


XPLORER

www.xplorerlife.com

EXERCISE BIKE

RESOLVE

User Manual

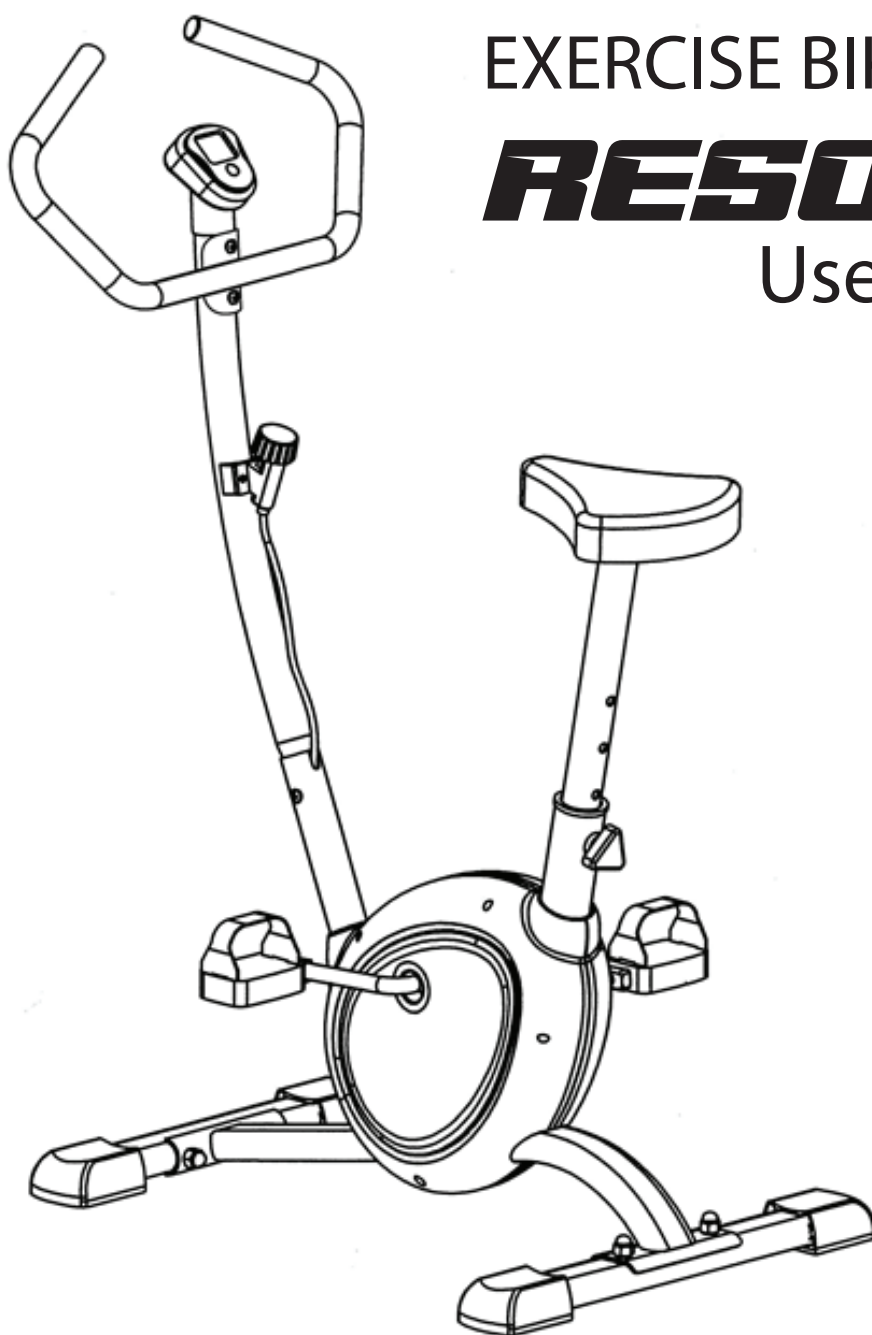


Catalogue

Catalogue	1
Safety Precaution	2
Exploded View.....	3
Parts List	4
Assembly Instruction	5-7
Instruction for Use	8-9
Care and Maintenance	10
Warranty	11

Safety Precautions

1. Assemble the equipment according to the assembly instructions and only use the individual parts enclosed for assembly of the equipment and which are listed in the parts list as being specifically for this equipment. Before you start assembly, check against the delivery to make sure that everything has been delivered and check against the packing list to make sure all parts have been enclosed.
2. Read, study and understand the Owner's Manual and all the warning labels on this product. Furthermore, it is recommended to familiarize yourself and others with the proper operation and workout recommendations for this product prior to use. Some of this information can be obtained in this Owner's Manual, as well as from your local retailer.
3. It is recommended that another person assist you with the assembly this unit.
4. Check before the equipment is first used, and again at regular intervals, that all screws, bolts, nuts and other connections have been done up tightly, to ensure that your training equipment is in a safe operation at all time. Warning: The safety level of the equipment can be maintained only if it is examined regularly for damage and wear.
5. This BIKE is designed for home use only. (CLASS HC)
6. Work within your recommended exercise level. DO NOT work to exhaustion. If you feel any pain or discomfort, stop your workout immediately.
7. Keep children and pets away from the equipment at all times. DO NOT leave unattended children in the same room with the equipment.
8. Before beginning any exercise program, you should consult with your doctor. It is recommended that you undergo a complete physical examination.
9. Keep hands, limbs, loose clothing and long hair well out of the way of moving parts.
10. DO NOT place any sharp objects around the machine.
11. Never operate the machine if it is not functioning properly.

Exploded View

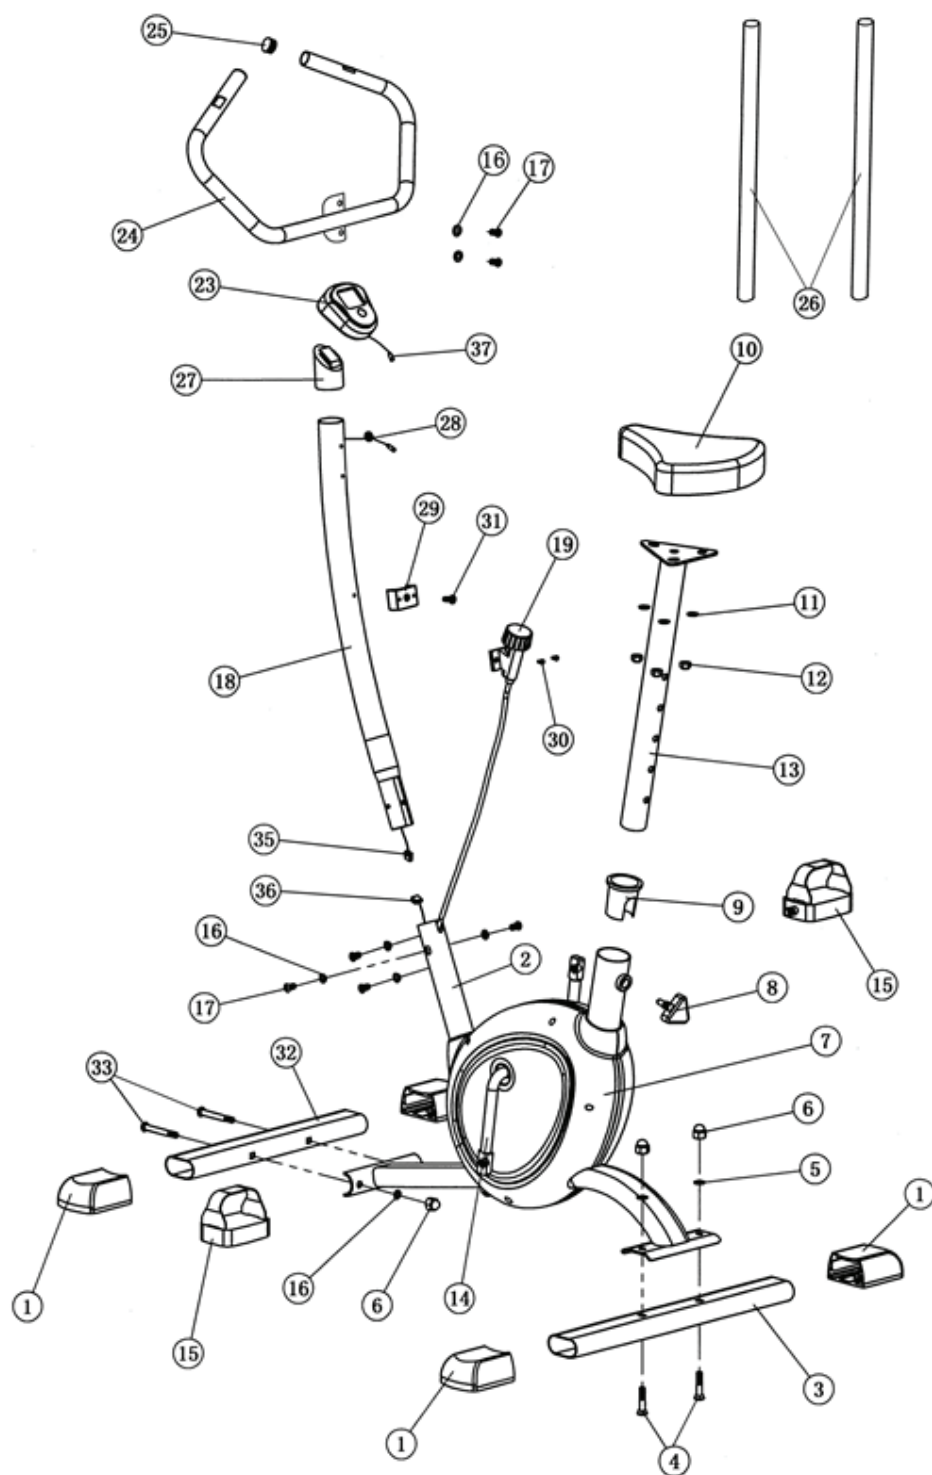

Parts List

REF	DESCRIPTION	QTY
1.	End Cap 60X30	4
2.	Main Frame	1
3.	Rear Base	1
4.	Square Neck Bolt M8X40	2
5.	Washer 8	2
6.	Ball Head Nut M8	4
7.	Cover	1
8.	Knob M12	1
9.	Sleeve Φ50 / Φ38	1
10.	Saddle	1
11.	Washer 8 (for saddle)	3
12.	Nylon Lock Nut M8 (for saddle)	3
13.	Saddle Post	1
14.	Crank	1
15.	Pedal (L, R) 1/2"	2
16.	Arc Washer 8	8
17.	Hex Socket Bolt M8X20	6
18.	Handlebar Post	1
19.	Tension Control	1
23.	Computer	1
24.	Handlebar	1
25.	Round Plug Φ22	2
26.	Foam Φ20Xδ5X470	2
27.	Computer Stand	1
28.	Line Protection	1
29.	Tension Control Stand	1
30.	Screw ST4.2x16	2
31.	Screw M5X15	1
32.	Front Base	1
33.	Square Neck Bolt M8X70	2
35.	Middle Cable Port	1
36.	Induce Cable Port	1
37.	Computer Cable	1
38.	Spring Washer 8	6

Assembly Instruction


I Notice of assembly

- * A flat area of 20.6x31 inch will be required to assemble and properly use the BIKE.
 - * Please use floor padding, such as cardboard, to avoid scratching your floor during assembly.
 - * The nuts and bolts have a little grease on them to protect them from corrosion.
- Please keep a rag handy to wipe your hands.
- * All plastic end caps and plugs have been assembled on the unit prior to shipment. They are shown on the assembly drawings for reference in the event replacement parts are needed.
 - * The BIKE uses several different lengths of bolts. Be carefully to use the correct length of bolt called for at each step of assembly.

II Before you begin


1. Locate a comfortable work site. Assemble your BIKE in an open space with adequate ventilation and lighting. Because the BIKE is portable to some extent, you need not assemble it exactly where it is to be used. For your convenience, however, you should avoid hauling the Bike across excessive distance, through narrow passageways or over staircases once its assembly is complete. If the BIKE is to be assembled in living quarters, protect the floor or carpet with a large mat before removing parts from carton.
2. Review all safety guideline on page 2 of this manual.

III Assembling your BIKE

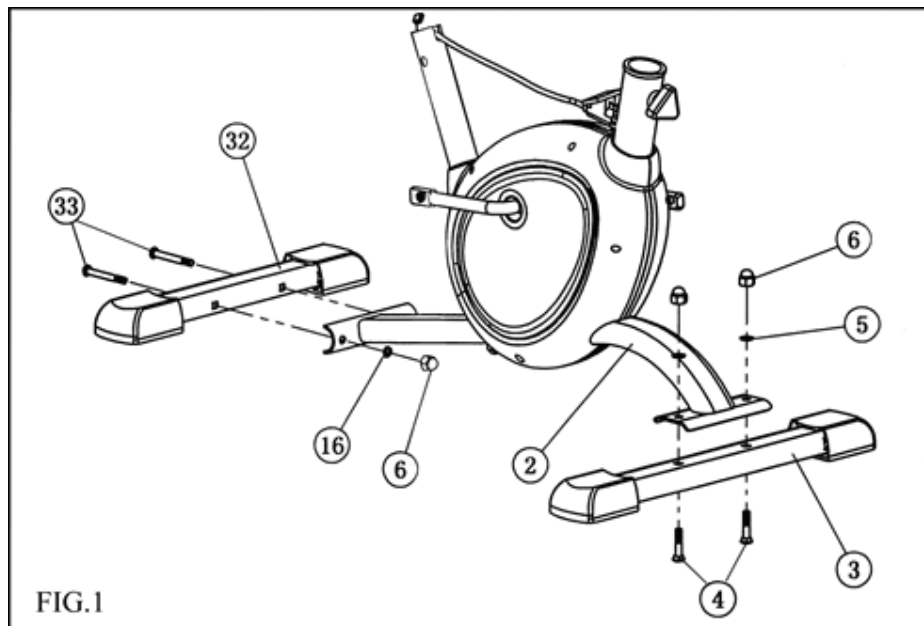

STEP 1:

Fix Front Bases (#32) to Main Frame (#2) and secure it with Square Neck Bolts (#33-2pcs), Arc Washers (#16-2pcs) and Ball Head Nuts (#6-2pcs). Fix Rear Base (#3) to Main Frame (#2) and secure it with Square Neck Bolts (#4-2pcs), Washers (#5-2pcs) and Ball Head Nuts (#6-2pcs).

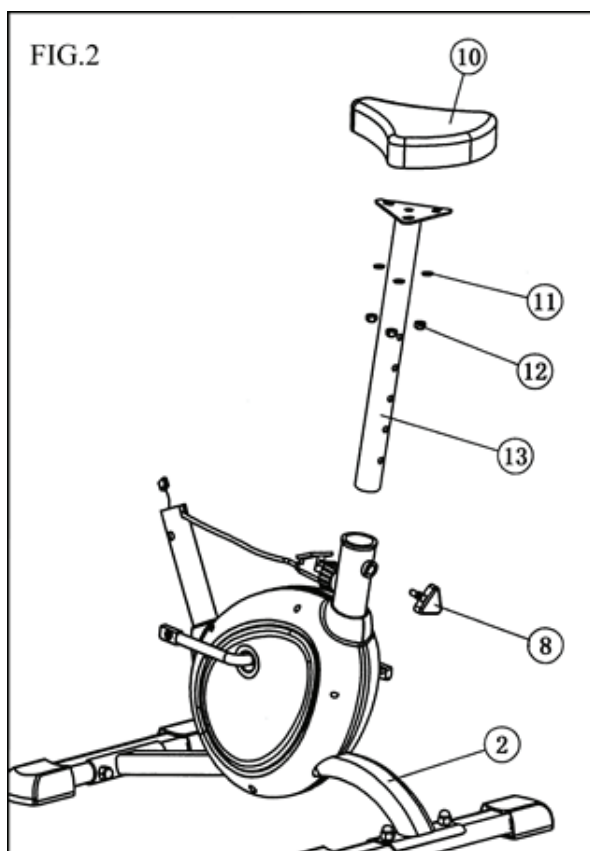


STEP 2:

Fix Saddle (#10) to Saddle Post (#13) with Washers (#11-3pcs), Nylon Lock Nuts (#12-3pcs) and bolts below the Saddle.

Screw off the Knob (#8).

Insert the assembly saddle post (#13) to the Main Frame (#2). Adjust the height of Saddle Post (#13) as you needed, and secure them with Knob (#8).

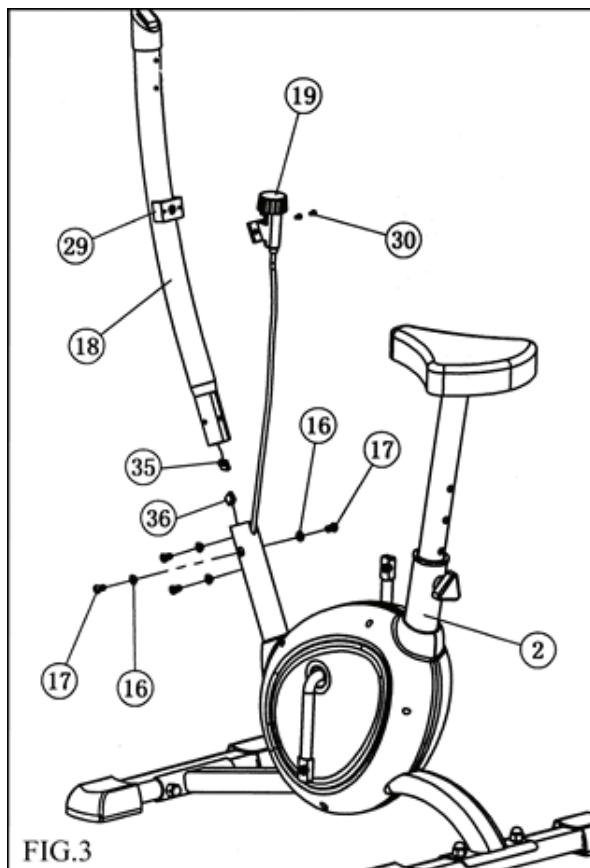


STEP 3:

Connect Induce Cable Port (#36) and Middle-CablePort (#35) together.

Insert Handlebar Post (#18) into the Main Frame (#2), and secure them with Hex Socket Bolts (#17-4pcs), Arc Washers (#16-4pcs) and Spring Washers (#38-4pcs).

Take down Tension Control (#19) from Main Frame (#2). Fix the Tension Control (#19) to Tension Control Stand (#29) and then secure it into place using Screw (#30-2pcs).

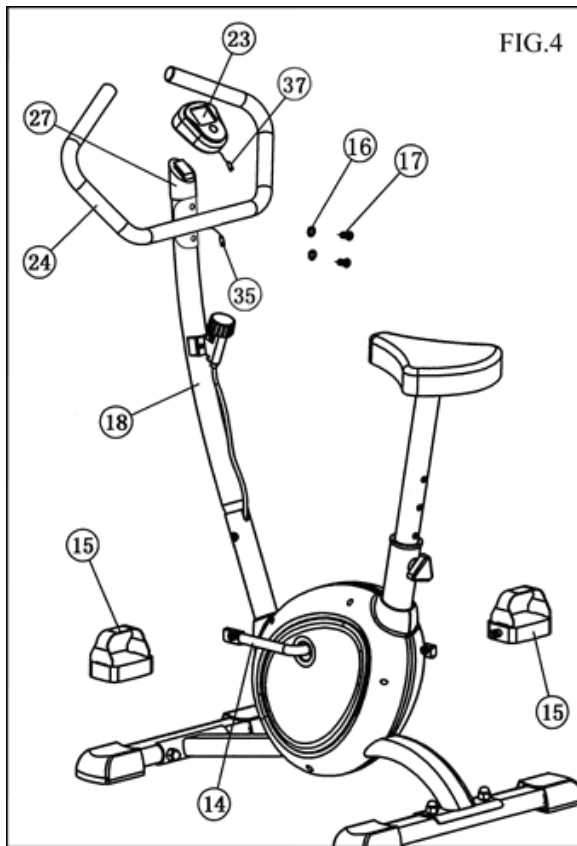

STEP 4:

Attach Handlebar (#24) to Handlebar Post (#18) and secure them using Washers (#16-2pcs), Bolt (#17-2pcs) and Spring Washer (#38-2pcs).

Insert the port of Computer Cable (#37) to port of Middle Cable (#35), and then insert Computer (#23) to Computer Stand (#27).

Attach the right and the left Pedals (#15) to the Crank (#14). (Note: On each pedal marked "L" and "R" respectively.)

Note: Left pedal has backwards tread, turn counter-clockwise. Right pedal has forwards tread, turn clockwise.

Now, the assembly process is over. Running the bike, adjust the Tension Control (#19) to obtain fit resistance, adjust the Handlebar (#24) to fit incline angle and adjust the Knob (#8) to let the saddle obtain fit position according to individual need.

Instruction for Use

1. **WARNING:** Recommended maximum user weight: 100KG.
2. **WARNING:** Remove any object from an area of 0.79mX0.53m around the BIKE for safety operation before you start your training work.
3. **WARNING:** It is important for keeping unsupervised children away from the BIKE in order to avoid injuring them.
4. **WARNING:** Use the BIKE and start your training step by step, because injuries to health may result from incorrect or excessive training.
5. **WARNING:** The BIKE is designed for home use only. Use the BIKE only for its intended use as described in this manual. DO NOT use any other accessories not recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** The BIKE is not suitable for therapeutic purpose. (For class B and C only!)
7. **WARNING:** Any of the adjustment devices should not be left projecting.
8. Always wear appropriate workout clothes when exercising. DO NOT wear robes or other clothes that could become caught. Running or aerobic shoes are also required.
9. If the user experiences dizziness, nausea, chest pain, or any other abnormal symptoms, STOP the workout at once. CONSULT A PHYSICIAN IMMEDIATELY.
10. Handicapped or disable persons should not use the machine without the presence of a qualified health professional or physician.
11. If the floor is not stable, please level the uneven floor. DO NOT use near water or outdoors.
12. The adjustment of load is that simply rotating micro-adjust leads to the looseness or tightness of strip. But you start your training step by step. DO NOT attempt to add more load than you can control safely.

How to use the BIKE

1. At the beginning of a workout, warm-up by taking several minutes to bring your heart rate into your training zone.
2. After your workout, walk slowly for several minutes to cool down your body and lower your pulse rate.
3. Set the resistance at a low level initially until your muscles warm-up and your heart rate reaches its target zone. You can then increase the level to the desired setting for working out.
4. Gently stretch your lower body and back after a workout to help prevent stiffness or soreness.

Caution: Before beginning any fitness program, have your physician give you a complete physical exam.

BEFORE YOU START EXERCISING, YOU MUST DO SOME
MOVEMENT AS FOLLOWING.



Care and Maintenance

1. **WARNING:** Check before the BIKE is first used, and again at regular intervals, that all screws, bolts, nuts and other connections have been done up tightly, to sure that your training BIKE is in a safe operation at all time.

2. **WARNING:** Periodically check all moving parts, upholstery and grips for signs of wear or damage. If there is a problem or replacement part that is necessary, STOP USING THE BIKE and immediately contact your local retailer. DO NOT use the BIKE until repaired.

3. Lubrication of all moving parts is essential to the longevity and optimal performance of your BIKE. We recommend a clear aerosol, silicone or teflon spray.

Note: Do not use oil based lubricants as they will attract dust, dirt and grime, and will eventually gum up and erode bushings and sealed bearings.

4. As needed, upholstery may be cleaned with a mild solution of soap and water. Regular use of a vinyl treatment will add to the life and appearance of your upholstery.

5. All chrome plating surfaces should be cleaned regularly to prolong the life and luster of the finish. Wipe machine down with a commercial grade or automotive type chrome polish.

6. Check welds to be free of cracks.

7. Failure to perform routine maintenance could result in personal injury and/or equipment damage.

www.xplorerlife.com
Xplorer LLC
112 Capitol Trail, Newark, County of New Castle, Delaware,
DE 19711, USA

We are glad that you have decided to buy the Xplorer fitness device!

To make the use of the fitness device as comfortable as possible, please follow our instructions for use.

Before use, make sure that the fitness device is correct and working flawlessly. Use only the correct device, and notify an authorized service center in the event of any damage.

WARRANTY CONDITIONS:

1. BS Fitness d.o.o., Ivce Sudnika 3, Samobor provides a 24-month warranty (2 years) for home fitness equipment. The warranty card is valid only with the invoice for the purchased product and must be filled in correctly, that is, it must contain the name, surname and address of the buyer, place and date of sale and the seal and signature of the seller. Zero service product at an authorized service center is not required, but is recommended to customers because the authorized service will most professionally assemble the device.
2. The warranty is only valid if the product has been used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions, ie in accordance with the usual regulations for such a product. The warranty does not cover any damage that may occur in the event of a device failure, impact, overload and interventions and repairs during the warranty period out authorized service center or as a result of poor maintenance of the device.
3. For repairs within the warranty period, the owner is obliged to deliver the device to the nearest authorized service center. if the customer is outside the seat of the nearest authorized service, transportation costs (Art. 40 ZON) are borne guarantor, and at the rate of public transport (railway, post office or public transport). In case of unjustified Complaints are not reimbursed for transportation costs.
4. The warranty provider declares that it will make all repairs under the above free of charge during the warranty period specified conditions in the shortest possible time, and the longest within 45 days. After that period, the product will replace with a new one or the money will be returned to the customer.
5. If the repair lasts longer than 10 days, the warranty is extended for the duration of the repair.
6. The warranty company guarantees that it will provide spare parts even after the warranty period, at least 5 (five) years from product purchase.
7. The warranty covers: a) regular inspection and maintenance with replacement of normally worn parts using. b) adaptations and changes to improve products for applications not described in technical instructions for use, unless the consent of the importer (provider) has been proposed for these modifications guarantees).
8. This warranty does not change the statutory consumer rights applicable in Croatia from those prescribed manufacturer.

XPLORER SERVICE CENTER. Trnjanska 47,10 000 Zagreb, Croatia

Tel.: +385 99 24 96 719 | E-Mail: customer.service@xplorerlife.com

SPORTR.SI, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Linhartova cesta 42,1000 Ljubljana, Slovenien

Tel.: 05 993 9135


Product information	Product Model:	
	Name:	
	Colour:	
User profile	Name:	
	Contact number:	
	Place of purchase:	
	Family address:	
	Invoice number / network order number:	
	Date of purchase:	Service order number:
Maintenance record	Maintenance date	
Product code:		

Note!

This warranty card will not be reissued. Please keep it safe during the warranty period. When the user requests the repair service, the warranty card, purchase invoice and warranty card of this product should be presented. The company reserves the right of final interpretation of terms of after-sales service.

XPLORER

www.xplorerlife.hr

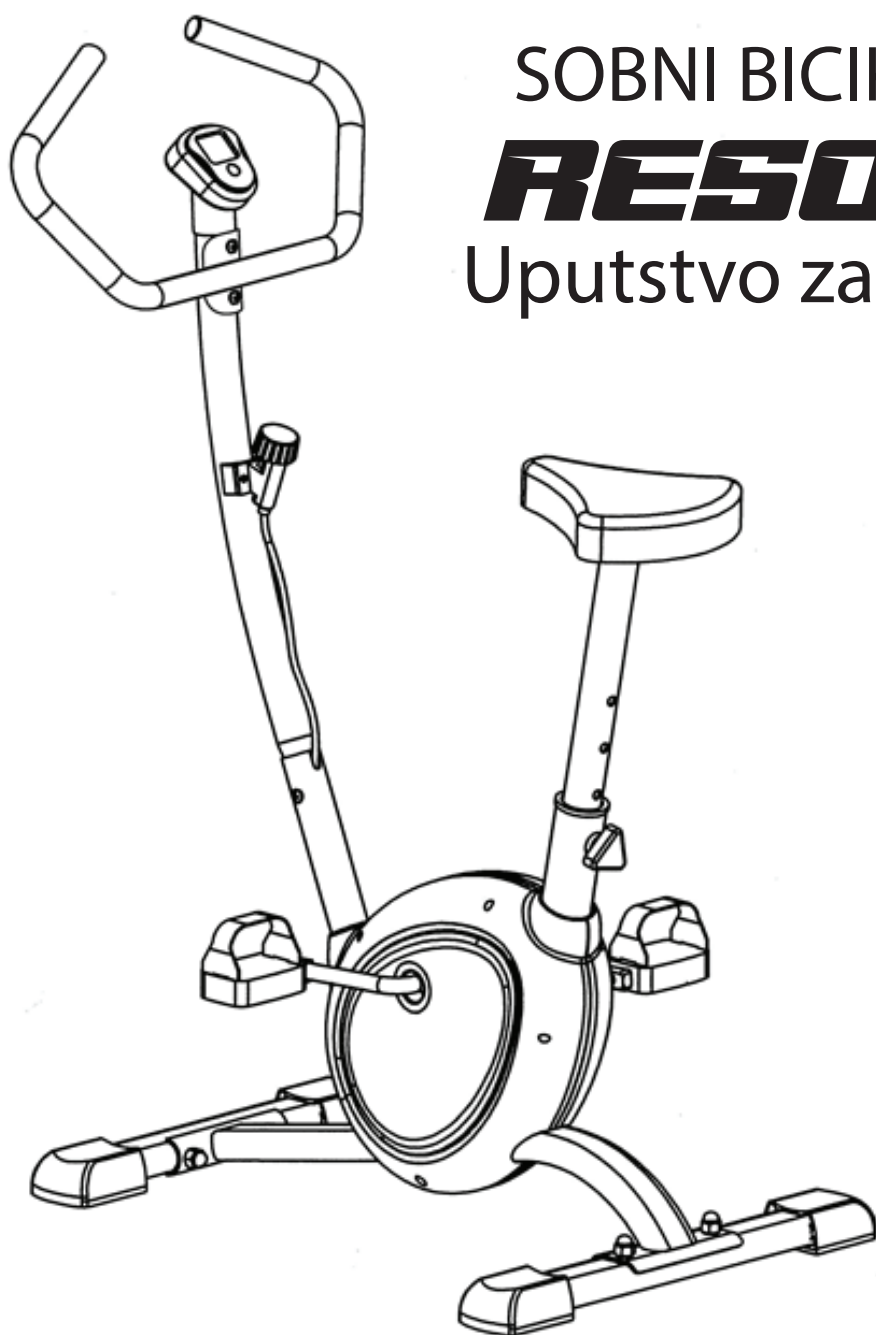

SOBNI BICIKL

RESOLVE

Uputstvo za uporabu

Sadržaj

Sadržaj.....	1
Sigurnosne mjere	2
Pregled dijelova	3
Popis dijelova	4
Upute za instalaciju	5-7
Uputstvo za uporabu	8-9
Njega i održavanje	10
Jamstveni list	11

Sigurnosne mjere

1. Sastavite opremu u skladu s uputama za ugradnju i koristite samo pojedine dijelove predviđene za sastavljanje opreme koji su navedeni na popisu dijelova posebno za ovu opremu. Prije početka montaže provjerite isporuku kako biste bili sigurni da je sve isporučeno i usporedite popis pakiranja kako biste bili sigurni da su svi dijelovi zatvoreni.

2. Pročitajte, proučite i razumite Korisnički priručnik i sve naljepnice s upozorenjima na ovom proizvodu. Osim toga, preporučuje se da se prije uporabe upoznate i koristite ispravne preporuke za rad i vježbanje ovog proizvoda. Neke od ovih podataka možete dobiti u ovom korisničkom priručniku, kao i kod lokalnog prodavača.

3. Preporučuje se da vam druga osoba pomogne u sastavljanju ove jedinice.

4. Prije prve upotrebe opreme, u redovitim intervalima, provjerite jesu li svi vijci, matice i ostali priključci čvrsto pričvršćeni kako biste osigurali da vaša oprema za vježbanje stalno radi.

Upozorenje: Razina sigurnosti opreme može se održati samo ako se redovito kontrolira na oštećenja i istrošenost.

5. Ovaj BICIKL dizajniran je samo za kućnu upotrebu. (HC RAZRED)

6. Radite u okviru preporučene razine vježbanja. NE vežbajte do iznemoglosti. Ako osjetite bol ili nelagodu, odmah prekinite s treningom.

7. Uvijek držite djecu i kućne ljubimce dalje od opreme. NE ostavljajte djecu bez nadzora u istoj sobi s opremom.


8. Prije početka bilo kojeg programa vježbanja, trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom. Preporučuje se da pročete cjelovit fizički pregled.

9. Držite ruke, udove, široku odjeću i dugu kosu podalje od pokretnih područja.

10. NEMOJTE postavljati oštre predmete oko uređaja.

11. Nikada nemojte rukovati strojem ako ne radi ispravno.

Pregled dijelova

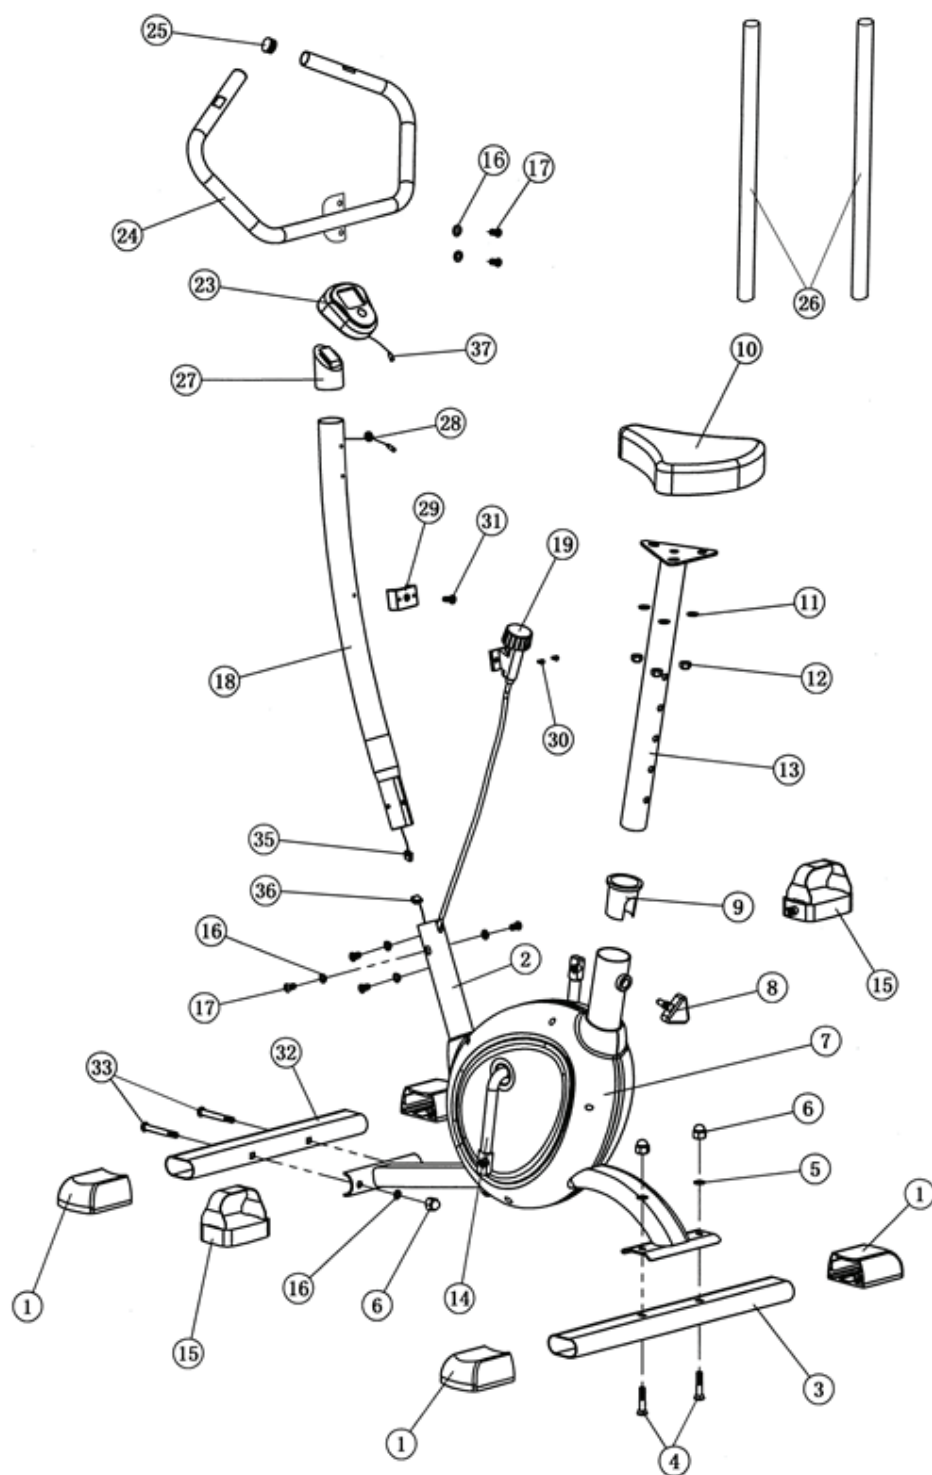

Popis dijelova

OZNAKA	OPIS	KOLIČINA
1.	Završna kapica 60x30	4
2.	Glavni okvir	1
3.	Stražnja baza	1
4.	Vijak s kvadratnim vratom M8x40	2
5.	Podloška 8	2
6.	Matica s kuglastom glavom M8	4
7.	Maska	1
8.	Zglob M12	1
9.	Rukav $\Phi 50 / \Phi 38$	1
10.	Sedlo	1
11.	Podloška 8 (za sedlo)	3
12.	Najlonska matica M8 (za sedlo)	3
13.	Šipka sjedala	1
14.	Poluga	1
15.	Papučica (L, R) 1/2 "	2
16.	Podloška 8	8
17.	Šesterokutni vijak M8x20	6
18.	Stalak na volanu	1
19.	Regulacija napona	1
23.	Računalo	1
24.	Upravljač	1
25.	Okrugli čep $\Phi 22$	2
26.	Pjena $\Phi 20 \times \delta 5 \times 470$	2
27.	Stalak za računalo	1
28.	Zaštita linija	1
29.	Stalak za kontrolu napetosti	1
30.	Vijak ST4.2x16	2
31.	Vijak M5x15	1
32.	Prednja baza	1
33.	Vijak četvrtastog vrata M8x70	2
35.	Srednji kabelski priključak	1
36.	Izvucite otvor za kabel	1
37.	Računalni kabel	1
38.	Opružna podloška 8	6

Upute za instalaciju

I Obavijest o ugradnji


- * Ravna površina od 20,6x31 inča bit će potrebna za montažu i pravilnu uporabu BIKIKLA.
- * Koristite podne obloge, poput kartona, kako biste izbjegli ogrebotine poda tijekom ugradnje.
- * Matice i vijci imaju malo masnoće kako bi ih zaštilili od korozije. Držite krpu pri ruci da obrišete ruke.
- * Sve plastične završne kape i čepovi sastavljaju se na jedinici prije otpreme. Oni su prikazani na montažnim crtežima za referencu u slučaju da su potrebni rezervni dijelovi.
- * Bicikl koristi nekoliko različitih duljina vijaka. Pažljivo upotrijebite točnu duljinu vijka potrebnog u svakom koraku ugradnje.

II Prije početka

1. Pronađite udobno radno mjesto. Sastavite svoj BIKIKL na otvorenom s odgovarajućom ventilacijom i osvjetljenjem. Budući da je bicikl donekle prenosiv, ne morate ga točno sastaviti tamo gdje će se koristiti. Međutim, radi vaše udobnosti, izbjegavajte povlačenje bicikla predaleko, kroz uske prolaze ili preko stepenica kada je preklopljen. Ako se bicikl sastavlja u dnevnim sobama, zaštitite pod ili tepih velikim tepihom prije uklanjanja dijelova s kartona.


2. Pregledajte sve sigurnosne smjernice na stranici 2 ovog priručnika.

III Sastavljanje bicikla

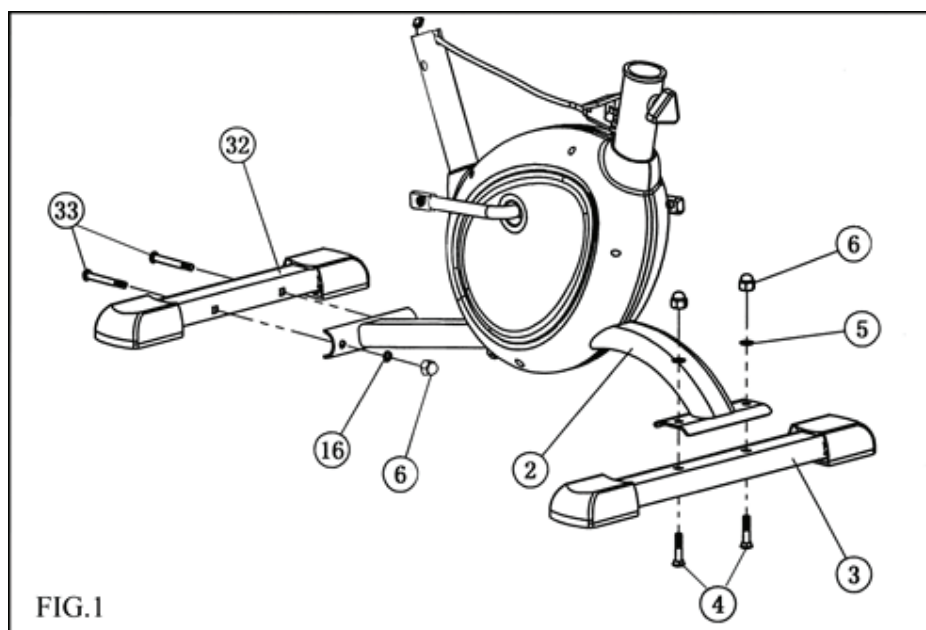

KORAK 1:

Pričvrstite prednje osnove (# 32) na glavni okvir (# 2) i učvrstite ga vijcima s četvrtastim vratom (# 33-2kom), podloškama za pramce (# 16-2kom) i maticama s kuglastom glavom (# 6-2kom). Pričvrstite stražnju bazu (# 3) na glavni okvir (# 2) i učvrstite je vijcima četvrtastog vrata (# 4-2kom), podloške (# 5-2kom) i matice s kuglastom glavom (# 6-2kom).

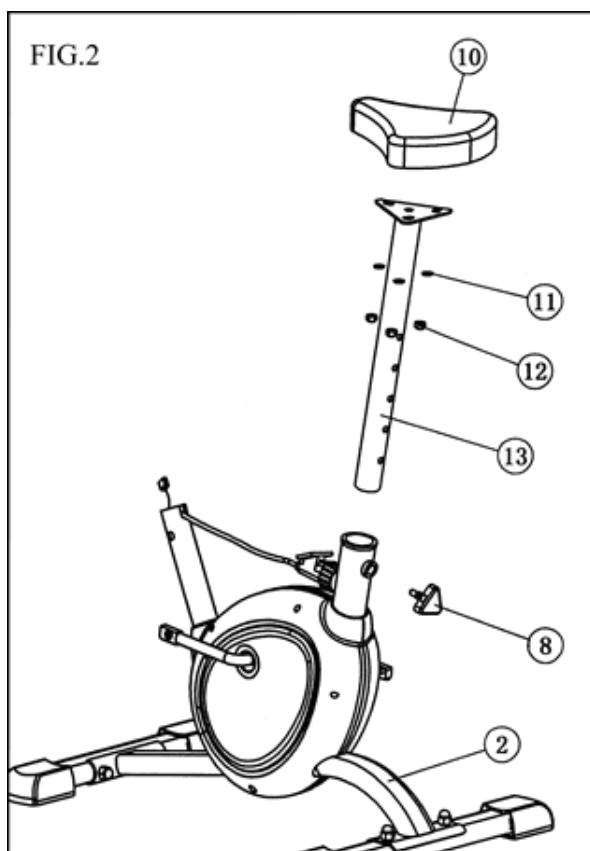


KORAK 2:

Popravite sedlo (# 10) na sedlo (# 13) s podloškama (# 11-3kom), najlonskim maticama (# 12-3kom) i vijcima ispod sedla.

Odvrnite gumb (# 8).

Umetnite stup sedla sklopa (# 13) u glavni okvir (# 2). Prilagodite visinu sedlastih stupova (# 13) prema potrebi i učvrstite ih gumbom (# 8).

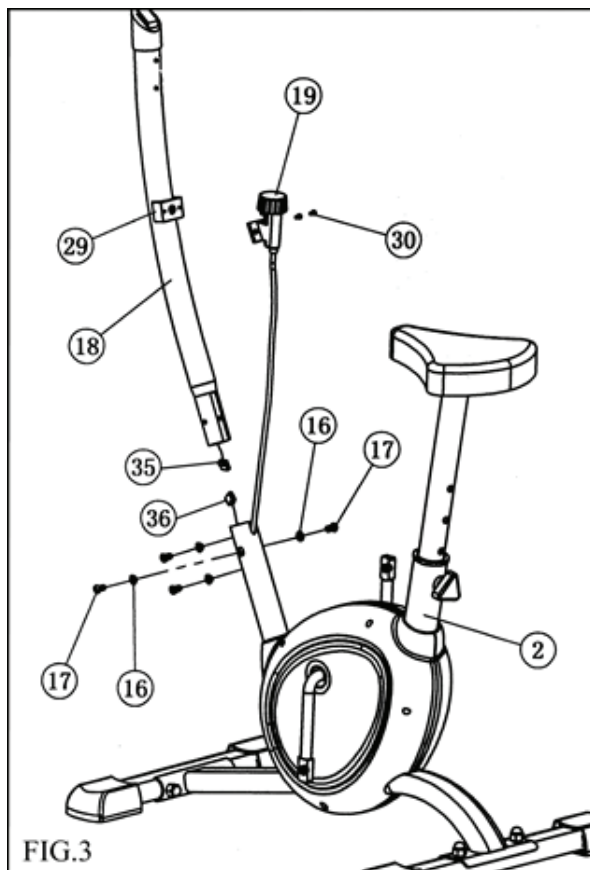

KORAK 3:

Spojite induksijski kabelski priključak (# 36) i MiddleCablePort (# 35) zajedno.

Umetnite oslonac upravljača (# 18) u glavni okvir (# 2) i učvrstite ih šesterokutnim vijcima (# 17-4kom), lučnim podloškama (# 16-4kom) i opružnim podloškama (# 38-4kom).

Skinite kontrolu zatezanja (# 19) s glavnog okvira (# 2). Pričvrstite kontrolu zatezanja (# 19) na postolje za kontrolu napetosti (# 29), a zatim ga pričvrstite na svoje mjesto pomoću vijka (# 30-2kom).

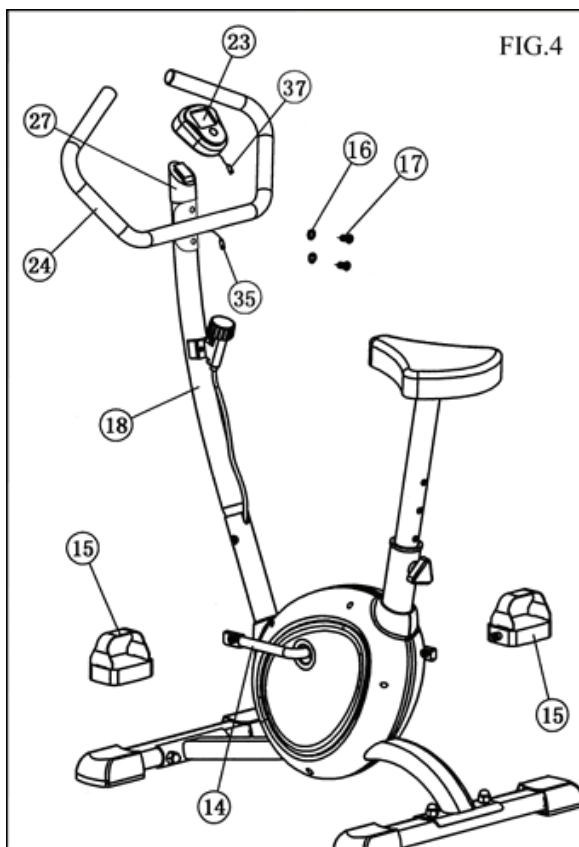


FIG.4

KORAK 4:

Pričvrstite upravljač (# 24) na oslonac upravljača (# 18) i učvrstite ih podloškama (# 16-2kom), vijkom (# 17-2kom) i opružnom podloškom (# 38-2kom).

Pričvrstite upravljač (# 24) na stup upravljača (# 18) i učvrstite ih podloškama (# 16-2kom) i vijkom (# 17-2kom).

Umetnite priključak računalnog kabela (# 37) u priključak srednjeg kabela (# 35), a zatim umetnite računalno (# 23) u postolje računala (# 27).

Pričvrstite desnu i lijevu pedalu (# 15) na radilicu (# 14). (Napomena: Na svakoj papučici s oznakom "L" i "R".)

Napomena: Lijeva papučica ima gazni sloj unatrag, okrenite je u smjeru kazaljke na satu. Desna papučica ima napredni gazni sloj, okrenut u smjeru kazaljke na satu.

Sada je postupak montaže završen. Prilikom vožnje bicikla podesite kontrolu zatezanja (# 19) da biste postigli otpor pri postavljanju, prilagodite upravljač (# 24) tako da odgovara kutu nagiba i podesite gumb (# 8) tako da sedlo dobije položaj prema individualnoj potrebi.

Uputstvo za uporabu

1. UPOZORENJE: Preporučena maksimalna težina korisnika: 100 kg.
2. UPOZORENJE: Uklonite bilo koji predmet s područja 0,79mx0,53m oko BIKIKLA radi sigurnog rada prije početka treninga.
3. UPOZORENJE: Važno je djecu bez nadzora držati podalje od BIKIKLA kako biste izbjegli ozljede.
4. UPOZORENJE: Koristite BIKIKL i započnite s treningom korak po korak, jer mogu doći do zdravstvenih ozljeda zbog nepravilnog ili pretjeranog treninga.
5. UPOZORENJE: Bicikl je dizajniran samo za kućnu upotrebu. Koristite bicikl samo za namjeravanu uporabu kako je opisano u ovom priručniku. NEMOJTE koristiti bilo koji drugi pribor koji nije preporučio proizvođač.
6. UPOZORENJE: Bicikl nije prikladan u terapeutske svrhe.
7. UPOZORENJE: Nijedan od uređaja za podešavanje ne smije viriti.
8. Tijekom vježbanja uvijek nosite odgovarajuću odjeću za vježbanje. NEMOJTE nositi kapute ili drugu odjeću koja bi se mogla uhvatiti. Potrebne su i tenisice za trčanje ili aerobik.
9. Ako korisnik osjeća vrtoglavicu, mučninu, bolove u prsima ili bilo koje druge abnormalne simptome, ODMAH PRESTANITE s treningom. ODMAH SE SAVJETITE SA FIZIKOM.
10. Osobe s invaliditetom ili osobe s invaliditetom ne bi trebale koristiti stroj bez prisustva kvalificiranog zdravstvenog radnika ili liječnika.
11. Ako pod nije stabilan, izravnavajte neravni pod. NEMOJTE koristiti u blizini vode ili na otvorenom.
12. Podešavanje opterećenja je da jednostavna rotacijska mikro prilagodba dovodi do popuštanja ili stezanja remena. Ali započinjete s treniranjem korak po korak. NEMOJTE pokušavati dodati više tereta nego što možete sigurno kontrolirati.

Kako se koristi BIKIKL

- . Na početku treninga zagrijte se uzimajući nekoliko minuta kako biste puls doveli u zonu treninga.
- . Nakon treninga hodajte polako nekoliko minuta kako biste ohladili tijelo i smanjili broj otkucaja srca.
- . U početku podesite otpor na nisku razinu dok se mišići ne zagriju i puls dosegne ciljanu zonu. Zatim možete povećati razinu na željenu postavku vježbe.
- . Nakon vježbanja nježno istegnite donji dio tijela i leđa kako biste spriječili ukočenost ili bol.

Oprez: Prije nego što započnete bilo koji fitnes program, neka vam liječnik da cjelovit fizički pregled.

PRIJE POČETKA VJEŽBANJA MORATE UČINITI SLEDEĆE
KRETANJE



Njega i održavanje

1. UPOZORENJE: Provjerite prije nego što se BICIKL prvi put upotrijebi, i to opet u redovitim intervalima, jesu li svi vijci, vijci, matice i ostali priključci čvrsto pričvršćeni, kako biste bili sigurni da je vaš BICIKL za vježbanje u svakom trenutku u sigurnoj operaciji.

2. UPOZORENJE: Povremeno provjeravajte sve pokretne dijelove, presvlake i držače na znakove istrošenosti ili oštećenja. Ako postoji problem ili zamjenski dio koji je potreban, PRESTANITE KORISTITI BICIKL i odmah se obratite lokalnom prodavaču. NEMOJTE koristiti BICIKL dok ga ne popravite.

3. Podmazivanje svih pokretnih dijelova neophodno je za dugovječnost i optimalne performanse vašeg BIKLA. Preporučujemo prozirni aerosolni, silikonski ili teflonski sprej.

Napomena: Nemojte koristiti maziva na bazi ulja jer će privući prašinu, prljavštinu i prljavštinu, a na kraju će se gumirati i erodirati čahure i zatvorene ležajeve.

4. Prema potrebi, presvlake se mogu očistiti blagom otopinom sapuna i vode. Redovita upotreba tretmana vinilom dodati će život i izgled vašeg presvlaka.

5. Sve kromirane površine treba redovito čistiti kako bi se produžio životni vijek i sjaj završne obrade. Obrišite stroj komercijalnim ili automobilskim kromiranim lakom.

6. Provjerite da zavareni spojevi nemaju pukotina.

7. Ako se ne izvrši rutinsko održavanje, moglo bi doći do osobnih ozljeda i / ili oštećenja opreme.

www.xplorerlife.hr
BS Fitness d.o.o.
Ivice Sudnika 3, 10430 Samobor, Hrvatska

Poštovani,
Drago nam je da ste se odlučili na kupnju fitness sprave Xplorer!
Kako bi Vam uporaba fitness sprave bila što ugodnija, molimo uvažavajte naše upute o korištenju.
Prije upotrebe provjerite je li fitness sprava ispravna i radi li besprijekorno. Koristite samo ispravnu spravu, a u slučaju bilo kakvih oštećenja obavijestite ovlaštenog servisera.

UVJETI JAMSTVA:

1. BS Fitness d.o.o., Ivice Sudnika 3, Samobor daje 24-mjesečno jamstvo (2 godine) za kućne fitness sprave. Jamstveni list vrijedi samo uz račun za kupljeni proizvod te mora biti ispravno popunjen, odnosno, morasadržavati ime, prezime i adresu kupca, mjesto i datum prodaje te pečat i potpis prodavatelja. Nulti servis proizvoda kod ovlaštenog servisera nije obavezan, ali se preporučuje kupcima jer će ovlašteni servis najstručnije sastaviti spravu.
2. Jamstvo vrijedi samo ako je proizvod korišten i održavan sukladno uputama proizvođača, odnosno sukladno uobičajenim propisima za takav proizvod. Jamstvom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada sprave, udara, preopterećenja te intervencija i popravaka u tijeku jamstvenog roka van ovlaštenog servisa ili kao posljedica lošeg održavanja sprave.
3. Za popravke u jamstvenom roku, vlasnik je obavezan dostaviti spravu u najbliži ovlašteni servis. Ukoliko je kupac izvan mjesta sjedišta najbližeg ovlaštenog servisa, troškovi prijevoza (čl. 40 ZON) idu na teret davatelja jamstva, a po tarifi javnog prijevoza (željeznica, pošta ili gradski prijevoz). U slučaju neopravdane reklamacije ne nadoknađuju se troškovi prijevoza.
4. Davatelj jamstva izjavljuje da će u jamstvenom roku besplatno izvršiti sve popravke pod gore navedenim uvjetima u najkraćem roku, a najdulje u roku od 45 dana. Po isteku tog roka, proizvod će se zamijeniti novim ili će se kupcu vratiti novac.
5. Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za vrijeme trajanja popravka.
6. Davatelj jamstva jamči da će osigurati rezervne dijelove i nakon jamstvenog roka i to najmanje 5 (pet) godina od kupnje proizvoda.
7. Jamstvo obuhvaća: a) redovnu provjeru i održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. b) prilagođavanje i promjene za poboljšavanje proizvoda za primjenu koja nije opisana u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena suglasnost uvoznika (davatelja jamstva).
8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

OVLAŠĆENI XPLOERER SERVIS


1. XPLOERER CENTRALNI SERVIS, TRNJANSKA C.47, ZAGREB , +385 99 2496 719

Informacije o proizvodu:	Model:	
	Ime:	
	Boja:	
Podaci o kupcu:	Ime:	
	Kontakt telefon:	
	Mjesto kupnje:	
	Adresa:	
	Broj računa / broj mrežnog naloga:	
	Datum kupnje: Datum naloga za uslugu:	
Održavanje	Datum održavanja:	
Šifra proizvoda:		

Napomena:
Ovaj jamstveni list se neće izdavati ponovo.
Molimo vas da ga čuvate tokom jamstvenog perioda. Kada korisnik zatraži uslugu popravke, treba da prikaže jamstveni list, račun za kupnju i jamstveni list ovog proizvoda. Kompanija zadržava pravo konačnog tumačenja uvjeta usluge nakon prodaje.

XPLORER

www.xplorerlife.rs

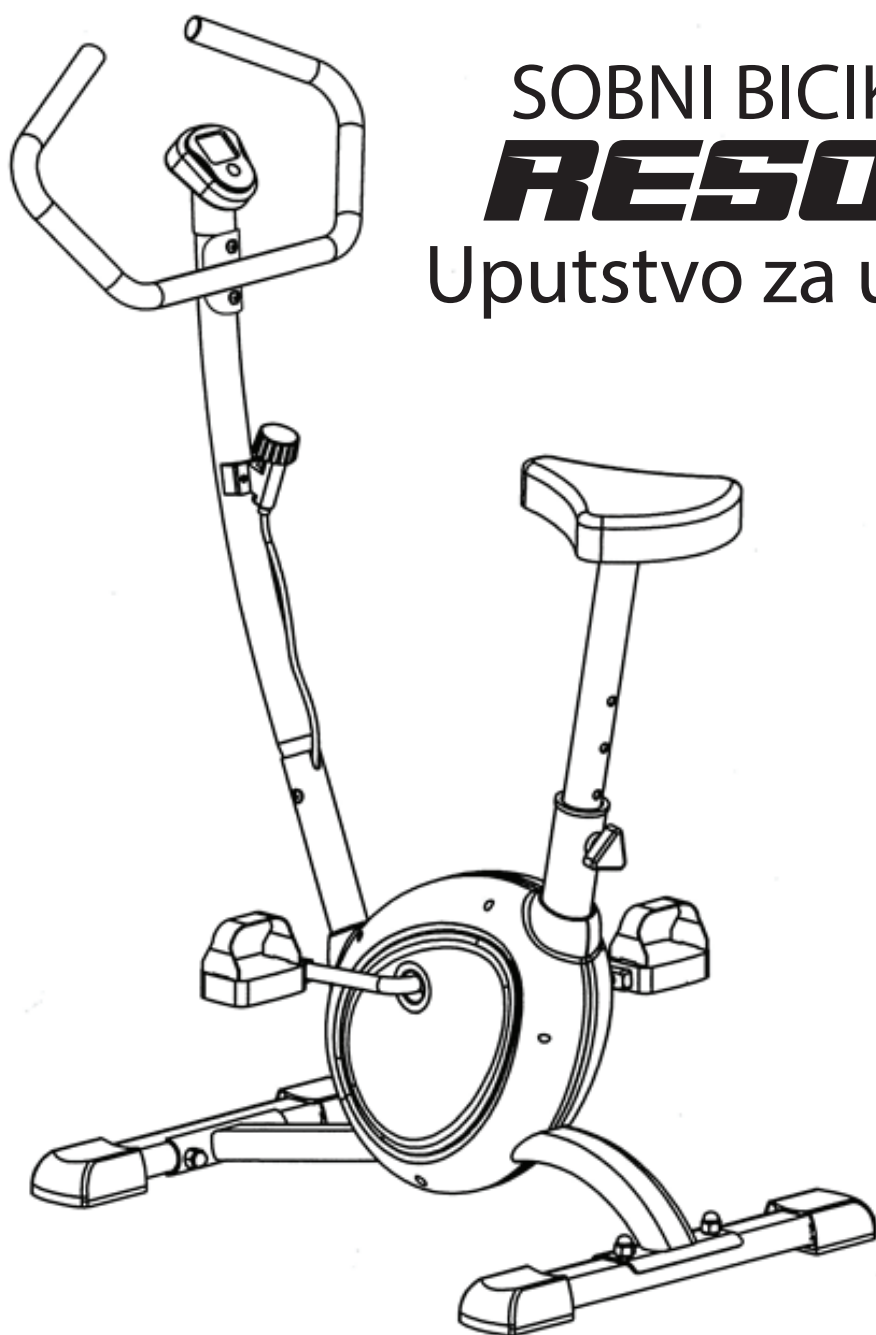

SOBNI BIKIKL

RESOLVE

Uputstvo za upotrebu


Sadržaj

Sadržaj	1
Bezbedonosne mere	2
Pregled delova.....	3
Lista delova	4
Uputstvo za montažu	5-7
Uputstvo za upotrebu	8-9
Nega i održavanje	10
Garancija	11

Mere opreza

1. Sastavite opremu u skladu sa uputstvima za montažu i koristite samo pojedinačne delove koji su priloženi za sastavljanje opreme i koji su navedeni na spisku delova posebno za ovu opremu. Pre nego što započnete montažu, proverite isporuku da biste bili sigurni da je sve isporučeno i uporedite listu pakovanja kako biste bili sigurni da su svi delovi zatvoreni.
2. Pročitajte, proučite i razumejte Korisnički priručnik i sve nalepnice upozorenja na ovom proizvodu. Pored toga, preporučuje se da se pre upotrebe upoznate sa drugima i sa pravilnim preporukama za rad i vežbanje ovog proizvoda. Neke od ovih informacija možete dobiti u ovom uputstvu za upotrebu, kao i kod lokalnog prodavca.
3. Preporučuje se da vam druga osoba pomogne u sastavljanju ove jedinice.
4. Pre prve upotrebe opreme, i to u redovnim intervalima, proverite da li su svi zavrtnji, vijci, navrtke i drugi priključci čvrsto pričvršćeni, kako biste bili sigurni da je vaša oprema za vežbanje u svakom trenutku u sigurnom radu. Upozorenje: Nivo sigurnosti opreme može se održati samo ako se redovno pregledava na oštećenja i habanje.
5. Ovaj BICIKL je dizajniran samo za kućnu upotrebu. (KLASA HC)
6. Radite u okviru preporučenog nivoa vežbanja. NE radite do iznemoglosti. Ako osetite bol ili nelagodnu, odmah zaustavite trening.
7. Uvek držite decu i kućne ljubimce od opreme. NE ostavljajte decu bez nadzora u istoj sobi sa opremom.
8. Pre nego što započnete bilo koji program vežbanja, trebalo bi da se posavetujete sa svojim lekarom. Preporučuje se da se podvrgnete potpunom fizičkom pregledu.
9. Držite ruke, udove, široku odeću i dugu kosu daleko od mesta koje se kreću.
10. NEMOJTE postavljati oštre predmete oko mašine.
11. Nikada nemojte rukovati mašinom ako ne radi pravilno.

Pregled delova

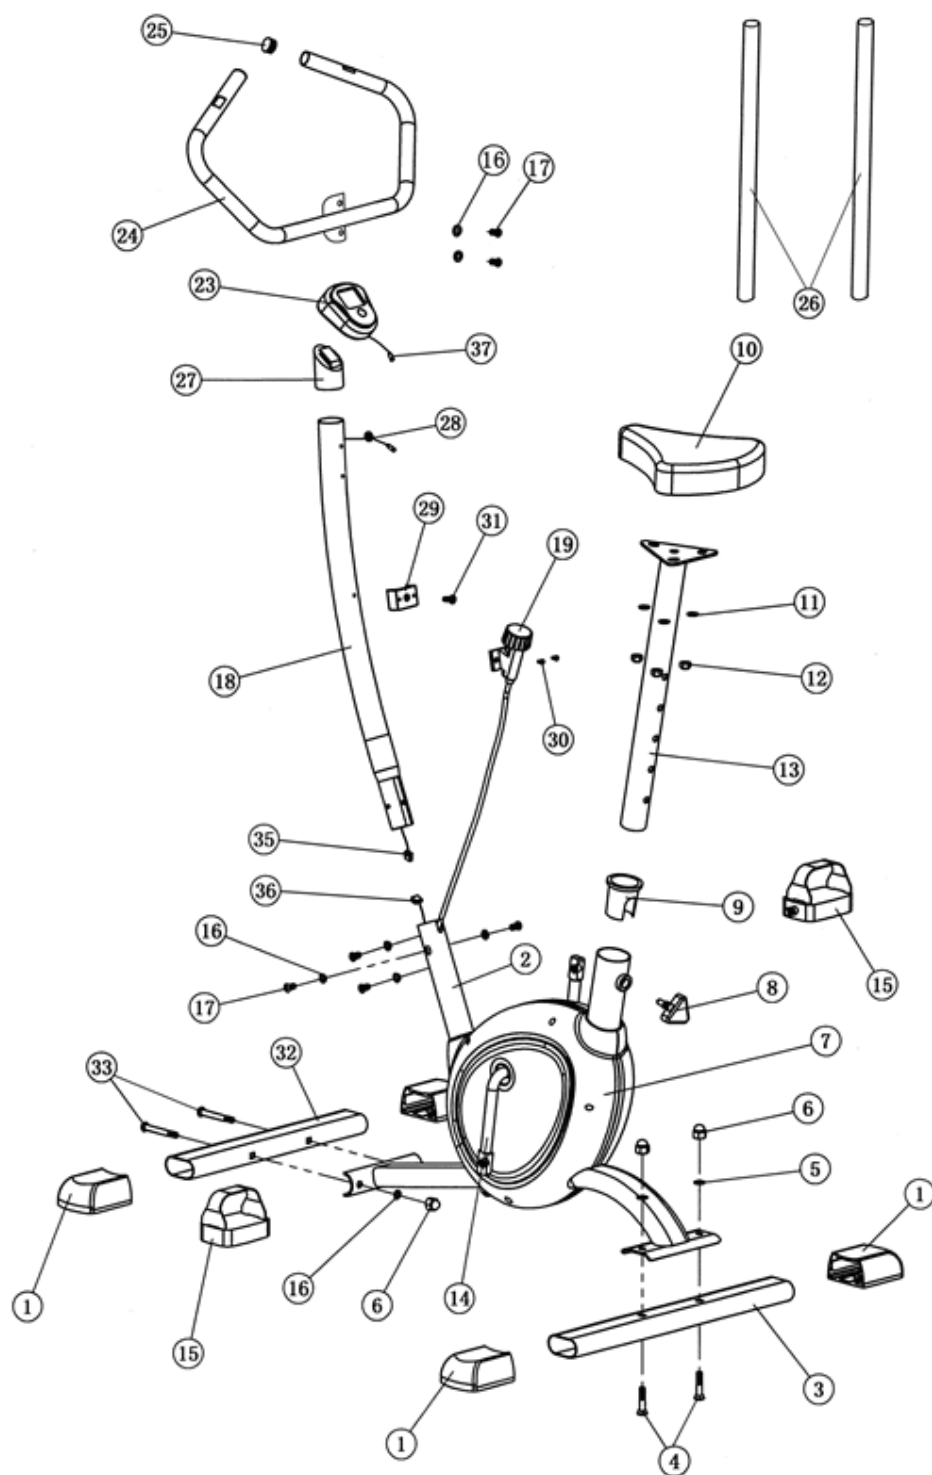

Lista delova

REF	DESCRIPTION	QTY
1.	Završna kapica 60x30	4
2.	Glavni okvir	1
3.	Zadnja baza	1
4.	Vijak sa kvadratnim vratom M8x40	2
5.	Podloška 8	2
6.	Matica kuglične glave M8	4
7.	Maska	1
8.	Kvaka M12	1
9.	Rukav Ø50 / Ø38	1
10.	Sedlo	1
11.	Podloška 8 (za sedlo)	3
12.	Najlonska matica M8 (za sedlo)	3
13.	Šipka sedišta	1
14.	Poluga	1
15.	Pedala (L, R) 1/2 "	2
16.	Podloška 8	8
17.	Šesterokutni vijak M8x20	6
18.	Postolje upravljača	1
19.	Kontrola napetosti	1
23.	Računar	1
24.	Volan	1
25.	Okrugli čep Ø22	2
26.	Pena Ø20xδ5x470	2
27.	Stalak za računar	1
28.	Line Protection	1
29.	Stalak za kontrolu zatezanja	1
30.	Vijak ST4.2x16	2
31.	Vijak M5x15	1
32.	Prednja baza	1
33.	Vijak sa kvadratnim vratom M8x70	2
35.	Srednja kablovska luka	1
36.	Inducirajte kablovski port	1
37.	Računarski kabl	1
38.	Opružna podloška 8	6

Uputstvo za montažu

I Obaveštenje o montaži

* Ravna površina od 20,6x31 inča biće potrebna za sastavljanje i pravilnu upotrebu BIKIKLA.

* Koristite podne obloge, kao što je karton, kako biste izbegli ogrebotine poda tokom montaže.

* Navrtke i vijci imaju malo masti kako bi ih zaštilili od korozije.

Držite krpu pri ruci da obrišete ruke.

* Sve plastične završne kapice i čepovi su sastavljeni na jedinici pre otpreme. Oni su prikazani na montažnim crtežima za referencu u slučaju da su potrebni rezervni delovi.


* BIKE koristi nekoliko različitih dužina vijaka. Pazljivo koristite tačnu dužinu vijka koji se traži u svakom koraku montaže.

II Pre početka

1. Pronađite udobno radno mesto. Sastavite svoj BIKIKL na otvorenom prostoru sa odgovarajuća ventilacija i osvetljenje. Budući da je BIKE donekle prenosiv, ne morate ga sastavljati tačno tamo gde će se koristiti. Međutim, radi vaše udobnosti, izbegavajte vuču bicikla na preveliku udaljenost, uskim prolazima ili preko stepeništa kada se završi njegovo sklapanje. Ako se BIKE sastavlja u dnevnim boravcima, zaštitite pod ili tepih velikom prostirkom pre uklanjanja delova iz kartona.

2. Pregledajte sve smernice o bezbednosti na stranici 2 ovog uputstva.


III Sastavljanje bicikla

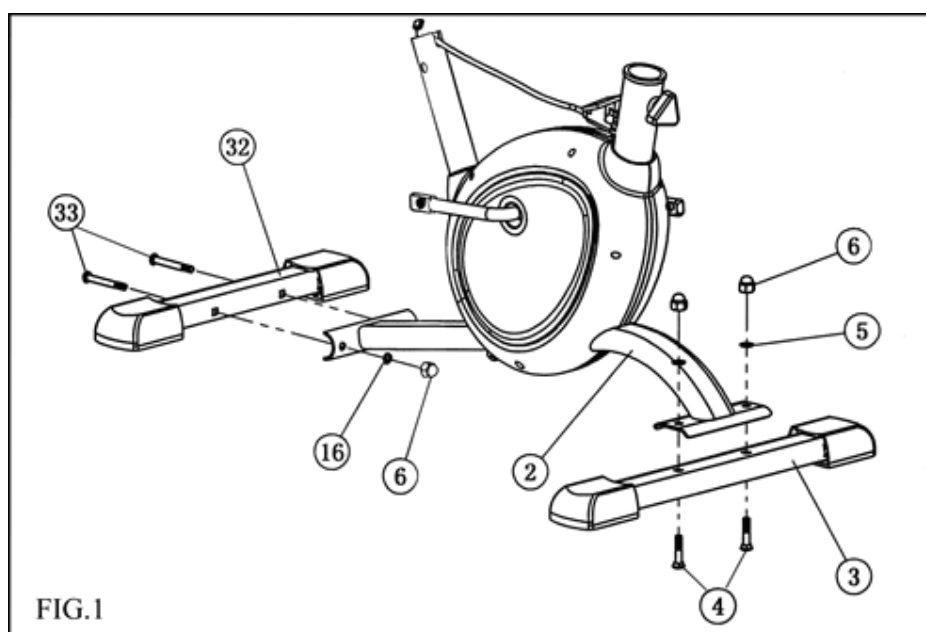

KORAK 1:

Pričvrstite prednje osnove (# 32) na glavni okvir (# 2) i učvrstite ga vijcima sa kvadratnim vratom (# 33-2kom), podloškama za luk (# 16-2kom) i maticama sa kuglastom glavom (# 6-2kom).

Pričvrstite zadnju osnovu (# 3) na glavni okvir (# 2) i učvrstite ga vijcima sa kvadratnim vratom (# 4-2kom), podloškama (# 5-2kom) i maticama s kuglastom glavom (# 6-2kom).

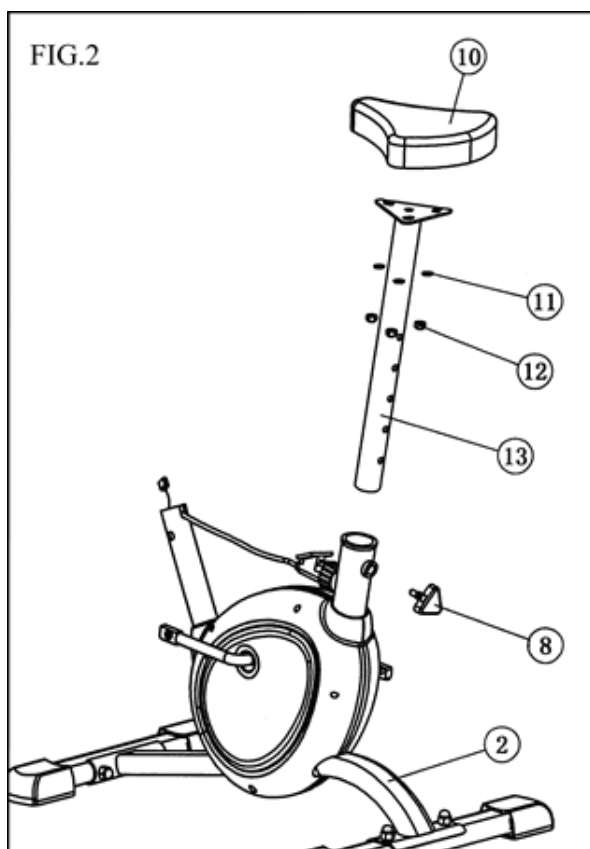


KORAK 2:

Popravite Sedlo (# 10) na Saddle Post (# 13) sa podloškama (# 11-3kom), najlon-skim maticama (# 12-3kom) i vijcima ispod sedla.

Odvrnite dugme (# 8).

Umetnite oslonac sedla sklopa (# 13) u glavni okvir (# 2). Podesite visinu nosača sedišta (# 13) po potrebi i osigurajte ih pomoću dugmeta (# 8).

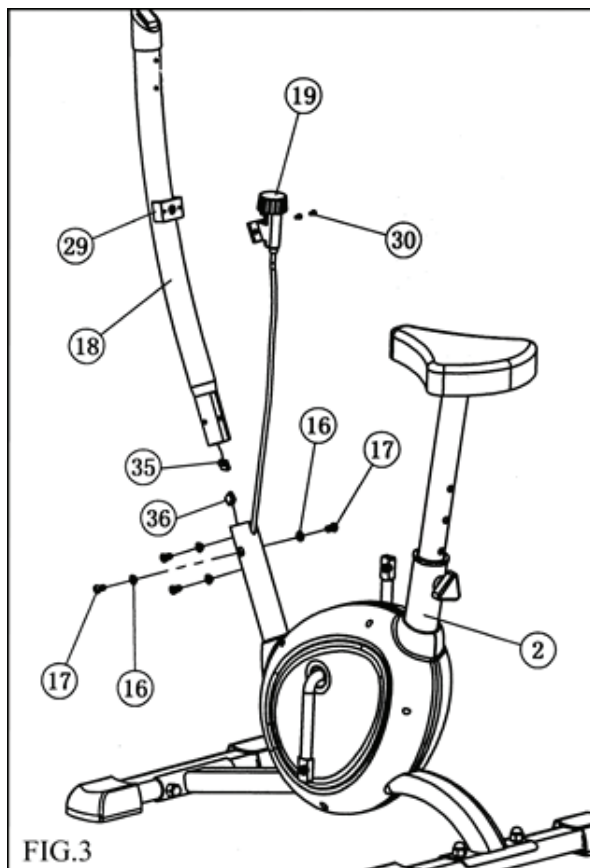


KORAK 3:

Povežite induktivni kablovski port (# 36) i MiddleCablePort (# 35) zajedno.

Umetnite oslonac upravljača (# 18) u glavni okvir (# 2) i učvrstite ih šesterokutnim vijcima (# 17-4kom), Lučnim podloškama (# 16-4kom) i opružnim podloškama (# 38-4kom).

Skinite kontrolu zatezanja (# 19) sa glavnog okvira (# 2). Pričvrstite kontrolu zatezanja (# 19) na postolje za kontrolu zatezanja (# 29), a zatim ga pričvrstite na svoje mesto pomoću zavrtnja (# 30-2kom).

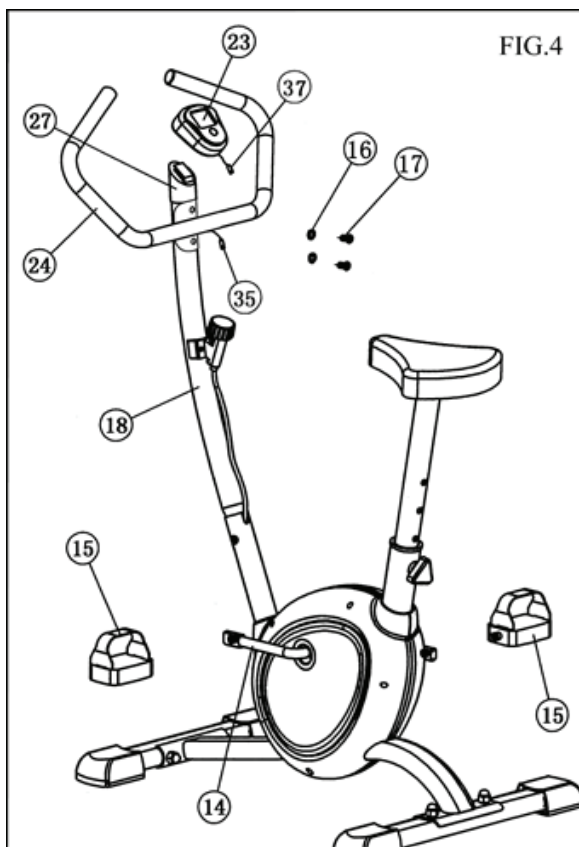

KORAK 4:

Pričvrstite upravljač (# 24) na oslonac upravljača (# 18) i osigurajte ih pomoću podložnih pločica (# 16-2kom), vijaka (# 17-2kom) i opružne podloške (# 38-2kom).

Pričvrstite upravljač (# 24) na oslonac upravljača (# 18) i osigurajte ih pomoću podložnih pločica (# 16-2kom) i vijaka (# 17-2kom).

Umetnite priključak računarskog kabla (# 37) u priključak srednjeg kabla (# 35), a zatim ubacite računar (# 23) u postolje računara (# 27).

Prikačite desnu i levu pedalu (# 15) na radilicu (# 14). (Napomena: Na svakoj pedali označeni „L“, odnosno „R“.)

Napomena: Leva pedala ima gazni sloj unazad, okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Desna pedala ima napredni gazni sloj, okrenite u smeru kazaljke na satu.

Sada je postupak montaže završen. Trčeći bicikl, podesite kontrolu zatezanja (# 19) da biste postigli otpor prileganju, podesite upravljač (# 24) tako da odgovara uglu nagiba i podesite dugme (# 8) da sedlo dobije položaj u skladu sa individualnom potrebom.

Uputstvo za upotrebu

1. UPOZORENJE: Preporučena maksimalna težina korisnika: 100 kg.
2. UPOZORENJE: Uklonite bilo koji predmet sa područja od 0,79mKs0,53m oko BICIKLA radi bezbednog rada pre nego što započnete sa radom na treningu.
3. UPOZORENJE: Važno je držati decu bez nadzora podalje od BICIKLA kako bi se izbeglo njihovo povređivanje.
4. UPOZORENJE: Koristite BICIKL i započnite trening korak po korak, jer povrede zdravlja mogu nastati usled nepravilnog ili prekomernog treninga.
5. UPOZORENJE: BICIKL je dizajniran samo za kućnu upotrebu. Koristite BIKE samo za predviđenu upotrebu kako je opisano u ovom uputstvu. NE koristite bilo koji drugi pribor koji nije preporučio proizvođač.
6. UPOZORENJE: BICIKL nije pogodan za terapijske svrhe. (Samo za klase BiC!)
7. UPOZORENJE: Nijedan od uređaja za podešavanje ne sme da strši.
8. Uvek nosite odgovarajuću odeću za vežbanje tokom vežbanja. NE nosite ogrtače ili drugu odeću koja bi mogla da se uhvati. Takođe su potrebne trkačke ili aerobne cipele.
9. Ako korisnik oseti vrtoglavicu, mučninu, bol u grudima ili bilo koje druge abnormalne simptome, ODMAH PRESTANITE trening. ODMAH SE KONSULTUJTE SA FIZIKOM.
10. Osobe sa invaliditetom ili osobe sa invaliditetom ne bi smele da koriste mašinu bez prisustva kvalifikovanog zdravstvenog radnika ili lekara.
11. Ako pod nije stabilan, izravnavajte neravni pod. NE koristite u blizini vode ili na otvorenom.
12. Podešavanje opterećenja je da jednostavno rotirajuće mikropodešavanje dovodi do labavosti ili zategnutosti trake. Ali trening započinjete korak po korak. NE pokušavajte da dodate više tereta nego što možete bezbedno da kontrolišete.

Kako se koristi BICIKL

- . Na početku treninga, zagrejte se tako što ćete uzeti nekoliko minuta kako biste doveli puls u zonu treninga.
- . Nakon treninga hodajte polako nekoliko minuta da biste rashladili telo i smanjili puls.
- . U početku postavite otpor na nizak nivo dok se mišići ne zagreju i puls ne dostigne ciljnu zonu. Zatim možete da povećate nivo na željenu postavku za vežbanje.
- . Nežno istegnite donji deo tela i leđa posle vežbanja kako biste sprečili ukočenost ili bol.

Oprez: Pre početka bilo kog fitnes programa, neka vam lekar da kompletan fizički pregled.

PRIJE POČETKA VJEŽBANJA MORATE NEKE UČINITI
KRETANJE KAO SLEDEĆE.



Nega i održavanje

1. UPOZORENJE: Pre prve upotrebe BIKE-a, i to u redovnim intervalima, proverite da li su svi šrafovi, vijci, navrtke i ostali priključci čvrsto pričvršćeni, kako biste bili sigurni da je vaš BIKIK za trening u svakom trenutku u sigurnoj operaciji.

2. UPOZORENJE: Povremeno proveravajte sve pokretne delove, tapacirung i držače na znakove istrošenosti ili oštećenja. Ako postoji problem ili zamena koja je neophodna, PRESTANITE DA KORISTITE BICIKL i odmah se obratite lokalnom prodavcu. NE KORISTITE BICIKL dok ga ne popravite.

3. Podmazivanje svih pokretnih delova je neophodno za dugotrajnost i optimalne performanse vašeg BIKIKLA. Preporučujemo bistri aerosol, silikon ili teflon u spreju.

Napomena: Ne koristite maziva na bazi ulja jer će privući prašinu, prljavštinu i prljavštinu, a na kraju će se gumirati i erodirati čaure i zapečaćene ležajeve.

4. Po potrebi se presvlake mogu očistiti blagim rastvorom sapuna i vode. Redovna upotreba tretmana vinilom će dodati život i izgled vašeg tapacirunga.

5. Sve hromirane površine treba redovno čistiti kako bi se produžio životni vek i sjaj završne obrade. Mašinu obrišite komercijalnim ili automobilskim hromiranim lakom.

6. Proverite da li na zavarenim delovima nema pukotina.

7. Ako se ne izvrši rutinsko održavanje, može doći do ličnih povreda i / ili oštećenja opreme.

www.xplorerlife.rs

Team Sport d.o.o.

Radnička 37a, 11030 Beograd

Poštovani,

Drago nam je da ste se odlučili za kupovinu fitness sprave Xplorer!

Kako bi Vam korišćenje fitness sprava bilo što ugodnije, molimo uvažavajte naša uputstva za korišćenje. Pre upotrebe proverite je li je fitness sprava ispravna i da li radi besprekorno. Koristite samo ispravnu spravu, a u slučaju bilo kakvih oštećenja obavestite ovlašćenog serviseru.

Uslovi garancije:

1. Team sport d.o.o., Radnička 37a, Beograd daje 24-mesečnu garanciju (2 godine) za kućne fitnes sprave.

Garantni list vredi samo uz račun za kupljeni proizvod i mora biti ispravno popunjen, odnosno, mora sadržati ime, prezime i adresu kupca, mesto i datum prodaje te pečat i potpis prodavca. Nulti servis proizvoda kod ovlašćenog serviseru nije obavezan, ali se preporučuje kupcima jer će ovlašćeni servis najstručniji da sastavi spravu.

2. Garancija vredi samo ako je proizvod korišćen i održavan u skladu sa uputstvima proizvođača, odnosno u skladu sa uobičajenim propisima za takav proizvod. Garancijom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada sprave, udara, preopterećenja te intervencija i popravki u toku garantnog roka van ovlašćenog servisa ili kao posledica lošeg održavanja sprave.

3. Za popravke u garantnom roku, vlasnik je obavezan da dostavi spravu u najbliži ovlašćeni servis. Ukoliko je kupac van mesta sedišta najbližeg ovlašćenog servisa, troškovi prevoza (čl. 40 ZON) idu na teret davaoca garancije, a po tarifi javnog prevoza (železnica, pošta ili gradski prevoz). U slučaju neopravdane reklamacije ne nadoknađuju se troškovi prevoza.

4. Prodavac izjavljuje da će u garantnom roku besplatno izvršiti sve popravke pod gore navedenim uslovima u najkraćem roku, a najduže u roku od 45 dana. Po isteku tog roka, proizvod će se zameniti novim ili će se kupcu vratiti novac.

5. Ako popravka traje duže od 10 dana, garancija se produžuje za vreme trajanja popravke.

6. Davaoc garancije jamči da će osigurati rezervne delove i nakon garantnog roka i to najmanje 5 (pet) godina od kupovine proizvoda.

7. Garancija ne obuhvata: a) redovnu proveru i održavanje uz zamenu delova koji se troše normalnom upotrebom.

b) prilagođavanje i promene za poboljšavanje proizvoda za primenu koja nije opisana u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promene predložena saglasnost uvoznika (davaoca garancije).

8. Ova garancija ne menja zakonska potrošačka prava važeća u Srbiji u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

CENTRALNI OVLAŠĆENI XPLOERER SERVIS:

XPLOERER, Beograd, Radnička 43, tel. +381 11 2422 301


Informacije o proizvodu:	Model:	
	Ime:	
	Boja:	
Podaci o kupcu:	Ime:	
	Kontakt telefon:	
	Mesto kupovine:	
	Adresa:	
	Broj računa / broj mrežnog naloga:	
	Datum kupovine: Datum naloga za uslugu:	
Održavanje	Datum održavanja:	
Šifra proizvoda:		

Napomena:

Ovaj garantni list se neće izdavati ponovo. Molimo vas da ga čuvate tokom garantnog perioda. Kada korisnik zatraži uslugu popravke, treba da prikaže garantni list, račun za kupovinu i garantni list ovog proizvoda. Kompanija zadržava pravo konačnog tumačenja uslova usluge nakon prodaje.

XPLORER

www.xplorerlife.si

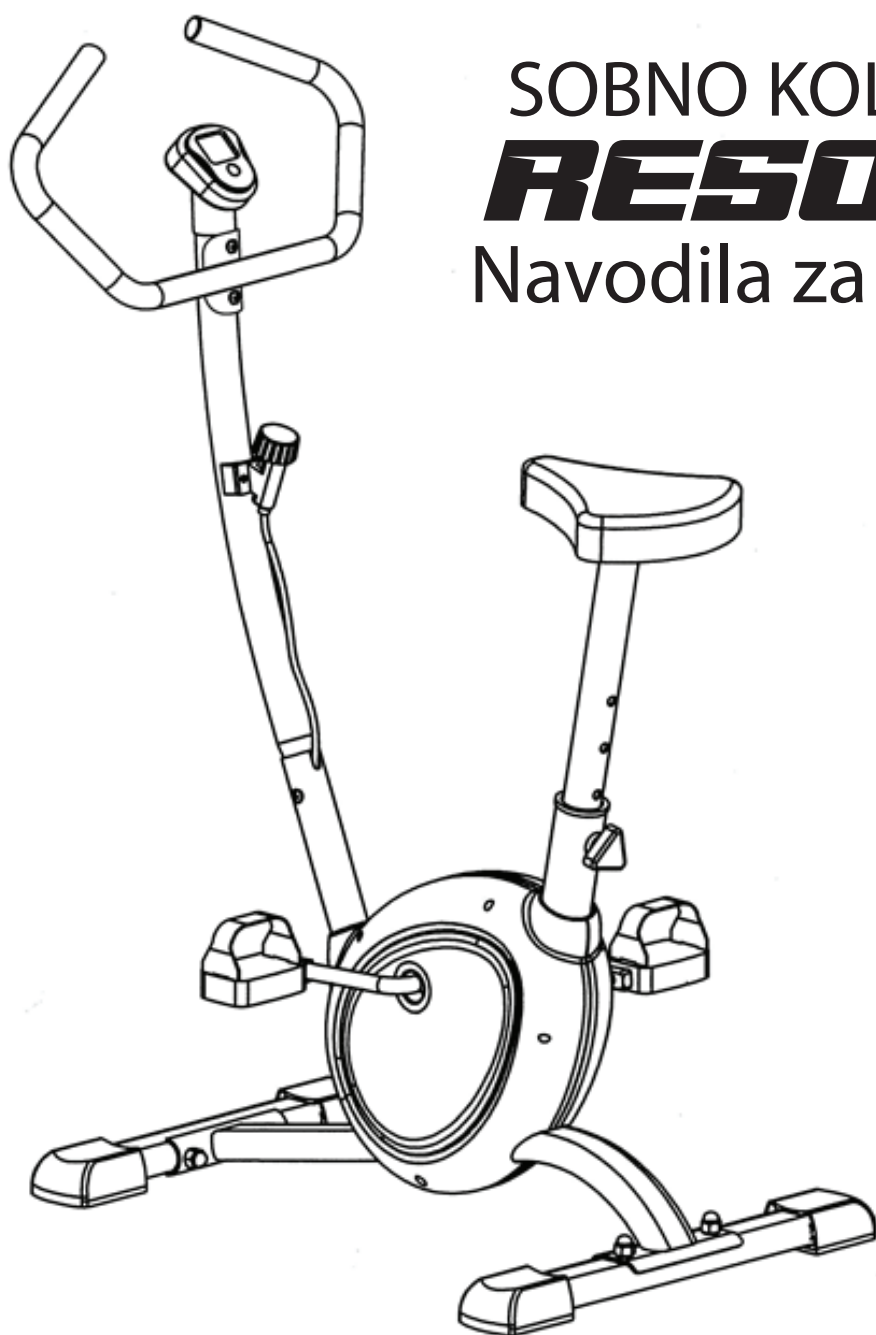

SOBNO KOLO
RESOLVE
Navodila za uporabo


Vsebina

Vsebina	1
Varnostni ukrepi	2
Razstavljeni pogled	3
Seznam delov	4
Navodila za montažo	5-7
Navodilo za uporabo	8-9
Nega in vzdrževanje	10
Garancija	11

Varnostni ukrepi

1. Sestavite opremo v skladu z navodili za montažo in uporabljajte samo posamezne dele, ki so priloženi za sestavljanje opreme in so na seznamu delov navedeni kot posebej za to opremo. Preden začnete sestavljati, preverite dostavo in se prepričajte, da je vse dostavljeno, ter preverite, ali so na seznamu za pakiranje vsi deli.
2. Preberite, preučite in razumite lastniški priročnik in vse opozorilne nalepke na tem izdelku. Poleg tega je priporočljivo, da sebe in druge pred uporabo seznanite s pravilnimi navodili za uporabo in vadbo tega izdelka. Nekaj teh informacij lahko dobite v teh navodilih za uporabo in pri lokalnem prodajalcu.
3. Priporočljivo je, da vam pri sestavljanju te enote pomaga druga oseba.
4. Pred prvo uporabo opreme in v rednih časovnih presledkih preverite, ali so vsi vijaki, vijaki, matice in drugi priključki dobro pritrjeni, da zagotovite, da je vaša oprema za vadbo ves čas varna.
Opozorilo: Varnost opreme lahko vzdržujete le, če redno pregledujete poškodbe in obrabo.
5. To kolo je namenjeno samo domači uporabi. (RAZRED HC)
6. Delajte v okviru priporočene ravni vadbe. NE delajte do izčrpanosti. Če čutite bolečino ali nelagodje, takoj ustavite vadbo.
7. Otroke in hišne ljubljence vedno držite stran od opreme. Otrokov brez nadzora NE puščajte v isti sobi z opremo.
8. Pred začetkom katerega koli programa vadbe se posvetujte s svojim zdravnikom. Priporočljivo je, da opravite popoln fizični pregled.
9. Roke, okončine, ohlapna oblačila in dolge lase naj se ne bodo premikali.
10. Okoli naprave NE postavljajte ostrih predmetov.
11. Nikoli ne uporabljajte stroja, če ne deluje pravilno.

Razstavljeni pogled

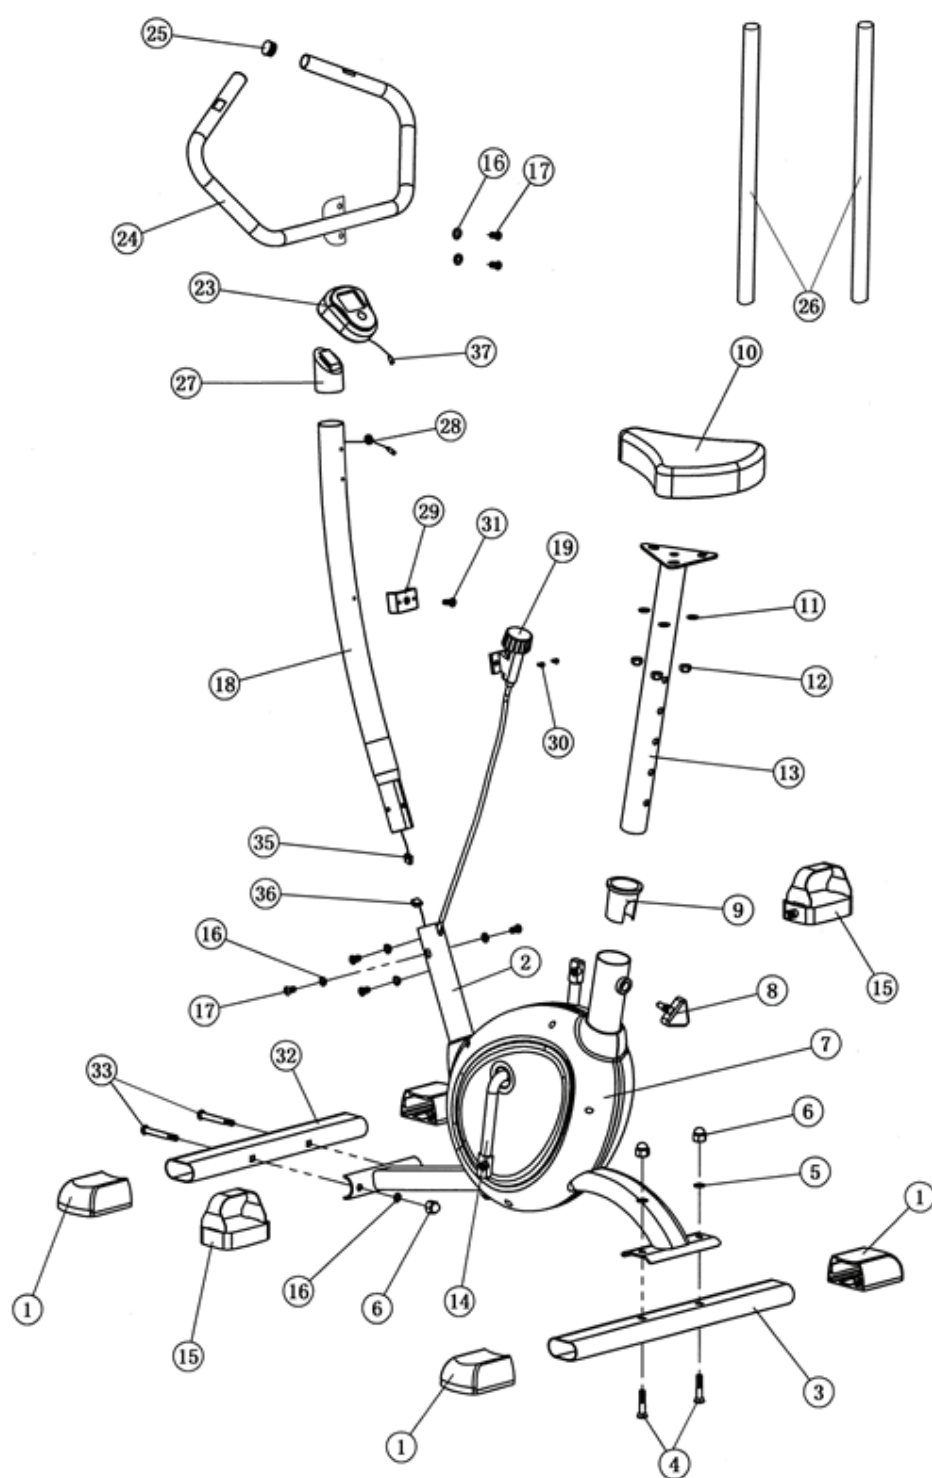

Seznam delov

REF	DESCRIPTION	QTY
1.	Končni pokrov 60X30	4
2.	Glavni okvir	1
3.	Zadnja osnova	1
4.	Vijak s kvadratnim vratom M8X40	2
5.	Podložka 8	2
6.	Matica kroglične glave M8	4
7.	Pokrov	1
8.	Gumb M12	1
9.	Rokav Ø50 / Ø38	1
10.	Sedlo	1
11.	Podložka 8 (za sedlo)	3
12.	Najlonska matica M8 (za sedlo)	3
13.	Saddle Post	1
14.	Ročica	1
15.	Pedal (L, R) 1/2 "	2
16.	Obločni stroj 8	8
17.	Šestrobi vijak M8X20	6
18.	Držalo krmila	1
19.	Nadzor napetosti	1
23.	Računalnik	1
24.	Krmilo	1
25.	Okrogli čep Ø22	2
26.	Pena Ø20XØ5X470	2
27.	Stojalo za računalnik	1
28.	Zaščita linije	1
29.	Stojalo za nadzor napetosti	1
30.	Vijak ST4.2x16	2
31.	Vijak M5X15	1
32.	Sprednja osnova	1
33.	Vijak s kvadratnim vratom M8X70	2
35.	Srednja kabelska vrata	1
36.	Inducirajte kabelska vrata	1
37.	Računalniški kabel	1
38.	Vzmetna podložka 8	6

Navodila za montažo

I Obvestilo o montaži

* Za sestavljanje in pravilno uporabo kolesa boste potrebovali ravno površino 20,6x31 palca.

* Uporabite talne obloge, na primer karton, da se med montažo izognete praskanju tal.

* Matice in vijaki imajo na sebi malo maščobe, ki jih ščiti pred korozijo.

Držite si krpo pri roki, da si boste obrisali roke.

* Vsi plastični pokrovčki in čepi so bili nameščeni na enoti pred odpremo. V primeru, da so potrebni nadomestni deli, so prikazani na montažnih risbah.


* BIKE uporablja več različnih dolžin vijakov. Pazite, da uporabite pravilno dolžino vijaka, zahtevanega pri vsakem koraku sestavljanja.

II Preden začneš

1. Poiščite udobno delovno mesto. Sestavite svoje kolo na prostem z primerno prezračevanje in osvetlitev. Ker je BIKE do neke mere prenosljiv, vam ga ni treba sestavljati točno tam, kjer ga želite uporabiti. Za vaše udobje pa se izogibajte vlečenju kolesa na preveliko razdaljo, skozi ozke prehode ali čez stopnišča, ko je njegova montaža končana. Če naj bi bilo kolo nameščeno v bivalnih prostorih, pred odstranitvijo delov iz kartona zaščitite tla ali preprogo z veliko preprogo.

2. Preglejte vsa varnostna navodila na strani 2 tega priročnika.


III Sestavljanje kolesa

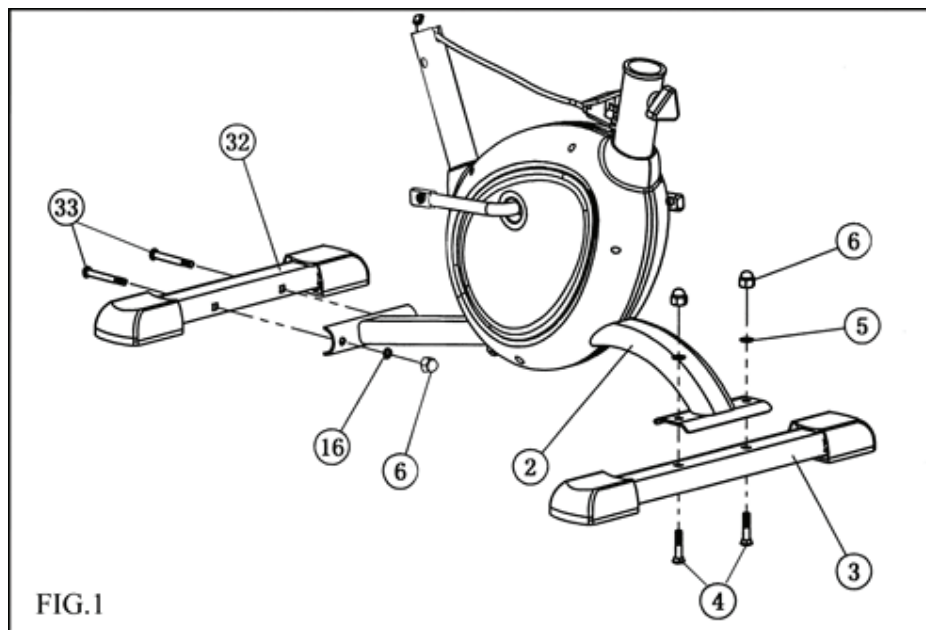

KORAK 1:

Pritrdite sprednje dno (# 32) na glavni okvir (# 2) in ga pritrdite s sorniki s kvadratnim vratom (# 33-2pcs), obločnimi podložkami (# 16-2pcs) in maticami s krogličnimi glavami (# 6-2pcs).

Pritrdite zadnjo podlago (# 3) na glavni okvir (# 2) in jo pritrdite s sorniki s kvadratnim vratom (# 4-2pcs), podložkami (# 5-2pcs) in maticami s krogličnimi glavami (# 6-2pcs).

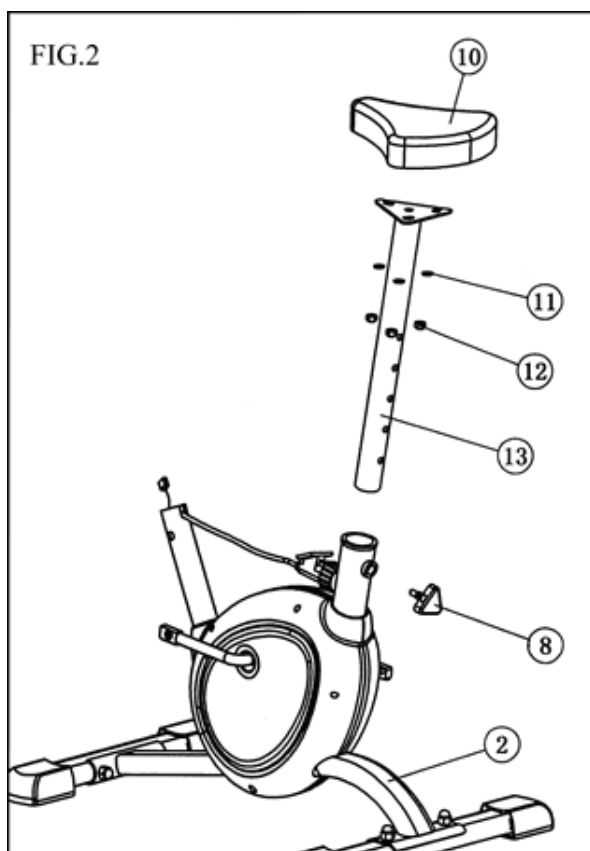


KORAK 2:

Pritrdite Saddle (# 10) na Saddle Post (# 13) s podložkami (# 11-3 kosov), najlonskimi maticami (# 12-3 kosov) in vijaki pod sedlom.

Odvijte gumb (# 8).

Vstavite drog sedežnega sklopa (# 13) v glavni okvir (# 2). Po potrebi prilagodite višino sedežne opore (# 13) in jih pritrdite s pomočjo gumba (# 8).

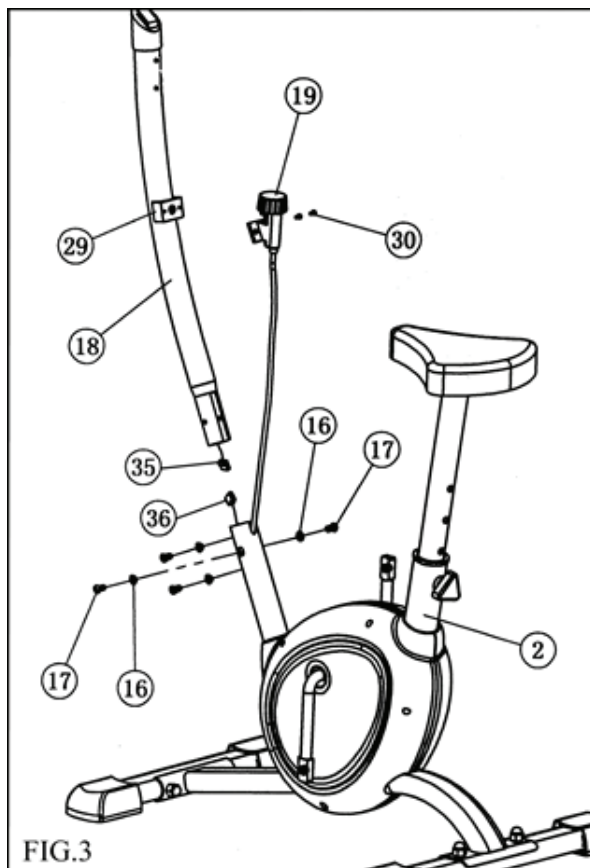


KORAK 3:

Povežite vrata indukcijskega kabla (# 36) in MiddleCablePort (# 35).

Vstavite drog krmila (# 18) v glavni okvir (# 2) in jih pritrdite s šestrobimi vijaki (# 17-4 kosov), obločnimi podložkami (# 16-4 kos) in vzmetnimi podložkami (# 38-4 kos).

Snemite nadzor napetosti (# 19) z glavnega okvirja (# 2). Pritrdite regulator napetosti (# 19) na stojalo za nadzor napetosti (# 29) in ga nato pritrdite z vijakom (# 30-2pcs).

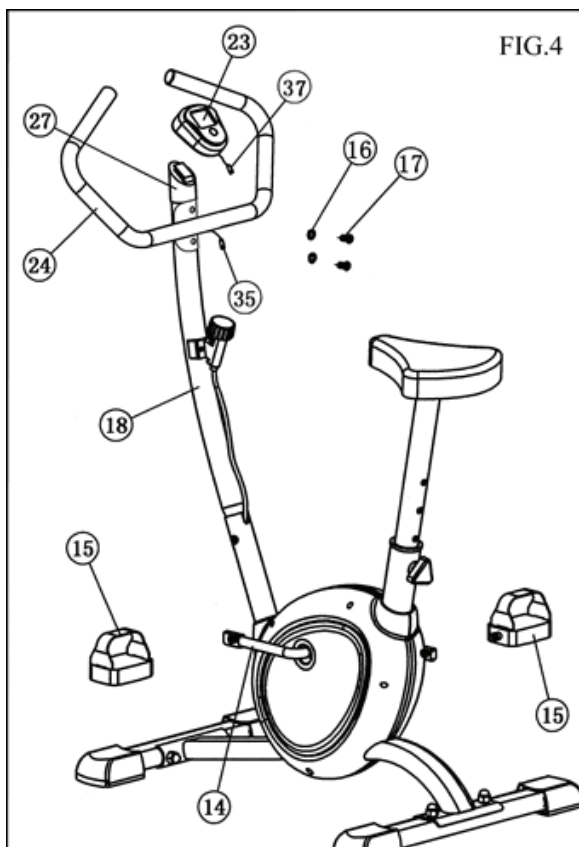

KORAK 4:

Krmilo (# 24) pritrdite na drog krmila (# 18) in jih pritrdite s podložkami (# 16-2 kos), vijakom (# 17-2 kos) in vzmetno podložko (# 38-2 kos).

Krmilo (# 24) pritrdite na drog krmila (# 18) in ga pritrdite s podložkami (# 16-2pcs) in vijakom (# 17-2pcs).

Vstavite vrata računalniškega kabla (# 37) v vrata srednjega kabla (# 35) in nato računalnik (# 23) vstavite na stojalo za računalnik (# 27).

Pritrdite desno in levo stopalko (# 15) na ročico (# 14). (Opomba: Na vsakem pedalu z oznako "L" oziroma "R".)

Opomba: Levi pedal ima tekalno plast, obrnjeno v nasprotni smeri urnega kazalca. Desni pedal ima tekalno plast naprej, obrača se v smeri urnega kazalca.

Zdaj je postopek montaže končan. Ko zaženete kolo, prilagodite nadzor napetosti (# 19), da dobite upor prileganja, krmilo (# 24) prilagodite naklonu naklona in nastavite gumb (# 8), da sedež doseže položaj glede na potrebe.

Navodilo za uporabo

1. OPOZORILO: Priporočena največja uporabniška teža: 100 kg.
2. OPOZORILO: Pred začetkom vadbe odstranite kateri koli predmet s površine 0,79mX0,53m okoli KOLESA za varnost.
3. OPOZORILO: Otroke brez nadzora je treba držati stran od kolesa, da jih ne poškodujete.
4. OPOZORILO: Uporabite KOLO in vadbo začnite korak za korakom, ker lahko zaradi nepravilnega ali pretiranega treninga pride do zdravstvenih poškodb.
5. OPOZORILO: KOLO je zasnovano samo za domačo uporabo. Kolo uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v teh navodilih. NE uporabljajte drugih dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
6. OPOZORILO: KOLO ni primerno za terapevtske namene. (Samo za razrede B in C!)
7. OPOZORILO: Nobena naprava za nastavitev ne sme štrleti.
8. Med vadbo vedno nosite ustrezna oblačila za vadbo. NE nosite oblačil ali drugih oblačil, ki bi se lahko ujela. Potrebni so tudi tekaški ali aerobni čevlji.
9. Če se pri uporabniku pojavijo omotica, slabost, bolečine v prsih ali kateri koli drugi nenormalni simptomi, naenkrat prenehajte z vadbo. TAKOJ SE POSVETITE Z FIZIKOM.
10. Invalidi ali invalidi ne smejo uporabljati stroja brez prisotnosti usposobljenega zdravstvenega delavca ali zdravnika.
11. Če tla niso stabilna, poravnajte neravna tla. NE uporabljajte v bližini vode ali na prostem.
12. Prilagoditev obremenitve je, da preprosto vrtenje mikronastavitve vodi do ohlapnosti ali tesnosti traku. A trening začnete korak za korakom. NE poskušajte dodati več tovora, kot ga lahko varno nadzirate.

Kako uporabljati BIKE

- . Na začetku vadbe se ogrejte tako, da si vzamete nekaj minut, da se vaš srčni utrip spusti v območje vadbe.
- .Po vadbi nekaj minut počasi hodite, da se telo ohladi in zmanjša utrip.
- .Prva nastavite odpornost na nizko raven, dokler se vaše mišice ne ogrejejo in srčni utrip ne doseže ciljnega območja. Nato lahko stopnjo povečate na željeno nastavitve za vadbo.
- .Po vadbi nežno raztegnite spodnji del telesa in hrbet, da preprečite okorelost ali bolečino.

Pozor: Pred začetkom katerega koli fitnes programa naj vam zdravnik opravi popoln fizični pregled.

Preden začnete z vadbo, morate nekaj narediti
GIBANJE KOT NASLEDNJE.



Nega in vzdrževanje

1. OPOZORILO: Pred prvo uporabo kolesa in znova v rednih časovnih presledkih preverite, da so vsi vijaki, vijaki, matice in drugi priključki dobro pritrjeni, da zagotovite, da je vaše vadbeno kolo ves čas varno.

2. OPOZORILO: Redno preverjajte znake obrabe ali poškodb vseh gibljivih delov, oblazinjenja in ročajev. Če je težava ali nadomestni del potreben, prenehajte uporabljati kolo in takoj pokličite svojega lokalnega prodajalca. Kolesa NE uporabljajte, dokler ga ne popravite.

3. Mazanje vseh gibljivih delov je bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje vašega kolesa. Priporočamo bistri aerosolni, silikonski ali teflonski sprej.

Opomba: Ne uporabljajte maziv na osnovi olja, saj bodo pritegnila prah, umazanijo in umazanijo, sčasoma pa bodo dlesnile in razjedale puše in tesnjene ležaje.

4. Po potrebi lahko oblazinjenje očistite z blago raztopino mila in vode. Redna uporaba vinilne obdelave bo povečala življenjsko dobo in videz vašega oblazinjenja.

5. Vse kromirane površine je treba redno čistiti, da podaljšate življenjsko dobo in lesk zaključka. Stroj obrišite s kromiranim lakom komercialne kakovosti ali avtomobilskega tipa.

6. Preverite, da na zvari ni razpok.

7. Neupoštevanje rednega vzdrževanja lahko povzroči telesne poškodbe in / ali škodo na opremi.

www.xplorerlife.si
Plorer d.o.o.
Rimska cesta 8A, 8210 Trebnje , Slovenia (Europe)

Spoštovani,

Veseli nas, da ste se odločili za nakup fitness naprave Xplorer!

Da vam bo uporaba kar najprijetnejša, prosimo upoštevajte naša navodila za uporabo.

Pred uporabo preverite, če je vadbena naprava brezhibna in če brezhibno deluje. Uporabljajte le brezhibno napravo Xplorer in v slučaju kakršnihkoli poškodb o tem obvestite pooblaščenega serviserja.

GARANCIJSKI POGOJI:

Plorer trgovina in turizem d.o.o., Trebnje, daje za vadbeno/fitness napravo dveletno garancijo.

Neodgovorna uporaba in transport tega izdelka lahko prekine garancijsko dobo. Garancija traja 2 leti od nakupa te vadbene naprave.

Garancija se nanaša na sledeče dele:

Motor, kabli, okvir, elektronski deli, jermen in tekalna površina.

Garancija ne krije: Škodo nastalo zaradi zunanjih vplivov

Poseganje v napravo s strani nepooblaščenih oseb

Napačne in neodgovorne uporabe izdelka

Potrošni deli niso kriti z garancijo, naplastični deli. Izdelek je namenjen osebni uporabi.

GARANCIJSKA PRAVICA PRENEHA:

Ob preteku garancijske dobe.

V kolikor se proizvod ni uporabljal in vzdrževal skladno z navodili

V kolikor je garancijski list nepopolno ali napačno izpolnjen.

V kolikor so poškodbe nastale zaradi vpliva hrane ali zalitja s tekočinami.

V kolikor je naprava koriščena v ekstremnih klimaksih in vročih pogojih.

V slučaju popravila ali menjave delov, ki so zaradi običajne uporabe dotrajani (potrošni deli).

V slučaju termičnih ali mehanskih poškodb, udara strele, požara, nesreče, vibracijam in drugim podobnim vzrokom, ki niso pod nadzorom proizvajalca. Cenik popravil in rezervnih delov, ki niso kriti z garancijo se nahajajo pri vsakem pooblaščenem serviserju.

1. Garancijski list velja le ob priloženem računu za kupljen proizvod in če je ustrezno izpolnjenem z imenom in priimkom ter točnim naslovom kupca, z navedenim prodajnim mestom ter žigom in podpisom prodajalca.

2. Garancija je veljavna samo v primerih, ko je proizvod koriščen in vzdrževan skladno z navodili proizvajalca oziroma skladno z običajnimi predpisi za takšen proizvod. Garancija ne zajema škodo, ki bi nastala ob priliki pada, udara, preobremenitve ali popravila v garancijski dobi s strani nepooblaščenega serviserja ali slabega vzdrževanja proizvoda.

3. Za popravilo v garancijskem roku, mora lastnik dostaviti napravo v najbližji pooblaščen servis. V kolikor je kupec oddaljen od sedeža mesta najbližjega pooblaščenega serviserja, stroške prevoza (čl. 40 ZON) krije dajalec garancije, po tarifi javnega prevoza (železnica, pošta ali mestni prevoz). V primer neupravičene reklamacije se stroški prevoza ne povrnejo.

4. Dajalec garancije izjavlja, da bo v garancijskem roku brezplačno izvršil vsa popravila pod zgoraj navedenimi pogoji v najkrajšem času ali pa kupcu vrnil denar.

5. Če popravilo traja dlje kot 10 dni, se garancija podaljša za čas trajanja popravila.

Pooblaščen servis:
ORBEA d.o.o.,
Trgovina in servis koles,
Linhartova 42, Ljubljana

Informacije o izdelek:	Model:	
	Ime:	
	Barva:	
Podatki o kupec:	Ime:	
	Kontaktna telefonska številka:	
	Kraj nakupa:	
	Naslov:	
	Številka računa / številka omrežnega računa:	
	Datum nakupa: Datum naročila storitve:	
Vzdrževanje	Datum vzdrževanja:	
Koda izdelka:		

Opomba: Ta garancijska kartica ne bo več izdana.

Prosimo, naj bo sproti posodobljen Garancijska doba. Ko uporabnik zahteva popravilo, mora pokazati garancijski list in račun za nakup in garancijsko kartico tega izdelka.

Podjetje si pridržuje pravico do dokončne razlage pogojev poprodajne storitve.



XPLORER LLC

A: 112 Capitol Trail, Newark, County of New Castle, Delaware, DE 19711

E: info@xplorerlife.com

www.xplorerlife.com
