



www.xplorerlife.com



XPLORER SWIFT
ELEKTRIČNI ROMOBIL

Priručnik za korisnike

SADRŽAJ

1. Sadržaj pakiranja.....	2
2. Shema.....	3
3. Sastavljanje.....	4
4. Punjenje baterije.....	5
5. Vožnja.....	5
6. Sigurnosne upute.....	7
7. Sklapanje i transport.....	12
8. Održavanje.....	13
9. Specifikacije.....	15
10. tablica štetnih substanci.....	16
11. Kontakt.....	17

Uvjeti jamstva

Neovlašteno popravljanje, otvaranje, modificiranje, proizvoda ili njegovih djelova će rezultirati poništenjem jamstva.

Šteta nastala neodgovorinim korištenjem proizvoda (poput ogrebotina, pukotina i izlaganje električkih djelova vlagi) neće biti uvažena u jamstvo.

Jamstvo je validno u trajanju od 2 godine od dana kupnje, uz predodžbu računa.

Jamstvo će biti uvaženo u slučaju:

1. Uz normalno korištenje, motor je prestao raditi ispravno.
2. Uz normalno korištenje, kontrolna ploča je prestala raditi ispravno.
3. Uz normalno korištenje, baterije je prestala raditi ispravno.

11. Kontakt:


Za sve informacije: info@xplorerlife.com
Servis: reklamacije@xplorerlife.com

Pratite nas na društvenim mrežama:

Facebook - @xplorersports
Instagram - #xplorerlife
Youtube - Xplorer Sports

1. Sadržaj pakiranja

Molimo, provjerita da li paket sadrži sve što je dolje nastrojeno.
Ako nešto nedostaje, kontaktirajte prodavača.


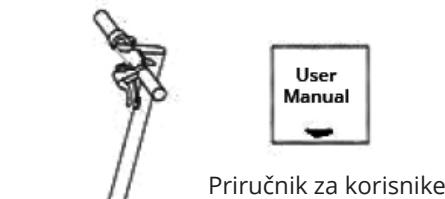


Električni romobil



Vijak x4 Imbus ključ Punjač i adapter

2. Shema

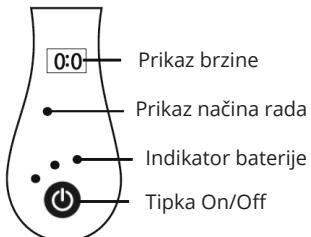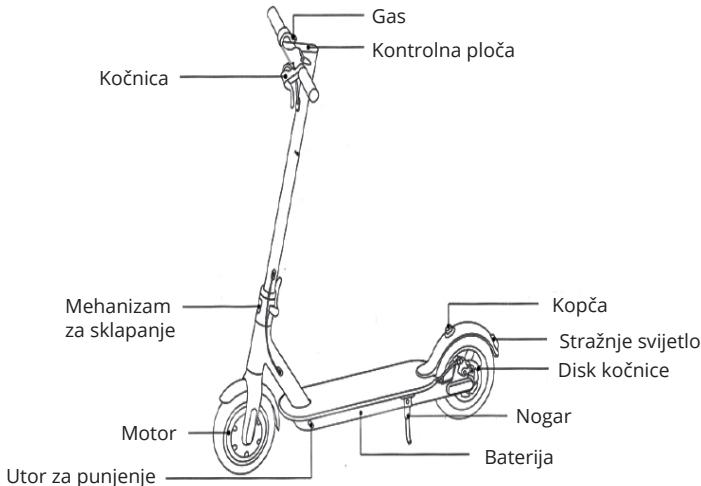

Način rada - kada upalite e-romobil, svijetlit će zeleno, tada je max brzina 15 km/h. Ako pritisnete tipku 2 puta, prebacit će se u briži način rada sa max brzinom od 20 km/h i svijetliti će crveno.

Indikator baterije - 4 svjetla označuju snagu baterije. Kada su sva svjetla upaljena, baterije je puna, kako se smanjuje energija baterije, svijetla će se postepeno gasiti.

Tipka - Pritiskom uključite e-romobil. Kada je uključen, pritisnite 2 sekunde da ga isključite. Kada je uključen, jednom pritisnite da uključite/isključite svijetlo.

10. Tablica štetnih substanci

Komponenta	Štetne substance					
	Plumbum (Pb)	Živa (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalentni krom (Cr(VI))	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil eteri (PBDE)
Punjač	X	O	O	O	O	O
Baterija	X	O	O	O	O	O
Ventil za zrak	X	O	O	O	O	O
Utor za punjenje	X	O	O	O	O	O
Matična ploča	X	O	O	O	O	O
Ploča s instrumentima	X	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Okvir	O	O	O	O	O	O
Gume	O	O	O	O	O	O

Ova tablica je formulirana sukladno standardu SJ/11364.

O: Označuje da je sadržaj ove substance u svim homogenim materijalima ispod razine propisane standardom GB/T 26572.

X: Označuje da je sadržaj ove substance u svim homogenim materijalima iznad razine propisane standardom GB/T 26572.

9. Specifikacije

Dimenzije	1080x430x1140mm
Dimenzije (sklopljno)	1080x430x490mm
Težina proizvoda	12,5kg
Max težina korisnika	120kg
Primjerena dob	16-50 godina
Primjerena visina	120-200cm
Max brzina	20km/h
Domet (km)	18-25km
Max nagib	15°
Radna temperatura	10-40°C
Skladišna temperatura	-20-45°C
Nazivna voltaža baterije (VDC)	36V
Max voltaža punjenja (VDC)	42V
Nazivni kapacitet (Wh)	280
Nazivna snaga motora	250W
Max snaga motora	500W
Nazivna snaga punjača	71W
Nazivna ulazna voltaža (VAC)	110-210V
Nazivna izlazna voltaža (VDC)	42V
Nazivna struja	1,7A
Vrijeme punjenja	Oko 3h
Certifikati	CCC, ROSH, IP54

3. Sastavljanje

1. Uspravite oslonac i spustite nogar.



2. Postavite drške na oslonac.



3. Koristite imbus ključ uključen u pakiranju i zategnite vijke s obje strane.



4. Nakon sastavljanje, provjerite da li kontrolna ploča dobro radi.



4. Punjenje baterije



1. Otvorite utor za punjenje




2. Umetnute punjač u utor




3. Nakon punjenja zatvorite utor

5. Vožnja

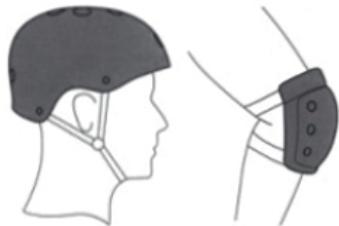

Preporučamo da tijekom vožnje imate zaštitnu kacigu i štitnike za koljena i laktove, da bi izbjegli moguće ozljede.

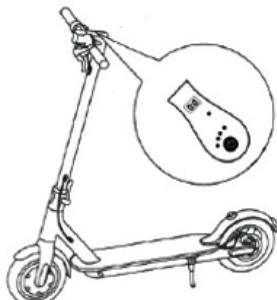

1. Uključite e-romobil i provjerite da je baterija dovoljno puna za vožnju.


Namještanje disk kočnica



Kabel kočnice

Ako su kočnice prenagle za vaš ukus, možete ih olabaviti ili zategnuti imbus ključem. Otpustite vijke na pritisnoj ploči kočnica i podešite udaljenost od kočnice sa kabelom kočnice, i zatim opet zategnite vijke.

Popravljanje labavog oslonca

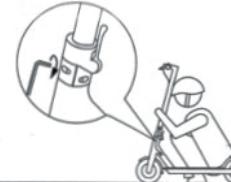

Ako se oslonac na vešem e-romobilu trese tijekom vožnje, možete to riješiti tako da zategnete vijke na mehanizmu za sklapanje sa imbus ključem.

Pumpanje guma



Ako trebate napumpati gume, možete to napraviti s bilo kojom pumpom. Uklonite poklopce na ventilima na gumama i umetnite pumpu u ventil. Napunite po potrebi.

8. Održavanje

Čišćenje i skladištenje e-romobila

Za čišćenje koristite vlažnu krpu, umočenu u malo vode. Ako su mrlje tvrdokorne, možete ih ukloniti sa malo paste za zube i četkicom za pranje zubi. Ako su u pitanju ogrebotine, možete koristiti šmirgl papir ili slične materijale da izglađite površinu.

VAŽNO: Ne koristite alkoholne otopine, kiseline ili slične kemijske otopine da čišćenje e-romobila.

Ne koristite mlaz vode pod pritiskom za čišćenje, jer voda može doprijeti do elektronskih djelova i ošteiti ih.

E-romobil možete skladištitи u hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte ga ostavljati na duže vrijeme vani. Jako sunce ili kiša, snijeg i rosa mogu trajno oštetiti e-romobil i njegovu bateriju.

Održavanje baterije

Koristite samo originalni punjač za punjenje baterije, u suprotnom postoji rizik da se baterija zapali.


Ne dirajte kontakte baterije i ne pokušavajte je zamijeniti s drugom vrstom baterije. Izbjegavajte da baterija dolazi u kontakt s drugim metalnim predmetima, jer to može izazvati kratki spoj i oštećenja.

Izbjegavajte temperature iznad 50°C i ispod -20°C, jer izvan tog raspona baterije neće dobro funkcioništati i velika je vjerojatnost da će se trajno oštetiti kapacitet i životni vijek baterije. Ako se e-romobil ne koristi dugo vremena, trebalo bi svakih 60 dana napuniti bateriju, da se izbjegnu oštećenja i smanjenje kapaciteta baterije.


Kada je baterija puna, e-romobil će izdržati 150-180 dana u stand-by načinu rada. Ako baterija u tom periodu nije ponovno napunjena, može doći do trajnih oštećenja.




2. Stavite dominantnu nogu na romobil, a drugom nogom se odgurnite.

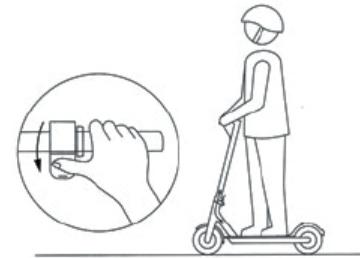

3. Zatim stavite i drugu nogu na romobil i rukom lagano pritisnite gas.

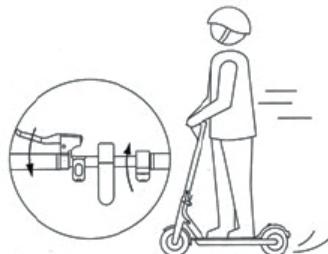

4. Da malo usporite, pustite gas. Ako trebate nagnuti usporiti, pritisnite kočnicu na lijevoj strani.

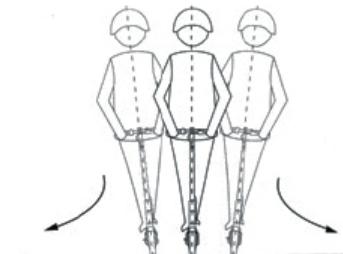

5. Kada vozite umjereno ili većom brzinom, pri skretanju se možete malo nagnuti u željenom smijeru da bi lakše skrenuli.

6. Sigurnosne upute



⚠️ Izbjegavajte vožnju po kiši.



⚠️ Smanjite brzinu kada vozite po neravnom terenu s preprekama. Ako malo savinete koljena, pomoći će pri stabilnosti vožnje.




⚠️ Na romobilu ste viši. Pazite na glavu!



⚠️ Ne ubrzavajte kada ste na nizbrdici.

7. Sklapanje i transport

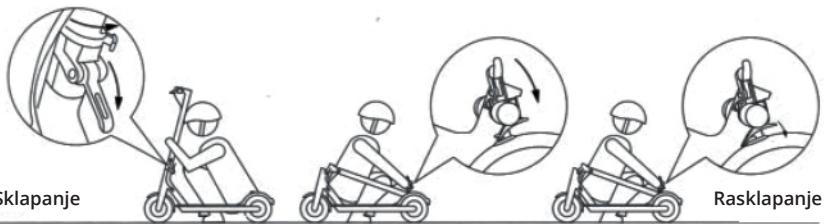

Kada je romobil isključen, možete otpustiti oslonac i spustiti ga prema dolje. Spojite ga na kopču na zadnjem dijelu romobila. Kada želite ponovno sklopiti romobil, otpojite oslonac iz kopče i podignite ga u početni položaj, te zategnite.



Transport

Kada je romobil sklopljen, najlakše ga je prenjesti tako da primite oslonac, sa jednom ili obje ruke.


6. Sigurnosne upute



Zabranjeno je voziti e-romobil po cesti za automobile ili po putevima za motorna vozila.



Ne vozite e-romobil po vodi ako je dublja od 2cm.

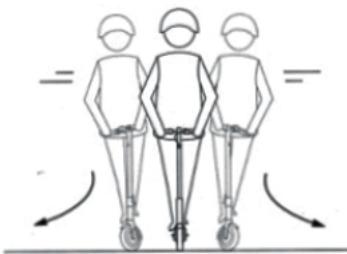


Opasno je naglo okrenuti drške pri brzoj vožnji!



E-romobil je namijenjen da ga vozi samo jedna osoba.
Zabranjeno je voziti se sa više od jedne osobe.




Nemojte stajati na stražnji blatobran.

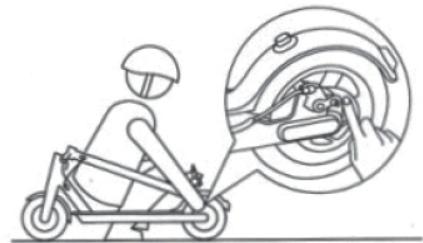

Ne dirajte disk kočnice



Zabranjeno je voziti "bez ruku".

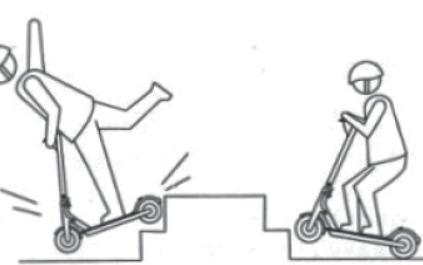

Ne pokušavajte voziti preko visokih prepreka, kao što su stube ili nogostupi.

6. Sigurnosne upute

Kada vozite e-romobil po prometnim mjestima, imajte na umu da ste i Vi sudionik prometa i pratite pravila kao i svi drugi. Poštujte prometne znakove i pravila prednosti u svakom trenutku kada vozite. Imajte na umu da kada vozite brzo, zaustavni put će biti duži. Zato budite oprezni kada se vozite u blizini pješaka.

Ako posuđujete svoj e-romobil nekome, prvo ih naučite kako se vozi i pobrinite se da imaju odgovarajuću zaštitnu opremu za vožnju.

Prije svake vožnje provjerite da li je romobil u dobrom stanju. Da li je baterija dovoljno puna, i da li su gume dovoljno napumpane.



 Nemojte koristiti gas ako vam noge nisu na romobilu.



 Nemojte stavljati teške predmete na ručke dok vozite.

 Ne naginjite se jako naprijed, i ne oslanjajte se cijelim tijelom na ručke tijekom vožnje.



www.xplorerlife.com



XPLORER SWIFT
ELEKTRIČNI SKIRO

Navodila za uporabo

VSEBINA

1. Vsebina paketa.....	2
2. Shema.....	3
3. Sastavljanje.....	4
4. Polnjenje baterij.....	5
5. Vožnja.....	5
6. Varnostni napotki.....	7
7. Sestavljanje in transport.....	12
8. Vzdrževanje.....	13
9. Specifikacija.....	15
10. Tabela škodljivih snovi.....	16
11. Kontakt.....	17

Pogoji garancije

Nepooblaščeno popravljanje, odpiranje, spreminjanje izdelka ali njegovih delov prekine garancijo.

Škoda, ki nastane zaradi neodgovorne uporabe izdelka (kot so praske, razpoke in izpostavljanje elektronskih delov vlagi prav tako prekine garancijo).

Garancija velja 2 leti od nakupa izdelka s predložitvijo računa.

Garancija bo lahko uveljavljena v primeru:

1. Normalne uporabe, kjer motor preneha pravilno delovati.
2. Normalne uporabe, kjer nadzorna plošča preneha pravilno delovati.
3. Normalne uporabe, ko baterija preneha pravilno delovati.


11. Kontakt:

Za vse informacije: info@xplorerlife.com
Servis: reklamacije@xplorerlife.com

Sledite nam na socialnih omrežjih:
Facebook - @xplorersports
Instagram - #xplorerlife
Youtube - Xplorer Sports

1. Vsebina paketa

Prosimo preverite, če je v paketu vse spodaj našteto.
Če kaj manjka, kontaktirajte prodajalca.


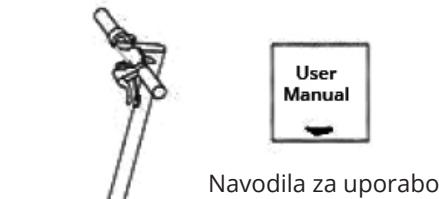


Električni skiro



Vijak x4 Imbus ključ Polnilec i adapter

2. Shema

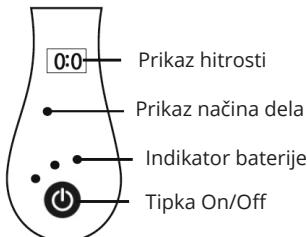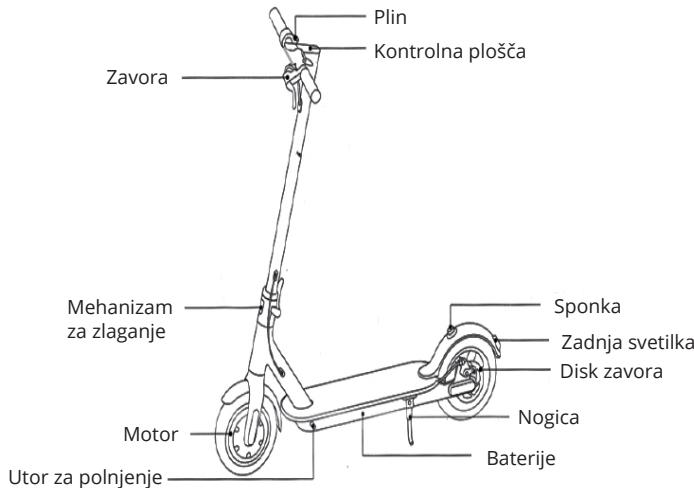

Način dela - ko vključite skiro, svetli zelena, takrat je max hitrost 15 km/h. Če pritisnete tipku 2x, se prestavi v način dela z max hitrostjo od 20 km/h, svetilo bo rdeče.

Indikator baterije - 4 slučke označujejo moč baterije. Ko gorijo vse je baterija polna. Ko se prazni baterija se ugašajo tudi lučke.

Tipka - S pritiskom vključite skiro. Ko je vključen, pritisnite za 2 sekundi da ga izključite. Kada je vključen, pritisnite 1x da vključite/izključite svetilko.

10. Tablica škodljivih snovi

Komponente	Škodljive snovi					
	Svinec (Pb)	Živo srebro (Hg)	Kadmi (Cd)	Heksavalentni krom (Cr(VI))	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil eteri (PBDE)
Polnilec	X	O	O	O	O	O
Baterija	X	O	O	O	O	O
Ventil za zrak	X	O	O	O	O	O
Utor za polnjenje	X	O	O	O	O	O
Matična plošča	X	O	O	O	O	O
Plošča s instrumenti	X	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Okvir	O	O	O	O	O	O
Gume	O	O	O	O	O	O

Ta tabela je skladna s standardom SJ/11364.

O: Označuje da je vsebnost te substance v vseh homogenih materialih pod podpisanim nivojem standarda GB/T 26572.

X: Označuje da je vsebnost te substance v vseh homogenih materialih nad podpisanim nivojem standarda GB/T 26572.

9. Specifikacija

Mere	1080x430x1140mm
Mere (zložen)	1080x430x490mm
Teža izdelka	12,5kg
Max teža uporabnika	120kg
Primerena starost	16-50 godina
Primerena višina	120-200cm
Max hitrost	20km/h
Domet (km)	18-25km
Max nagib	15°
Delovna temperatura	10-40°C
Skladiščna temperatura	-20-45°C
Nazivna voltaža baterije (VDC)	36V
Max voltaža polnjenja (VDC)	42V
Nazivna kapaciteta (Wh)	280
Nazivna moč motojra	250W
Max snaga motora	500W
Nazivna moč polnilca	71W
Nazivna vhodna voltaža (VAC)	110-210V
Nazivna izhodna voltaža (VDC)	42V
Nazivna napetost	1,7A
Čas polnjenja	približno 3h
Certifikati	CCC, ROSH, IP54

3. Sestavljanje


1. Poravnajte zaslon in spustite nogico.



2. Postavite na naslon ročke.



3. Uporabite imbus ključ, je v paketu.
In zategnite vijke s obeh strani..

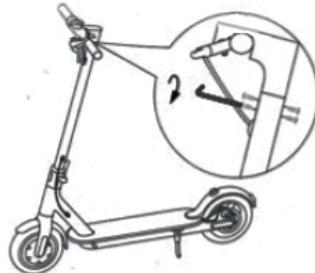

4. Po sestavljanju preverite, če kontrolna plošča dobro deluje.



4. Polnjenje baterij



1. Odprite utor za polnjenje




2. Vstavite polnilec v utor




3. Po polnitvi zaprite utor

5. Vožnja

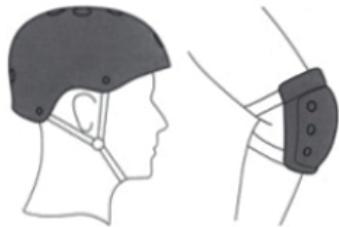

Priporočamo da prvo vožnji uporabljate zaščitno čelado in ščitnike za kolena ter komolce, da se izognete poškodbam.

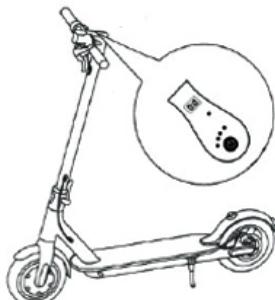

1. Vključite e-skiro in preverite če je baterija dovolj polna za vožnjo.



Nastaavitev disk zavor



Kabel od zavore

Če so zavore za vaš okus prehitre, jih lahko razrahljajte ali privijete z imbus ključem. Odprtost vijke na pritišni plošči zavore in nastavite razdaljo zavore z žico zavore in potem zopet zategnite vijke.

Popravljanje zahraljanega naslona

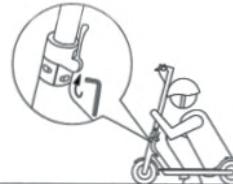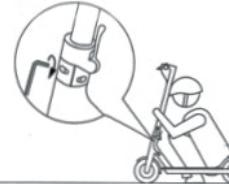

Če se naslon na vašem e-skiroju pri vožnji trese, lahko to odpravite tako, da zategnete vijke na mehanizmu za zlaganje s imbus ključem.

Pritisak v gumah



Če želite dodati tlak v gume, lahko to storite z običajno tlačilko. Odstranite pokrovček ventila in vstavite vaj tlačilko. Napolnite po potrebi.

8. Vzdrževanje

Čiščenje i skladiščenje e-skiroja

Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Če so madeži trdovratni, jih lahko odstranite z malo zobne paste i ščetko za zobe. Če gre za praske, uporabite vodo brusni papir ali podobne materiale, da zgladite površino. **POMEMBNO!** Ne uporabljajte alkoholne raztopine, kislina ali podobna topila za čiščenje e-skiroja. Ne uporabljajte vodni curek pod pritiskom, saj lahko voda prodre do elektronskih delov in jih poškoduje. E-skiro lahko skladiščite v hladnem in suhem prostoru. Izogibajte se puščati e-skiro dlje časa zunaj. Močno sonce ali dež, sneg ali rosa lahko trajno poškodujejo e-skiro ali njegovo baterijo.


Vzdrževanje baterije

Uporabljajte samo originalni polnilec za polnjenje baterije, v nasprotnem primeru se lahko baterija vžge. Ne dotikajte se kontaktov baterije in ne poskušajte jo zamenjati z drugo vrsto baterije. Preprečite stik baterije z drugimi materiali in predmeti, kajti to lahko povzroči kratek stik in poškodbe. Izogibajte se temperaturi nad 50°C in pod -20°C, zunaj tega razpona baterija ne deluje dobro ter obstaja možnost trajne poškodbe baterije ali skrajšanje življenske dobe baterije. Če e-skiro dolgo ne uporabljate, bi morali baterije vseeno napolniti vsakih 60 dni, da se izognete morebitnim poškodbam baterije ali zmanjšanju njene kapacitete..


Ko je baterija polna bo e-skiro zdržal 150-180 dni v mirovanju. Če baterija v tem času ni ponovno napolnjena, lahko pride do trajnih poškodb.




2. Vodilno nogo postavite na skiro. Z drugo pa se poženite.

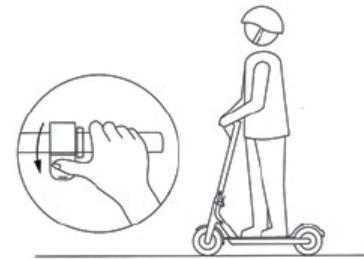

3. Nato postavite obe noge na skiro ter z roko na rahlo dodajte plin.

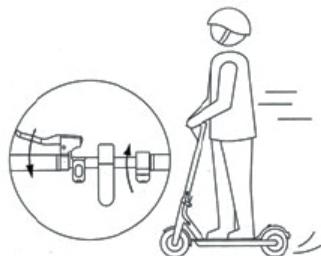

4. Da upočasnите, spustite plin. Če se želite na hitro upočasnit, pritisnite zavoro na levi strani.

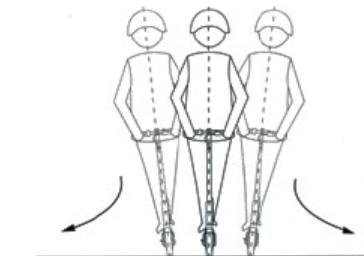

5. Kako se vozite umireno in z večjo hitrostjo se lahko pri zavijanju malo nagnete v zavoj, za lažje zavijanje.

6. Varnostni napotki



⚠ Izogibajte se vožnji po dežju.



⚠ Zmanjšajte hitrost ko se vozite po neravninah. Vožnja bo stabilnejša, če malo pokrčite kolena.




⚠ Na skiroju ste višji. Pazite na glavo!




⚠ Ne pospešujte pri spustu.

7. Zlaganje in transport

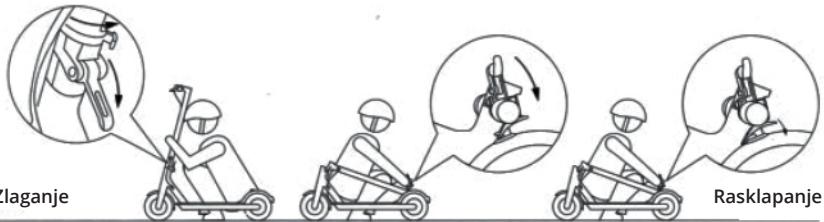

Ko je e-skiro izključen, lahko naslon odpahnnete in ga spustite navzdol. Spojite ga s sponko na zadnjem delu skiroja. Ko želite skiro ponovo sestaviti, odprite sponko in vzdignite naslon v prvotni položaj ter zategnite.

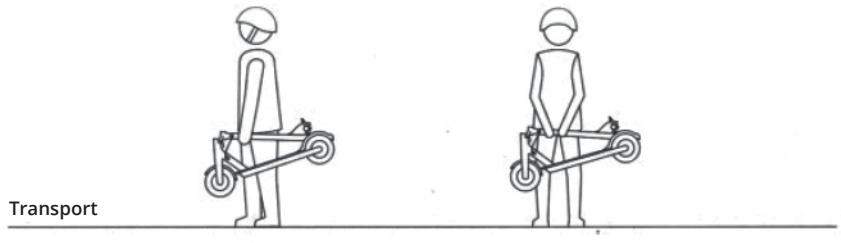


Ko je e-skiro zložen, ga je najlaže prenašati tako, da ga zgrabite za naslon z eno ali obema rokama.

6. Varnostni napotki



☒ Skiro je prepovedano voziti po cesti za avtomobila ali poteh rezerviranih za motorna vozila.

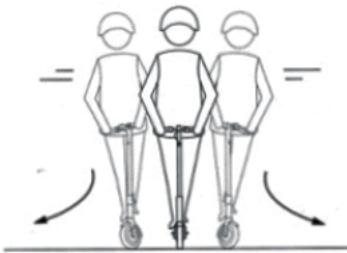

☒ Hitri obrti krmila pri hitrosti je nevarno!




☒ Ne vozite e-romobil po vodi globlji več kot 2cm.



E-skiro je namenjen za vožnjo ene osebe. Vožnja več oseb hkrati je prepovedana!




☒ Ne stojte na zadnjem blatniku.

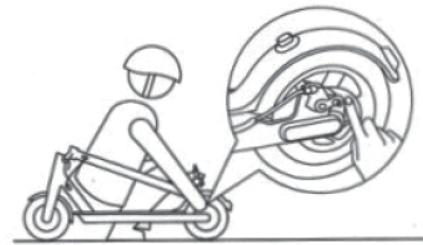

☒ Ne dotikajte se disk zavor.



☒ Vožnja brez uporabe rok je prepovedana.

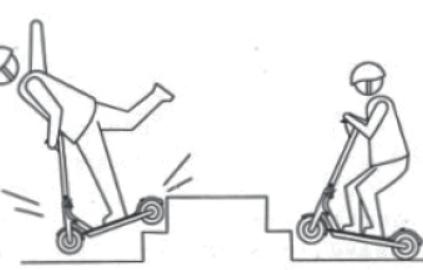

☒ Ne poizkušajte voziti preko visokih ovir, Kot so stopnice in robniki.

6. Varnostni napotki

Ko vozite e-skiro po prometnih delih, imejte v mislih, da ste udeleženec v prometu in upoštevajte prometne predpise, kot vsi drugi. Spoštuje prometne znake in pravila prednosti v vsakem trenutku vožnje. Zapomnite si, da če vozite hitreje, bo zavorna pot daljša, zato bodite previdni, ko so v bližini pešci.

Če komu e-skiro posodite, ga najprej podučite o vožnji in naj imajo zaščitno opremo.


Pred vsako vožnjo preverite, če je e-skiro v dobrem stanju. Ali je baterija dovolj polna in ali je v pnevmatikah ustrezен pritisk zraka.



Ne privijajte plin, če nimate noge na e-skiroju.



Med vožnjo se izogibajte oviram!

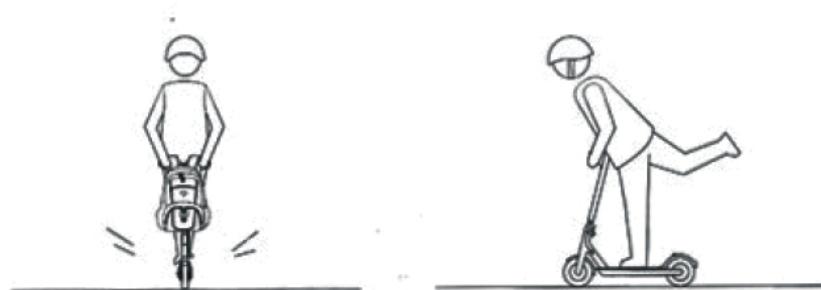

Na ročke ne postavljajte težkih predmetov.



Ne nagibajte se predse im ne naslanjajte se s celim telesom na ročke.

12 Quick setup

This product is compatible

1. APP download

In the application store, to search and scan the following two-dimensional code to download and install



Electric scooter

Welcome to use

Thank you for choosing TO electric scooter (hereinafter referred to electric scooter),
electric scooter is a stylish sports entertainment equipment.

Contents

1. Product and parts	02
2. Functional sketch	03
3. Body assembly	04
4. Charger connection	05
5. Learning to drive	05
6. Safety instructions	07
7. Folding and transporting	12
8. Daily maintenance	13
9. Model parameter table	15
10. Name and content of harmful substances in the product	16
11. Trademark and legal notices	16
12. Quick setup	17

III. Non-warranty regulations

1. Unauthorized repair, misuse, collision, negligence, abuse, infusion, accident, alteration, improper use of non-product accessories or torn, altered label and anti-counterfeit mark;
2. Has been beyonded the period of validity of the three guarantees;
3. Any damage is caused by force majeure;
4. Does not conform to the listed performance situation in the *Performance Fault List of Electric Scooter* ;
5. Due to man-made causes of this product and its accessories produce listed performance fault in the *Electric Scooter Performance Table*;
6. Damage caused by man-made reasons (including but not limited to the liquid entering into vehicles, puncture, impact, the traces and damage of the normal use of the appearance, etc.);
7. If the product is used for commercial use, it is not guaranteed.

IV. The performance fault table of electric scooters

Designation	Performance faults
	Under normal use, the motor cannot work
	Under normal use, the controller appears a failure
Electric scooter	Under normal use, battery appears failure
	Under normal use, appearing deformation, break can not continue to use

11 Warranty Policy

Electric scooter after-sales service is strictly based on the *People's Republic of China Consumer Protection Law* and *People's Republic of China Product Quality Law* to implement the three-guarantee service, the service content is as follows:

I. The warranty period

1. 7 days from the date of your signing, the product appears *Electric Scooter Performance Fault Table* listed in the performance fault situation, through the millet service center test to determine that is free to enjoy the return or replacement services;
2. 8 - 15 days from the date of your signing, the product appears *Electric Scooter Performance Fault Table* listed in the performance fault situation, through the millet service center test to determine that is free to enjoy the replacement or repair services;
3. 12 months from the date of your signing, the product appears *Electric Scooter Performance Fault Table* listed in the performance fault situation, through the millet service center test to determine that is free to enjoy the replacement services;

Friendly tips: It is advisable to keep the packing box for at least 15 days from the date of receipt of the shipping container, because of using packing boxes to ensure the safe transportation of the product at the process of transporting.

II. The warranty content

Category	Maintenance contents	Starting time
Machine body	Frame assembly, wheel drive, controller assembly, handlebar, forehead main body, middle tank instrument board, rear wheel, brake disc, disc brake assembly, folding handle, front fork, front fork front tube rotating parts, the control bus and brake line	One year
Accessories	Battery, charger, brake and finger switch	Six months
Wearing parts of appearance	Anti-collision strip, headlight assembly, instrument cover, tires, outer tubes, inner tubes, bell components, fender, rear taillights, decorative cover, foot support components, battery compartment cover, foot pad, charging port seat and rubber stopper	Three months

Notes: Socket head wrench and extended inflatable mouth as the product random supplies, and it has no warranty period.

1 Product and parts


Whole Vehicle



Operation Instruction




Access

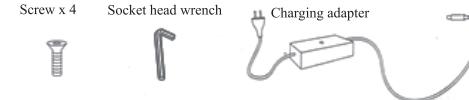


Please carefully check whether the contents of the box are intact.

2 Functional sketch

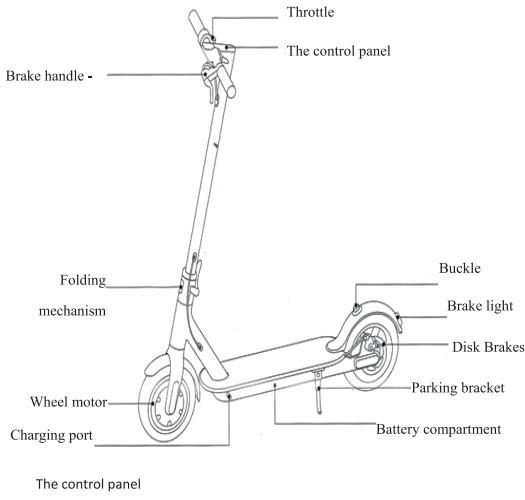

The control panel

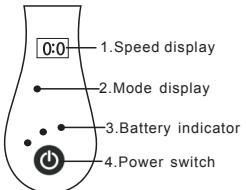

1.Speed display: showing normal running speed while riding

2.Mode display:The green light will be on when the power on. At the time it is low speed mode and the max speed is 15KM/H. Double press the switch to change it to high speed mode: red light is on and max speed is 20KM/H.

3.Battery indicator: There are four electric lights to indicate the amount of electricity. With battery consumption, the power light status will change from the right to the left in the order of light on, flashing, and extinction. When 4 lights are on, the electricity is between 100%-86%; When 3 are lights on,he electricity is between 85%-71%. When the battery is used up, the four electric lights are all extinct, and the scooter will slide to the natural stop by inertia, Please recharge it before using it.

4.Power switch: When the scooter is power on, short press the switch to open the vehicle; long press the switch for 2S can turn it off. After turning on the vehicle, short press the switch: on / off the light;

10 Name and content of harmful substances in the product

Name of component	Harmful substance					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Charger	X	○	○	○	○	○
Battery	X	○	○	○	○	○
Air tap	X	○	○	○	○	○
Charging port	X	○	○	○	○	○
Master control board	X	○	○	○	○	○
Instrumentation circuit board	X	○	○	○	○	○
Wheel motor	X	○	○	○	○	○
Car frame	○	○	○	○	○	○
Tire	○	○	○	○	○	○

This Table is formulated in line with the SJ/T11364.

○: Indicate that the content of this harmful substance in all homogeneous materials of this component is below the limit prescribed in GB/T 26572.

X: Indicate that the content of this harmful substance in at least one homogeneous materials of this component is beyond the limit prescribed in GB/T 26572.



9 Model parameter table

Performance index	Item	Parameters
Product dimensions	Length x Width x Height	1080 * 430 * 1140mm
	Folding: Length xWidth xHeight	1080 * 430 * 490mm
Product weight	Weight	12.5KG
Riding requirements	Max loading	120KG
	Applicable age	16-50 years old
	Applicable height	120-200cm
Main parameters	Max speed	20KM/H
	Range (km)	18-25KM
	Climbing ability	15°
	Applicable terrain	Flat dirt road, no higher than 1cm steps, no more than 3cm wide channel
	Working temperature °C	-10~40
	Storage temperature °C	-20~45
	Protection levels	IP54
	Smart battery management system	(Temperature anomaly / Short circuit /Undervoltage auto dormancy /Overcurrent /Double overcharge /Double protection)
Motor parameter	Rated power (W)	250
	Max power (W)	500
Charger parameters	Rated power (W)	71
	Rated input voltage (VAC)	110~210V
	Rated Output Voltage (VDC)	42V
	Rated current (A)	1.7V
	Product Certification	CCC,ROSH
	Charging time	About 3 hours

(1) Body height: The distance from the ground to the top of its body

(2) Typical life: When the electric scooter is full, 75kg load, 25 degrees Celsius, flat road without wind environment, in the energy-saving mode to keep at 15km / h even speed conditions measured, the actual life due to load, temperature, wind speed, road and operating habits and other factors to be different.

Note: Data and parameters vary with different models. Subject to change without notice.

3 Body assembly


- 1 Secure the scooter standpipe and open the parking bracket




- 2 Install the crossbar on the standpipe




- 3 Use the hex wrench in the packing box to lock the screws on both sides

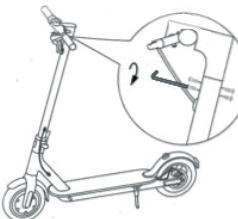


- 4 After the completion of the installation to carry out switch detection

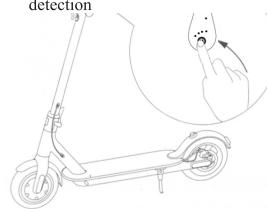

4 Charger connection

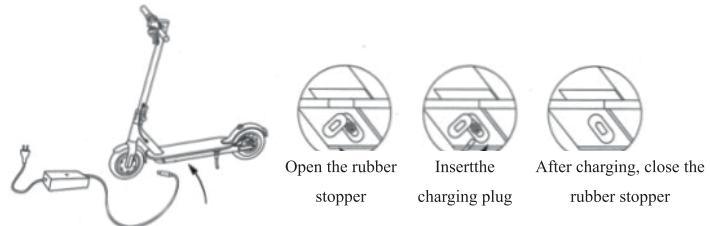

5 Learn to drive

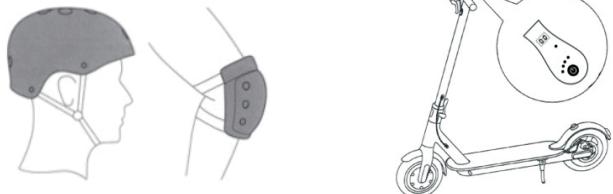

There is a risk of falling injury during the study period, so please wear a helmet and a protective gear as shown

- 1 Turn on the power and check the power indicator



If you feel the brakes are too tight, please use the M5 hex wrench counterclockwise to release the pressure plate screws on the disc brake seat, return the brake line to make the exposed tail length slightly shorter, and lock the pressure plate screws; If you feel the brake is too loose, release the pressure plate screws, drag the brake cable to make the exposed tail length slightly longer, and then lock the pressure plate screws.

Handle shake
debugging



If your standpipe in the electric scooter is shaking, please use the M5 hex wrench to lock the two screws at the folding mechanism.

Extend the use of inflatable mouth



If your electric scooter front and rear tires are deficiency, please use the extended inflatable mouth to connect the car body tires to cheer. First remove the front and rear tire inflatable mouth cap, and then tighten the extension of the inflatable mouth and tire inflatable mouth, and connect the pump to inflate after they are to be tightened.

8 Daily maintenance

Electric scooter cleaning and storage

If the electric scooter body surface cracks, please use a soft cloth dipped in a small amount of water to wipe; If there is difficult to clean the dirty, you can use toothpaste and wash with a toothbrush repeatedly, and then use a damp cloth to clean. If there are scratches in body plastic, you can use sandpaper or other grinding materials to polish.

Prompt: Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive, volatile chemical solvent cleaning, otherwise it will seriously damage the appearance and internal structure of the body. It is forbidden to use a pressure water gun to spray and flush, and ensure that the electric scooter is closed all along and that the charging cable has been unplugged and the rubber cap is tightened. Otherwise, it may cause electric shock or serious failure due to internal water intake.

When not in use, try to store electric scooter in the dry room and cool place, try to avoid a long time storage in the outdoor. Sun exposure / overheating / cold outdoor environment will accelerate the appearance of electric scooters and tire aging and reduce the life of electric scooters and their battery pack.


Electric scooter battery maintenance

1. Do not use other models or brands of batteries, or there may be a security risk.
2. Do not touch the battery contacts, and do not open or expose the shell. Avoid metal objects touching the battery contacts to cause a short circuit. Or it may cause damage to the battery or personal injury or death.
3. Only use the original charger to charge, otherwise there is a risk of damage or fire.
4. Improper disposal of used batteries may cause serious contamination of the environment. Observe local regulations when discarding this battery pack. Do not dispose of the battery pack, to protect the natural environment together.
5. After each use, please recharge the battery and then store, and it is conducive to extend battery life.


Do not place the battery in a high temperature environment higher than 50 ° C or below -20 ° C (for example, do not place the electric scooter or its battery pack put it under summer exposure in a car) , and do not put the battery into a fire. Otherwise it may lead to battery failure, overheating, and even fire risk. When not using for more than 30 days, please be fully charged, stored in a cool dry place, and fully charged every 60 days, or it may damage the battery, and this damage is not within the warranty.

To avoid the full exhaustion of electricity and recharge, as far as possible with the charge with the use, which can greatly extend the battery life. In addition, at room temperature, the battery pack can play a higher mileage and performance; And if it is used in an environment below 0 ° C, battery life and performance will drop. Typically, at -20 ° C, the mileage may be only half or less at room temperature. And the temperature rises, the battery mileage will be restored, please refer to the specific APP in the remaining mileage display.


Prompt: A fully charged electric scooter, depleting its stored power after about 120-180 days of standby. The battery inside has the smart chip to record the battery charge and discharge situation, and prolonged non-charging damage will not be recharged, at this time if not timely charging, it is likely to lead to excessive battery discharge damage, this damage is irreversible, and can not enjoy free warranty. (Note: non-professional personnel is prohibited to remove the battery pack, or it may be lead to serious security incidents due to electric shock or short circuit!)

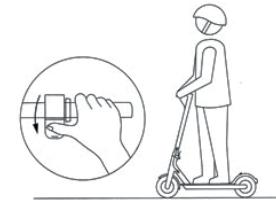


2 Single feet stand on the board, the other foot pedal back

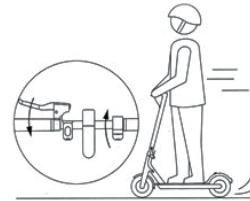

4 Release the throttle finger can slow deceleration, energy recovery system automatically open to help slow down, emergency brake need to shake the brake handle at the front left handle

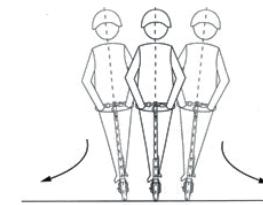

3 After electric scooter slide, the other foot pedal back when speed will start the throttle

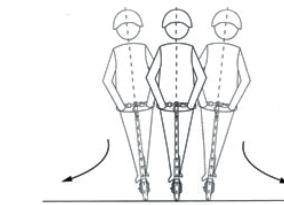

5 When the focus is slightly tilted to the steering direction, and slowly turn the handle

6 Safety instructions


Avoid security risks



Please avoid riding in the rain



Encounter deceleration zone / elevator threshold / potholes and other unconventional road pavement, please do not pass at high-speed. Encounter rough road, please keep in the low speed (5-10km / h). A slight kneeling allows you to better adapt to the complex road

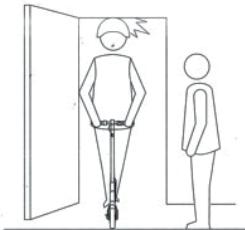


To avoid the head hit the door frame, elevators and other obstacles



Do not accelerate at downhill


7 Folding and transporting

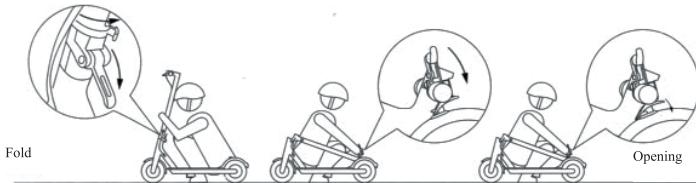

Fold

Opening

Make sure that the electric scooter is turned off, standpipe will dip through folding, open the folding wrench, and aim at the bell position and hook the bell with the rear mudguard. When opening you need to press the bell hook at the hook, until the bell hook is out of the stall after the hook, the vertical straight standpipe and lock folding plate back to fold.

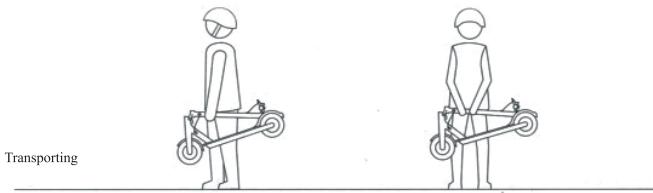


Transporting

Do not try the dangerous actions



✖ Prohibit the ride electric scooter into the motor vehicle lane and the car mixed with the residential district

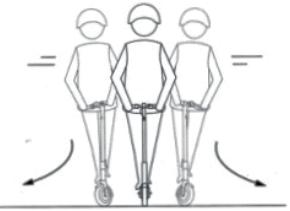

✖ It is forbidden to turn the handle at high speed




✖ It is forbidden to travel in more than 2cm-water



Prohibit many people at the same time driving an electric scooter or driving with children



✖ It is forbidden to step on the back of the fender

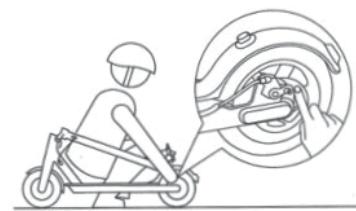

✖ Do not touch the disc brakes




✖ It is forbidden to not hold the handlebar when driving



✖ It is forbidden to ride electric scooters upstairs, downstairs or jump obstacles

Safety instructions


- An electric scooter is a sporting entertainment tool that is not a vehicle, but once you drive it into a public area, it will also have a vehicle property, so there are also possible safety risks for all modes of transport. Strictly follow the instructions in this manual to drive for the maximum extent to protect you and the others' safety, and to ensure compliance with national and provincial traffic regulations and traffic regulations.
- At the same time, you need to understand: Once you have an electric scooter on a public road or other public place, you may be exposed to the risk of unauthorized driving / improper operation of others or vehicles, even if you are in full compliance with this safe driving guide. Like walking or cycling may also be hurt by other means of transport; As with all vehicles, the faster the electric scooter is driving, the longer the brakes need, and the emergency brakes on some smooth surfaces can also cause the wheels to slip and lose balance or even fall. Therefore, It is important to be vigilant and maintain the proper speed during driving, and it is important to maintain a reasonable safety distance with others and the transport means. Please be vigilant and drive at low speed before entering unfamiliar terrain.
- Please respect the right of pedestrian way when driving. Avoid frightening pedestrians, especially the children. When pedestrians passing through, remind pedestrians and slowing down when passing. As far as possible from the left side of the pedestrian (applicable to the country where the vehicle is traveling right). Face to face with pedestrians, keep on the right and lower speed.
- We must strictly follow the safety requirements of this manual for drivers in countries and regions, where there are no national standards and regulations for electric scooters, such as in China. Millet Communications Co., Ltd shall not be liable for any liability, personal injury, accident, legal dispute, and all other unfavorable events resulting from the use of violating the instructions indicated in this manual.
- Do not lend the electric scooter to a person who does not operate to avoid injury. If give the electric scooter to a friend, be sure to be responsible for the safety of your friends, you should teach him (her), and tell him (her) must wear safety care.
- Please check the electric scooter for each time before driving. If you find that the parts are loose, the battery life is obviously reduced, the tire is slow to leak or excessive wear, turn to abnormal sound or malfunction, please stop using it immediately, and do not driving force. And call Millet Service number: 400-100-5678 for professional guidance or maintenance services.

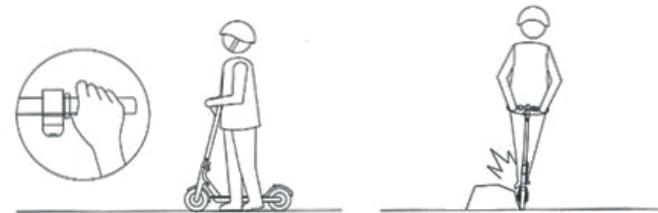

Do not press the throttle when walking the electric scooter



Please avoid obstacles to ride

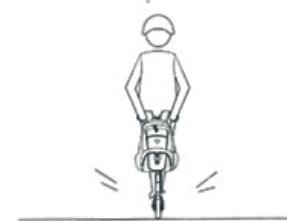

Do not hang heavy objects such as backpack on the handlebar



Do not ride on the pedal or on the ground



www.xplorerlife.com



Xplorer SWIFT
scuter electric

Manual de utilizare

CUPRINS

1. Conținutul ambalajului.....	2
2. Schema.....	3
3. Compunerea	4
4. Încărcarea bateriei.....	5
5. De conducere.	5
6. Instrucțiuni de siguranță.....	7
7. Montaj și transport.	12
8. Întreținere.....	13
9. Specii fi carea.	15
10. substanțe nocive Tabelul.	16
11. Contact.	17

termeni de garanție

reparații neautorizate, a deschis, Modi fi carea, produsul sau sapărți va anula garanția.

Prejudiciul cauzat

iresponsabil folosind produse (cum ar fi zgârieturi, fisuri și prezentarea umidității pieselor electronice) nu vor fi respectate în garanție.

Garanția este valabilă pentru o perioadă de doi ani de la data cumpărării, cu contul de idee.

Garanția va fi respectată în cazul:

1. Cu utilizare normală, motorul nu mai funcționează corect.
2. Cu utilizare normală, panoul de control nu mai funcționează corect.
3. Cu utilizare normală, bateria nu mai funcționează corect.

11. Contact:

Pentru informații
suplimentare:info@xplorerlife.com
servicii:info@xplorerlife.ro

Urmărește-ne pe rețelele
sociale:@xplorersports Instagram - -
Facebook #xplorerlife
YouTube - Xplorer Sport

1. Conținutul pachetului


Vă rugăm să verificați dacă pachetul conține tot ceea ce enumerate mai jos.Dacă lipsește ceva, contactați distribuitorul.



Șurub Cheie hexagonală x4

Încărcătorul și adaptorul

2. schemă

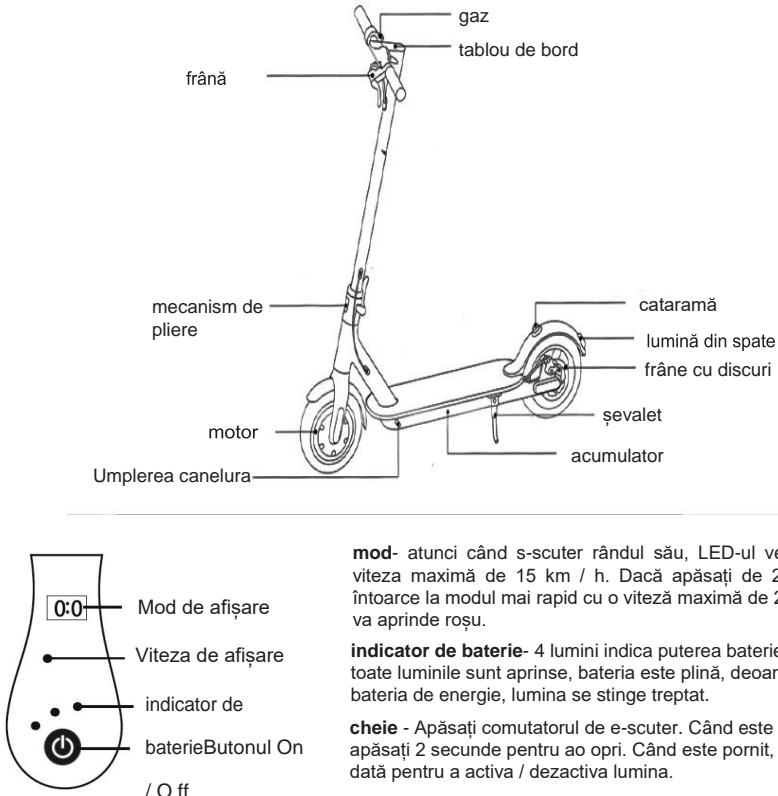

substanțe nocive 10. Tabelul

component plumb (Pb)	substanțe nocive					
	merc ur (Hg)	cadmiu (Cd)	hexavalent crom (Cr (VI))	polibromurați bifenili (BPB)	polibromurați eteri de difenil (PBDE)	
încărcător	X	O	O	O	O	O
Baterie de aer	X	O	O	O	O	O
Valve	X	O	O	O	O	O
Umplerea canelura	X	O	O	O	O	O
Plăci de bază	X	O	O	O	O	O
tablou de bord	X	O	O	O	O	O
Motor	X	O	O	O	O	O
Cadru	O	O	O	O	O	O
Calca	O	O	O	O	O	O

Acest tabel este formulat în conformitate cu standardul SJ / 11,364th

despre: Indică faptul că conținutul acestei substanțe în toate materialele omogene de mai jos prescrise standard de GB / T 26,572th

X: Indică faptul că conținutul acestei substanțe în toate materialele omogene de mai sus prescrise standard de GB / T 26,572th

9-lea specicaile

dimensiuni	1080x430x1140mm
Dimensiuni (sklopljno)	1080x430x490mm
greutate produs	12,5kg
Greutate utilizator Max	120 kg
Vârstă corespunzătoare	16-50 ani
înălțime corespunzătoare	120-200cm
viteza maximă	20 kmh
Interval (km)	18-25 km
pantă max	15 °
Temperatura de funcționare	10-40 ° C
Temperatura de depozitare	-20-45 ° C
Tensiunea nominală a bateriei (V)	36V
Tensiunea de încărcare maximă (V)	42V
Capacitatea nominală (Wh)	280
puterea nominală a motorului	250W
Puterea maxima a motorului	500W
Evaluat încărcător de putere	71W
Tensiunea nominală de intrare (VAC)	110-210V
Tensiunea de ieșire nominală (V)	42V
current nominal	1,7A
timpul de încărcare	în jurul valorii de 3h
certi fi cetele	CCC, Rosh, IP54

3. Pentru

1. Stand sprijin și coborâți estacada.



2. Așezați mânerul de pe palma.



3. Utilizați o cheie hexagonală inclusă în ambalaj



4. După asamblare, asigurați-vă că setările funcționează bine.




4. Încărcarea bateriei




1. fantă deschisă
- în al doilea rând inserare
- La umplerea încărcător în canelura

5. trafic

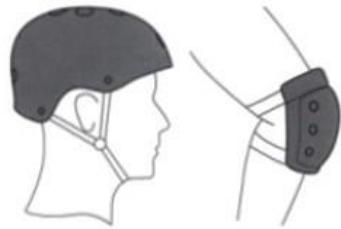

Vă recomandăm în timpul conducerii autovehiculului aveți o cască și tampoane pentru genunchi și coate pentru a evita rănirea.

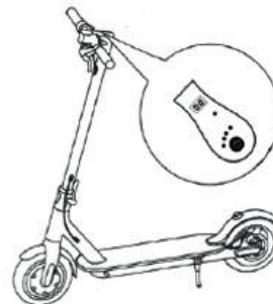


1. Întoarceți e-scooter și asigurați-vă că bateria are suficientă energie pentru a

disc de frână Setare



În cazul în care frânele sunt eruptii pe gustul dvs., puteți strânge sau slăbiți cheia hexagonală. Slăbiți șuruburile de pe frâna de placă de capăt și setați distanța cablului de frână, și apoi din nou strângeți șuruburile.

Preluați un suport liber

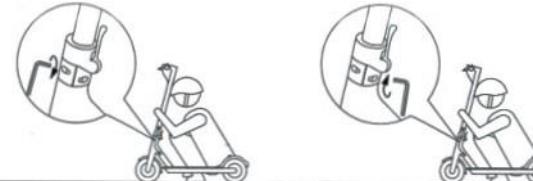

Dacă dependența monitorizată a fost de aproximativ de e-scooter agitare în timp ce conduceți, puteți lucra, astfel încât să strânge mecanismul de pliere cu o cheie hexagonală.

anvelope



Dacă aveți nevoie pentru a pompa cauciucurile, nu poți face asta cu orice pompă. Scoateți supapa pe pneu și introduceți pompa la supapa. Umpleți dacă este necesar.

8. Întreținere

Curățarea și depozitarea de e-scooter

Pentru a curăța, folosiți o cărpă umedă, înmuiată în puțină apă. Dacă petele sunt încapătanate, le puteți elmina cu un pic de pasta de dinți și periuta de dinți. În cazul în care este vorba de zero, puteți utiliza smirghelul hârtie sau materiale similare, în scopul de a netezi.

IMPORTANT: Nu utilizați alcool soluție, soluție de acid sau chimice similare pentru a curăța de e-scooter. Nu folosiți un jet de apă sub presiune pentru curățare, deoarece apa poate ajunge la piesele electronice și le oștești.

E-scooter pot fi stocate într-un loc răcoros și uscat. Evitați să-l lăsați pentru o lungă perioadă de timp în afara soare. Soare puternic sau ploaie, zăpadă și rouă poate deteriora permanent de e-scooter și bateria.

baterie de întreținere

Utilizați numai încărcătorul original pentru a încărca bateria, în caz contrar există riscul ca bateria pe foc. Nu atingeți contactele bateriei și nu încercați să-l înlocuiască cu un alt tip de baterie. Evitați bateria vine în contact cu alte obiecte metalice, deoarece acest lucru poate provoca un scurt-circuit și daune. Evitați temperaturi de peste 50 ° C și sub -20 ° C, pentru că dincolo de acest interval de baterii nu va funcționa bine și este foarte probabil că va deteriora permanent capacitatea și durata de viață a bateriei. În cazul în care e-scooter nu este folosit pentru o lungă perioadă de timp, ar trebui să fie la fiecare 60 de zile pentru a încărca bateria pentru a evita deteriorarea și reducerea capacității bateriei.


Atunci când bateria este plină, e-scooter va rezista la 150 la 180 de zile în modul stand-by. În cazul în care bateria în perioada nu este reîncărcat, poate provoca daune permanente.




2. Așezați piciorul dominantă pe un scuter, iar celălalt picior pentru a împinge cu.



3. Apoi așezați celălalt picior pe un scuter și o mână apăsați ușor pedala de

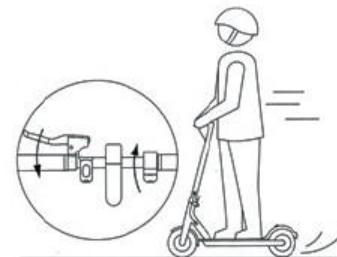

4. Pentru a încetini, lăsa gazul. Dacă aveți nevoie pentru a încetini brusc, apăsați frâna de pe partea stângă.

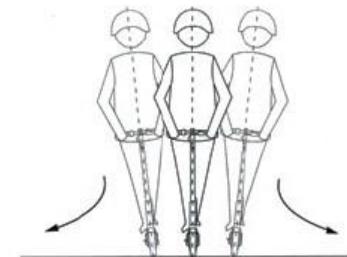

5. Când conduceți cu viteză moderată sau mai mare, viraje poate fi un pic mai slabă în direcția dorită pentru a face mai ușor pentru a porni.

6. instrucțiuni de siguranță



Evitați să conduceți în ploaie.



Reducerea vitezei la deplasarea pe teren accidentat cu obstacole. În cazul în care un pic de îndoire genunchi, va ajuta la stabilitatea de conducere.




Pe scuter sunt mai mari. Ai grijă la cap!

Nu accelerați atunci când sunteți pe vale.

7. Montaj și transport



Când scuterul este oprit, puteți elibera cală și l-au coborât în jos. Conectați-vă la cataramape partea din spate a scuterului. Când dorîți să re-asambla scuter, deconectați suportul de cataramă și ridicăți-l în poziția inițială, și strângeți.

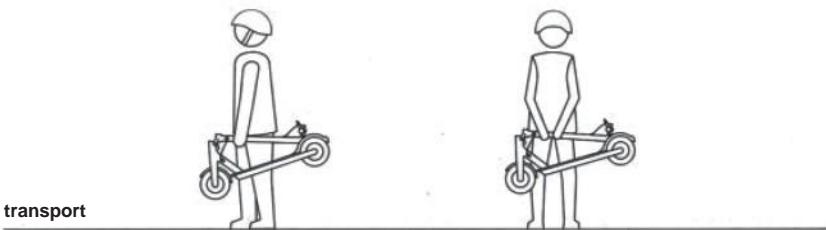

transport

Când se încheie scuter, este mai ușor să prenosiți astfel încât să primească sprijin, cu una sau ambele mâini.


6. Instrucțiuni de siguranță



✗ Este interzis de a conduce vehicule de e-scooter pentru autoturisme sau pe drumuri pentru autovehicule.



✗ Nu conduceți de e-scooter pe apă în cazul în care este mai adâncă decât 2cm.

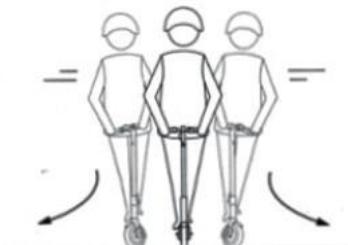


✗ Este periculos să se întoarcă brusc mânerul de conducere rapid!



E-scooter este proiectat pentru a fi condus de o singură persoană. Este interzis de a conduce vehicule cu mai mult de o persoană.




✗ Nu sta pe partea din spate apărătoare de noroi.

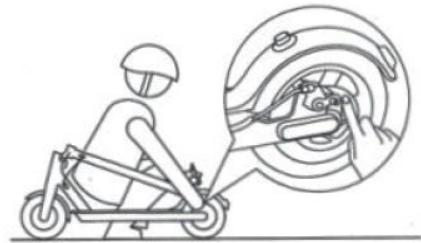

✗ Nu atingeți frânele cu disc



✗ Este interzis de a conduce un „hands-free”.

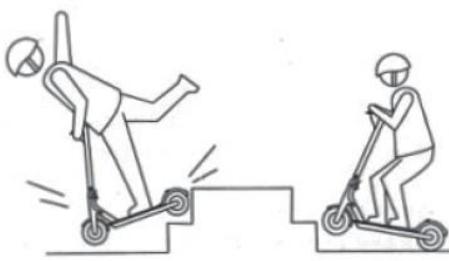

✗ Nu încercați să conduceți prin barierele ridicate, cum ar fi scări sau pasarelă.

6. Instrucțiuni de siguranță

Când conduceți e-scooter în locuri aglomerate, ține cont de faptul că tu și tu participant la trafic și să respecte regulile ca toți ceilalți. Respectați semne și reguli de prioritate de circulație, în orice moment în timpul deplasării. Rețineți că, atunci când conduceți cu viteză mare, distanța de oprire va fi mai lungă. Deci, fii atent atunci când conduceți în apropierea pietonilor.

Dacă împrumuta dvs. de e-scooter cu cineva, mai întâi învață cum să conducă și asigurați-vă cău echipamente de siguranță adecvate pentru plimbare.

Înainte de fiecare verificare de plimbare scoterul în stare bună. Indiferent dacă bateria este suficientă și dacă anvelopele sunt suficient umflate.



⚠️ Nu utilizați de gaz în cazul în care picioarele nu suntpe un băt pogo.



⚠️ Nu așezați obiecte grele pe mânerul în timpul conducerii.

⚠️ Nu te apleca foarte înainte, și să nu se bazeze întreaga tijelon să se ocupe în timpul conducerii.

