


XPLORER NEMO

MAGNETNI SOBNI BICIKL

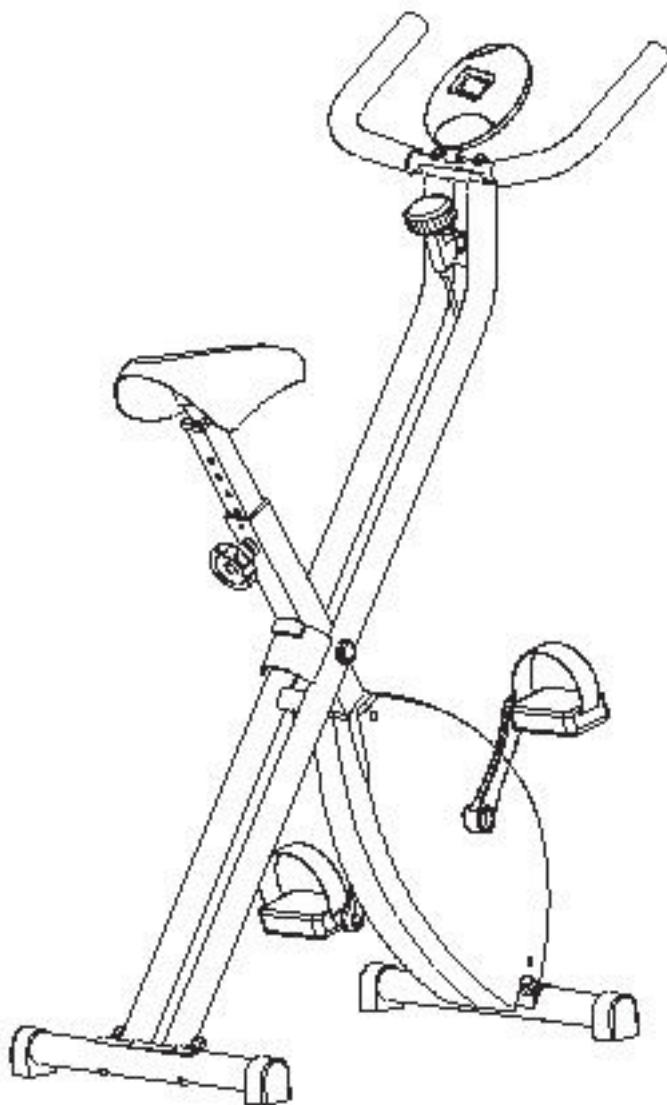








PRIRUČNIK ZA KORISNIKE


Sigurnosne upute


1. Dobro proučite ovaj korisnički priručnik prije nego počnete koristiti spravu.
2. Prije korištenja provjerite da su svi djelovi sprave dobro spojeni i da nisu oštećeni. Sprava mora biti postavljena na ravnu površinu. Preporučamo da koristitie tepih ili neku vrstu podloge da se ne ošteti pod.
3. Preporučamo da tijekom vježbanja nosite odgovarajuću odjeću i obuću. Budite oprezni da ne nosite odjeću koja može zapeti za spravu jer to može dovesti do ozljeda ili oštećenja. Pazire na vezice od obuće, njih možete učvrstiti remenom na pedalama.
4. Držite spravu dalje od dosega male djece i kućnih ljubimaca. Ova sprava je dizajnirana za odrasle osobe.
5. Ako bolujete od bilo kakvih bolesti, konzultirajte se sa liječnikom prije nego počnete vježbati.
6. Ako tijekom vježbe osjetite bilo kakve bolove, grčeve, vrtoglavicu ili gubitak daha, odmah prestanite s vježbom i kontaktirajte liječnika.
7. Maksimalna težina korisnika ove sprave je 100kg. Ako niste u tom rangu, preporučamo da nabavite drugačiji model eliptičnog trenažera.

Sadržaj paketa

Provjerite da su svi dijelovi i alati prisutni u paketu, usporedite sa slikama.
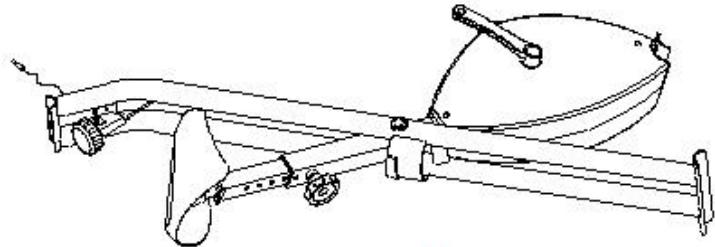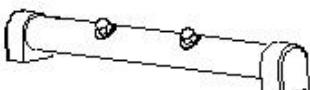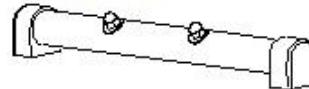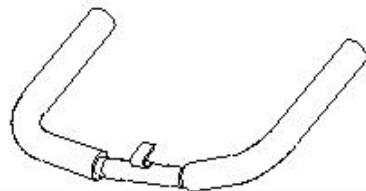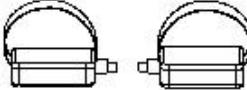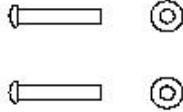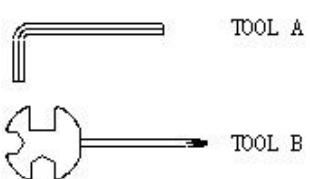
| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| 1. Main body |  | | |
| 2. Front frame |  | 4. Back frame |  |
| 3. Handle |  | 5. Left -right pedal |  |
| 6. Computer |  | 7. Manual |  |
| 8. Bolt and washer for handle fixation |  | 9. Tool |  |

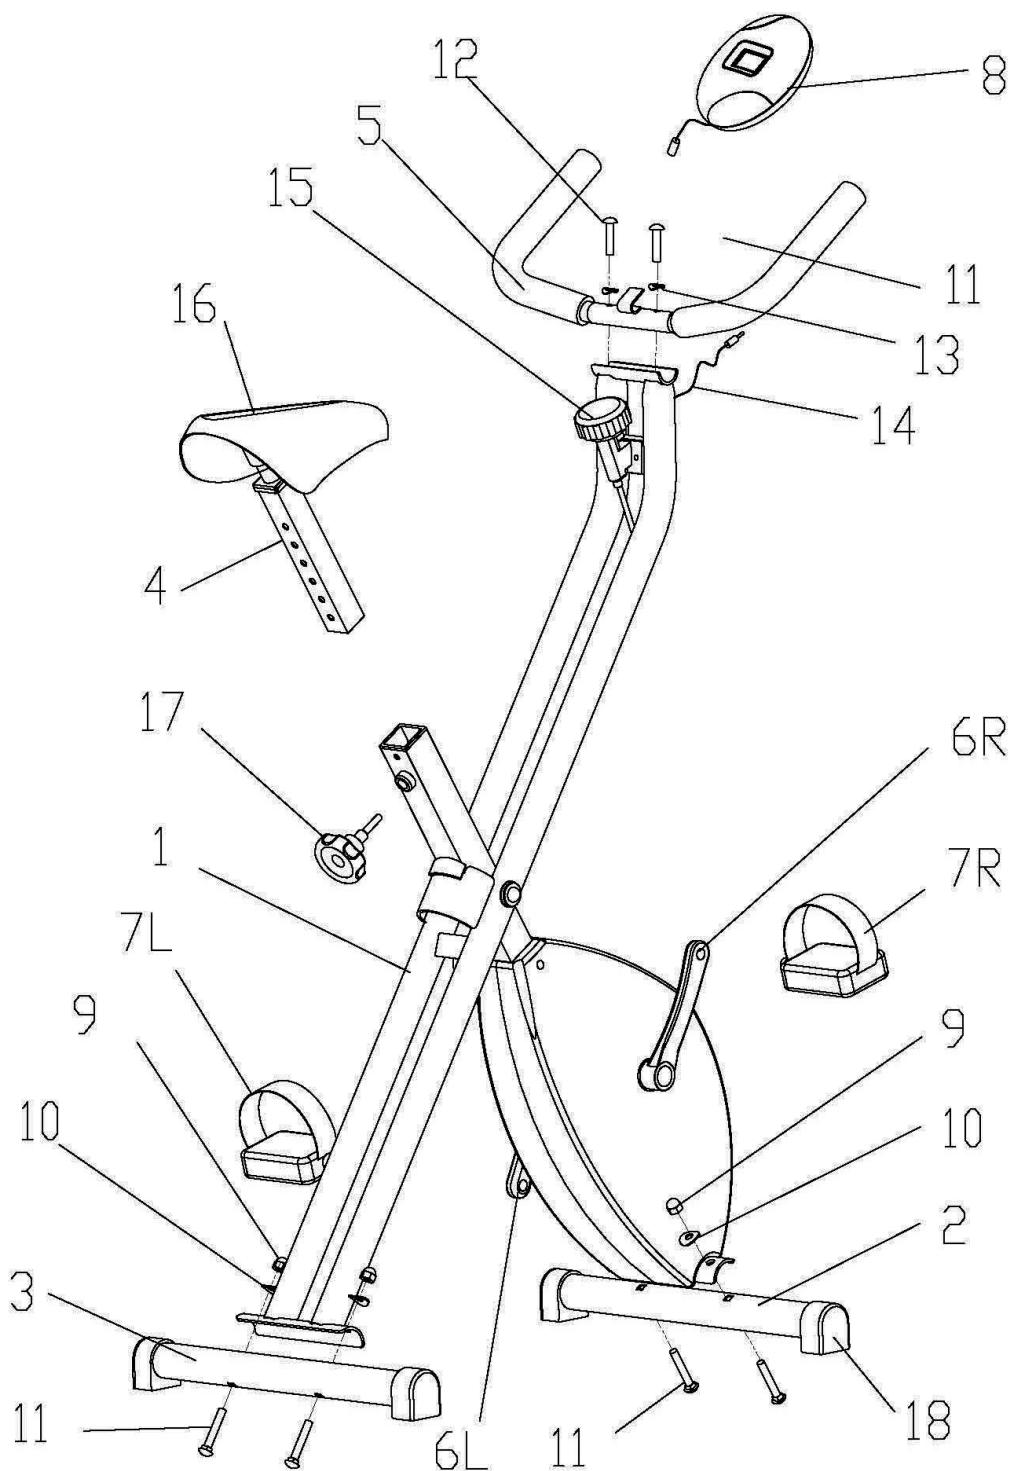

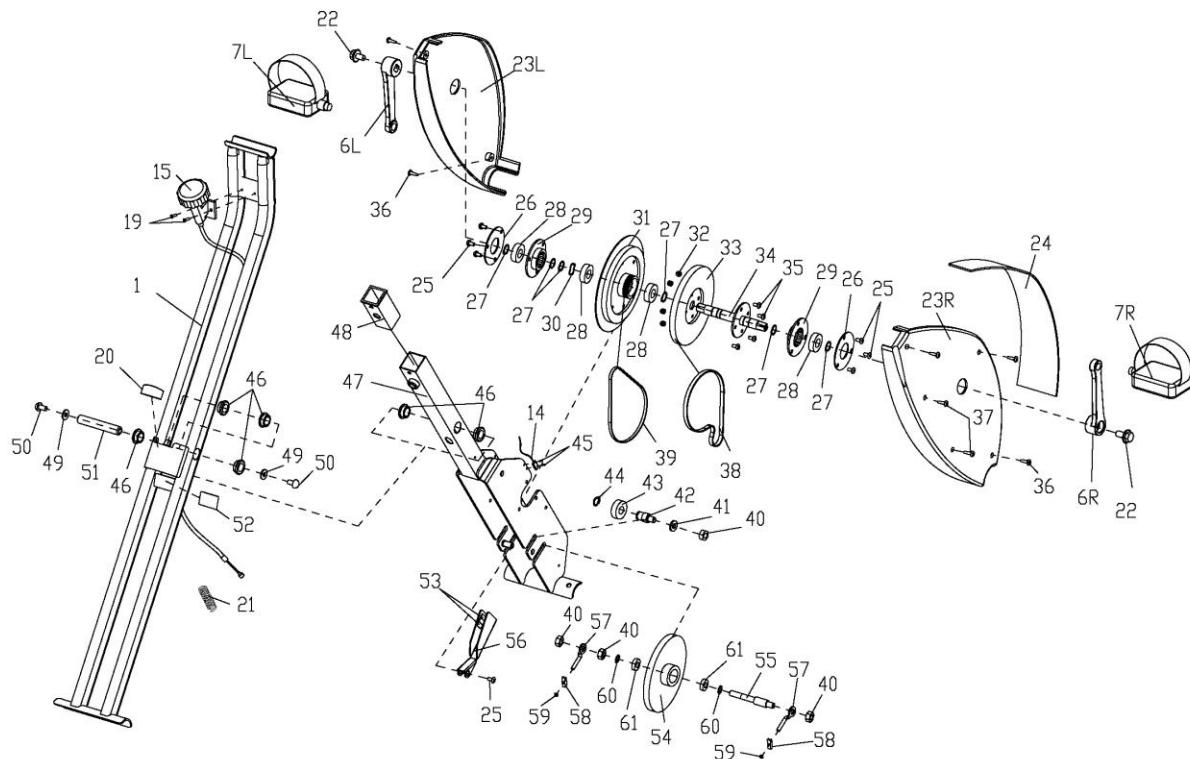


| BR. | Opis | KOM | BR. | Opis | KOM |
|------|-------------------|-----|-----|-----------------|-----|
| 1 | Main frame | 1 | 32 | Nylon nut | 4 |
| 2 | Front bottom tube | 1 | 33 | Belt pulley | 1 |
| 3 | Rear bottom tube | 1 | 34 | Axle | 1 |
| 4 | Saddle post | 1 | 35 | Screw | 5 |
| 5 | Handle bar | 1 | 36 | Screw | 4 |
| 6L/R | Crank (L/R) | 2 | 37 | Screw | 3 |
| 7L/R | Pedal (L/R) | 2 | 38 | Belt | 1 |
| 8 | Computer | 1 | 39 | Belt | 1 |
| 9 | Nut | 4 | 40 | Nut | 4 |
| 10 | Arc washer | 4 | 41 | Flat washer | 1 |
| 11 | Bolt | 4 | 42 | Idle wheel axle | 1 |
| 12 | Bolt | 2 | 43 | Bearing | 1 |
| 13 | Arc washer | 2 | 44 | Clip | 1 |


| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 14 | Sensor wire | 1 | 45 | Screw | 2 |
| 15 | Tension controller | 1 | 46 | Bushing | 6 |
| 16 | seat | 1 | 47 | Front frame | 1 |
| 17 | Knob | 1 | 48 | Bushing | 1 |
| 18 | End cap | 4 | 49 | Flat washer | 2 |
| 19 | Screw | 2 | 50 | Screw | 2 |
| 20 | Cushion | 1 | 51 | Axle | 1 |
| 21 | Spring | 1 | 52 | EVA pad | 1 |
| 22 | Bolt | 2 | 53 | Magnet | 6 |
| 23L/R | Chain cover | 1pair | 54 | Transport wheel | 1 |
| 24 | Front cover | 1 | 55 | Transport wheel axle | 1 |
| 25 | Screw | 7 | 56 | Magnet bracket | 1 |
| 26 | plate | 2 | 57 | Adjustable screw | 2 |
| 27 | Clip | 6 | 58 | U bracket | 2 |
| 28 | Bearing | 2 | 59 | Nut | 2 |
| 29 | Axle bracket | 2 | 60 | Flat washer | 2 |
| 30 | Washer | 1 | 61 | Bearing | 2 |
| 31 | Fly wheel | 1 | 62 | | |

Upute za sastavljanje


1. Rasklopite glavni dio sprave kao što je prikazano na slici.

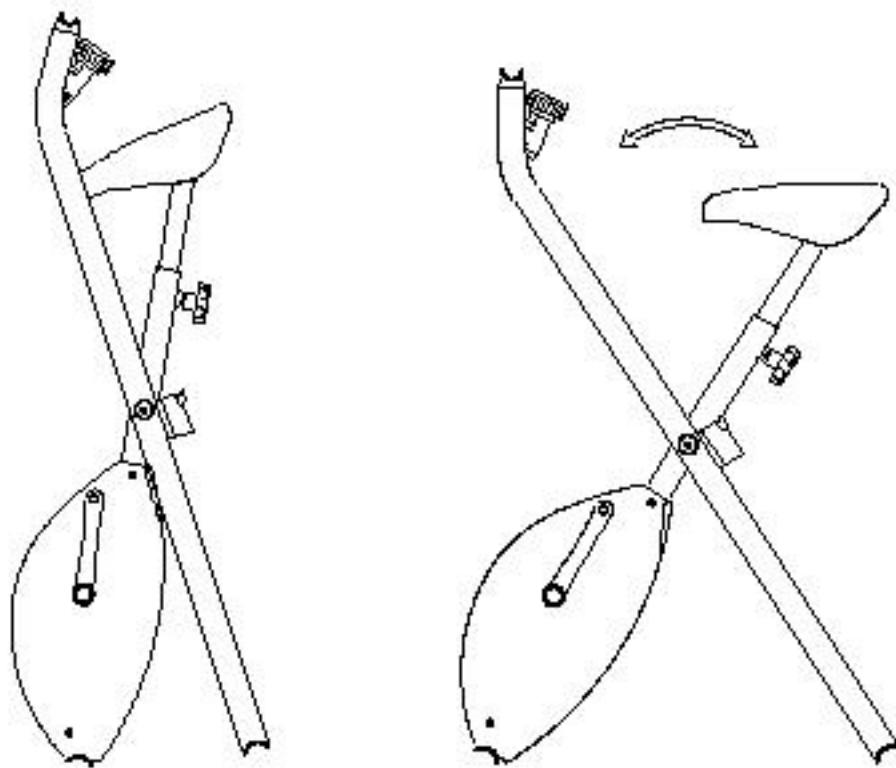


2. Izvadite vijke iz prednjeg donjeg djela i umetnite prednji stabilizator. Zatim učvrshitite vijcima koje ste izvadili. Koristite alat B da učvrshitite.

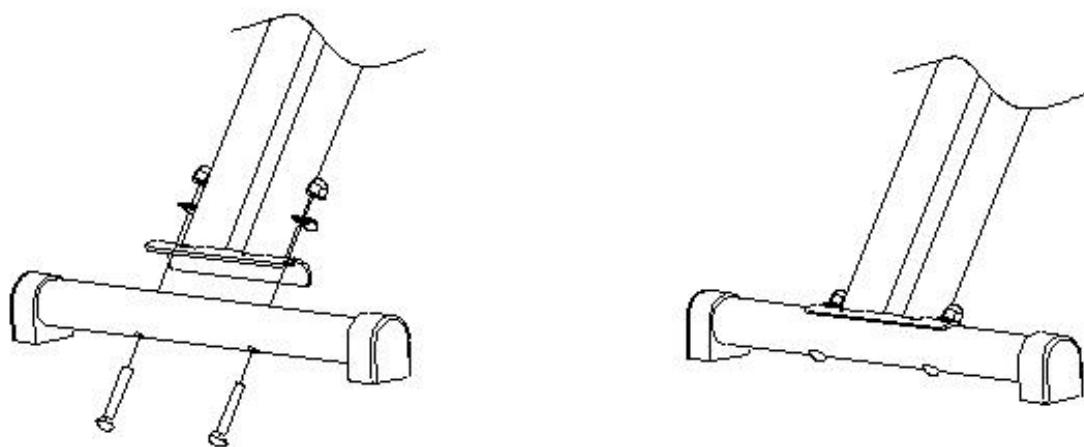


3. Izvadite vijke iz stražnjeg donjeg djela i umetnite stražnji stabilizator. Zatim učvrsitite vijcima koje ste izvadili. Koristite alat B da učvrsitite.

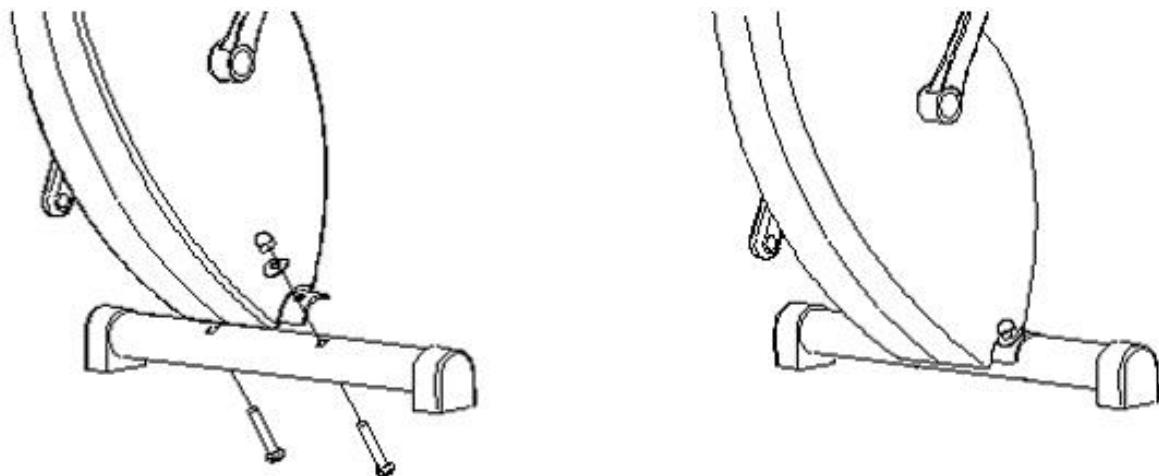

4. Spojite ručke na glavni dio, kao što je prikazano na slici. Koristitie alat A.

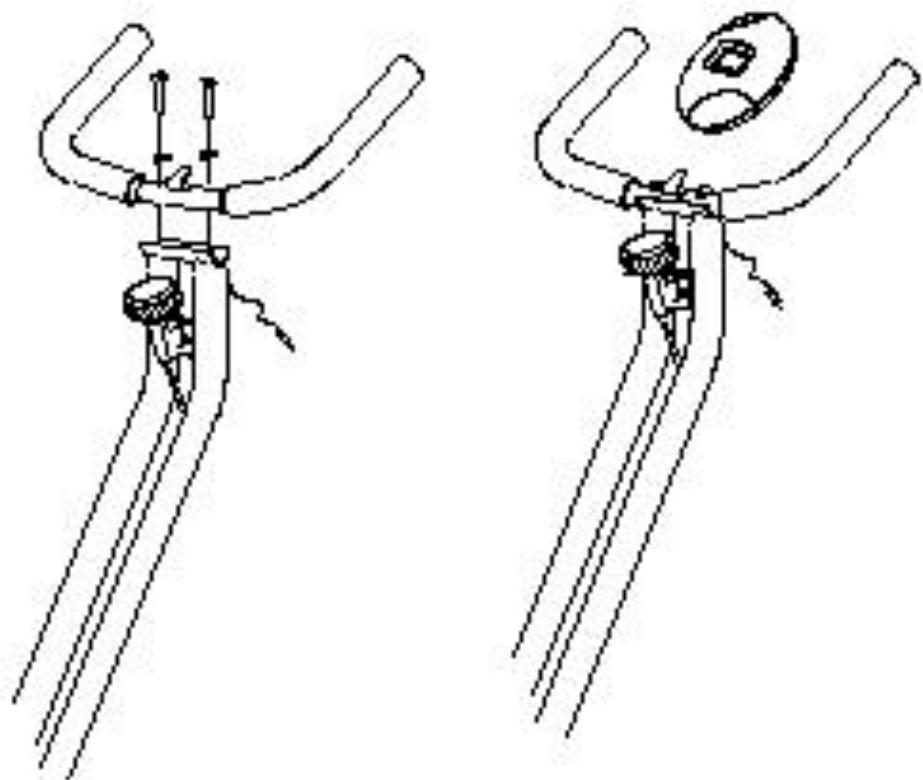

5. Prije nego spojite pedale, prvo provjerite koja je lijeva, a koja desna. Oznake su prikazane na slici (L-lijeva, R-desna).

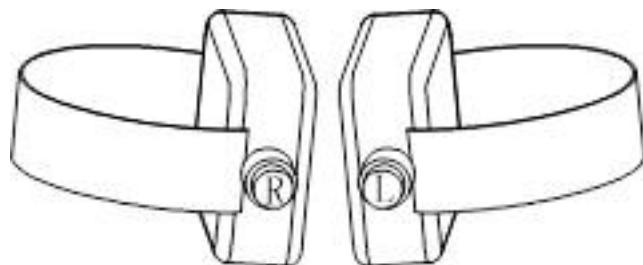


Spojite pedale na odgovarajuću stranu. Desna pedala se navija u smijeru kazaljke na satu, a lijeva u supotnom smijeru.





Namještanje sjedala

Visina sjedala treba biti takva da omogućuje korisniku da u svakom položaju pedale koljeno bude barem malo savinuto.

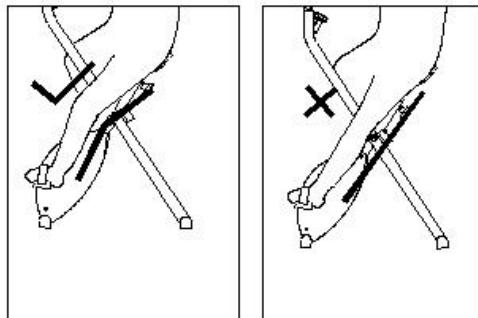

Da namjestite visinu, prvo uklonite okruglu dršku ispod sjedala i namjestite željenju visinu.

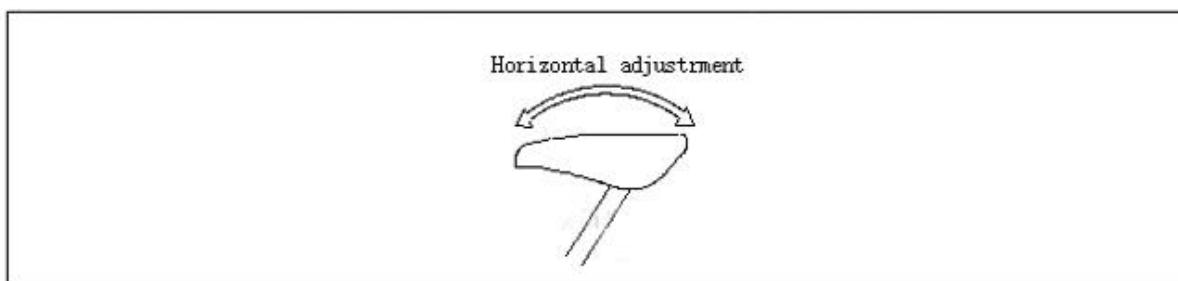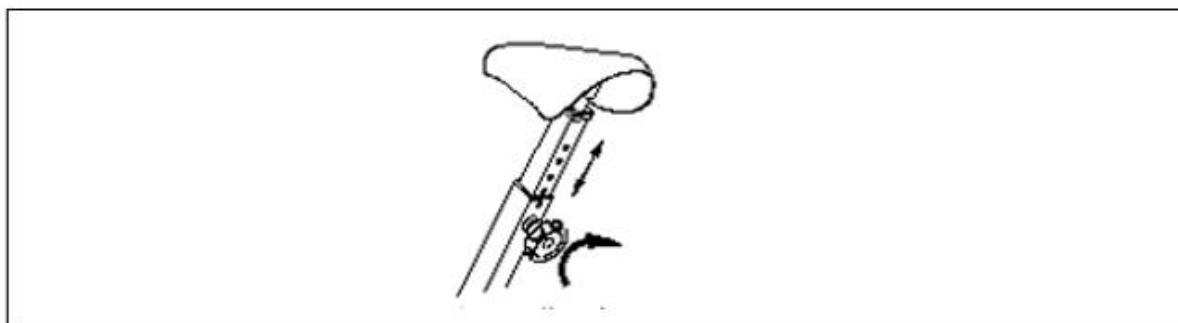


Koristite alat B da otpustite vijak za pomicanje sjedala.
Nakon namještanja ga opet zategnite.



Za horizontalno namještanje sjedala koristite alat B.


Namještanje otpora

Okrenite okruglu dršku ispod konzole da namjestite željeni otpor tijekom vježbanja. Okretanje u lijevo smanjuje otpor, dok ga okretanje u desno povećava.

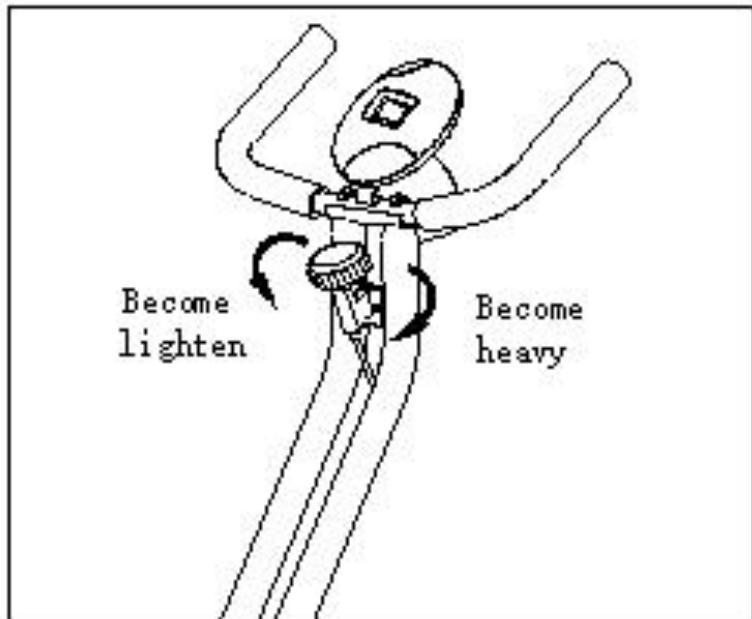


Sklapanje/rasklapanje

Primite drške i sjedalo, malo podignite i sklopite.

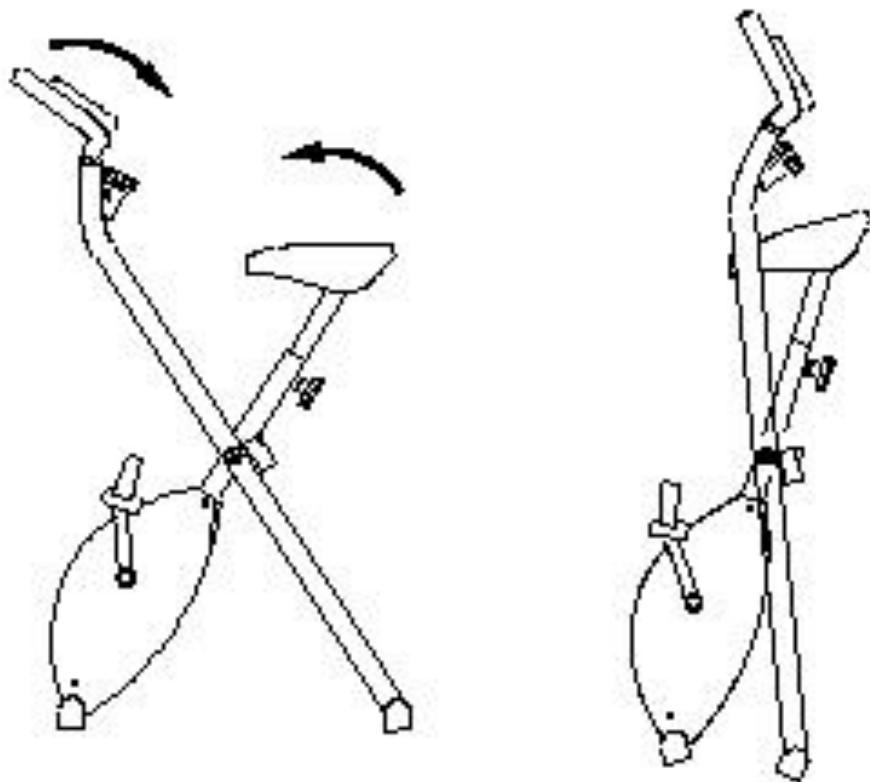

XPLORER NEMO

MAGNETNO SOBNO KOLO

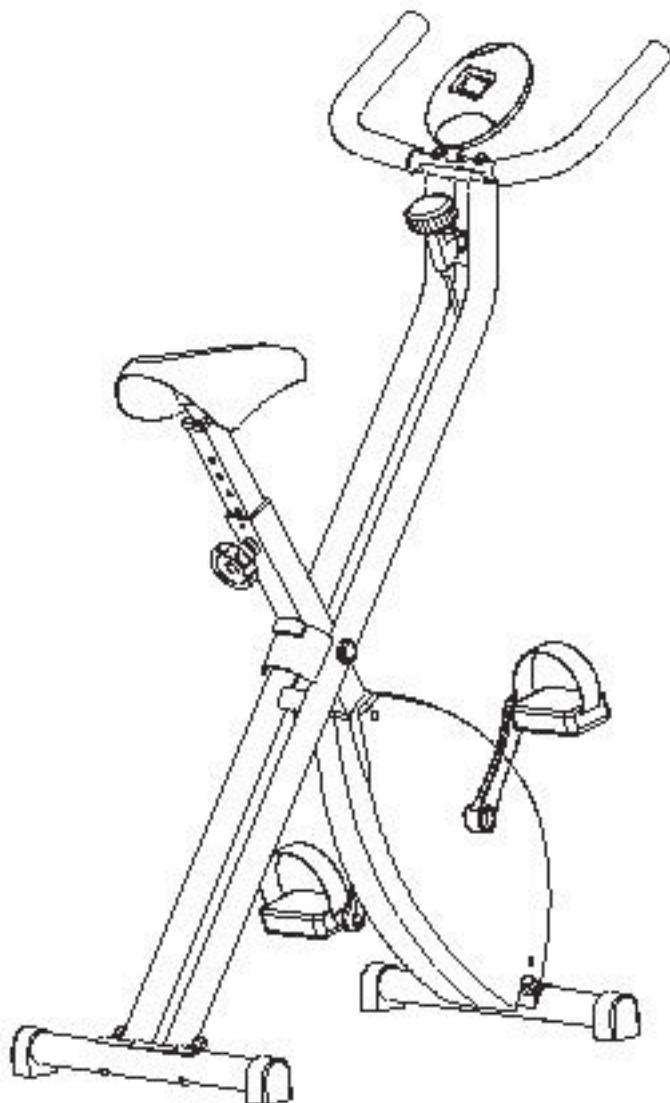









UPORABNIŠKI PRIROČNIK


Varnostni napotki

1. Pred uporabo naprave, dobro preučite ta uporabniška navodila.
2. Pred uporabo preverite, če so vsi sestavni deli naprave dobro spojeni in nepoškodovani. Naprava mora biti postavljena na ravni podlagi. Priporočamo, da napravo postavite na preprogo ali drugo podlogo in tako obvarujete tla pred odrgninami.
3. Priporočamo, da med vadbo nosite ustrezno obutev in obleko. Bodite pozorni, da se vam preveč ohlapna obleka ne zaplete v napravo, kajti lahko se poškodujete ali pride do poškodb naprave. Pazite na vezalke, te lahko pritrdite z jermenom na pedalih.
4. K napravi brez nadzora ne pustite majhne otroke ali hišne ljubljenčke. Ta naprava je konstruirana za odrasle osebe.
5. Če imate kakršnokoli bolezen, se pred vadbo posvetujte z zdravnikom.
6. Če med vadbo začutite bolečine, krče, vrtoglavico ali izgubite sapo, takoj prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom.
7. Največja teža uporabnikana na tej napravi je 100kg. Če ste nad to omejitvijo, prosimo izberite drugi model sobnega kolesa.
8. Priporočamo, da vsaj enkrat letno podmažete gibljive dele naprave.

Vsebina paketa

Preverite, če so v paketu vsi sestavni deli i njih primerjajte s slikami.
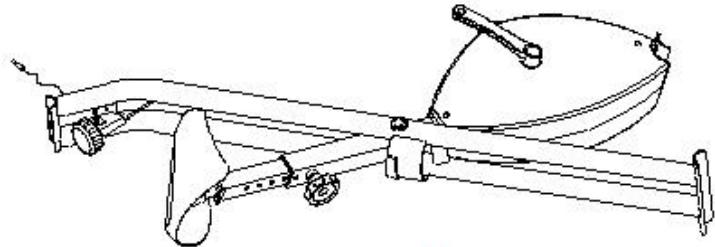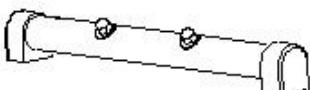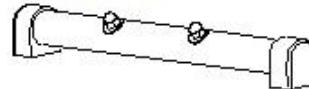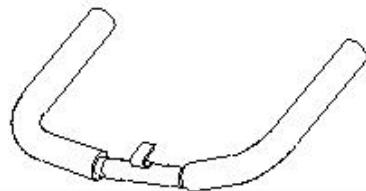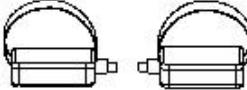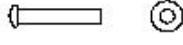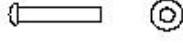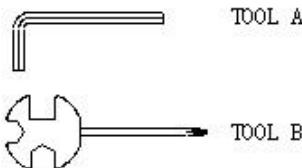
| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| 1. Main body |  | | |
| 2. Front frame |  | 4. Back frame |  |
| 3. Handle |  | 5. Left -right pedal |  |
| 6. Computer |  | 7. Manual |  |
| 8. Bolt and washer for handle fixation |   | 9. Tool |  TOOL A TOOL B |

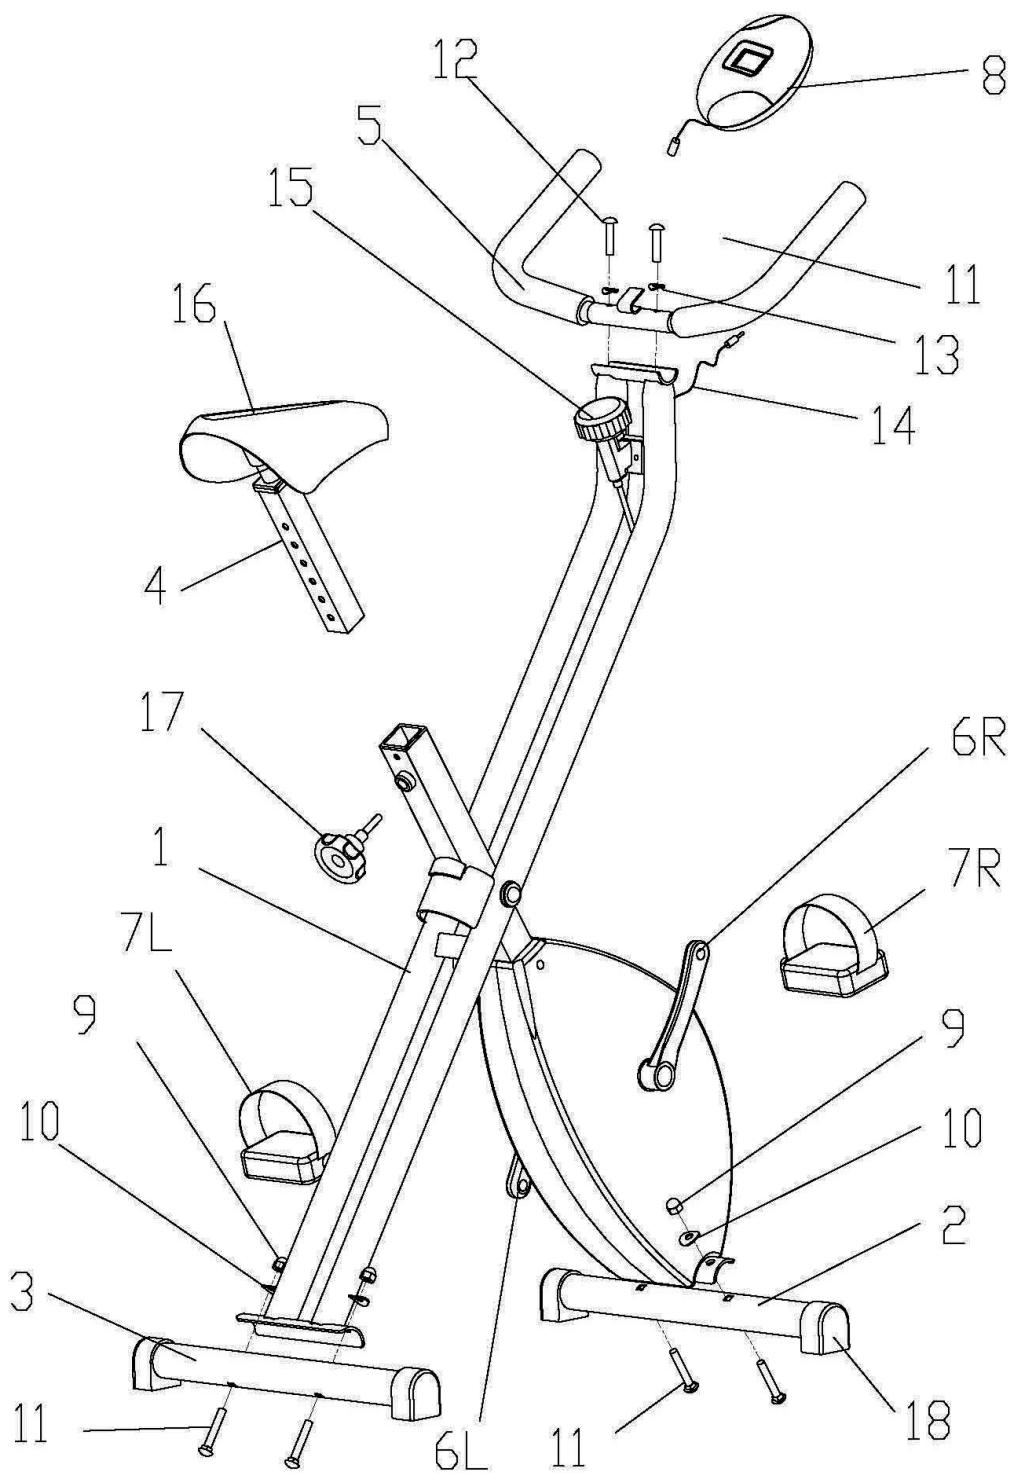

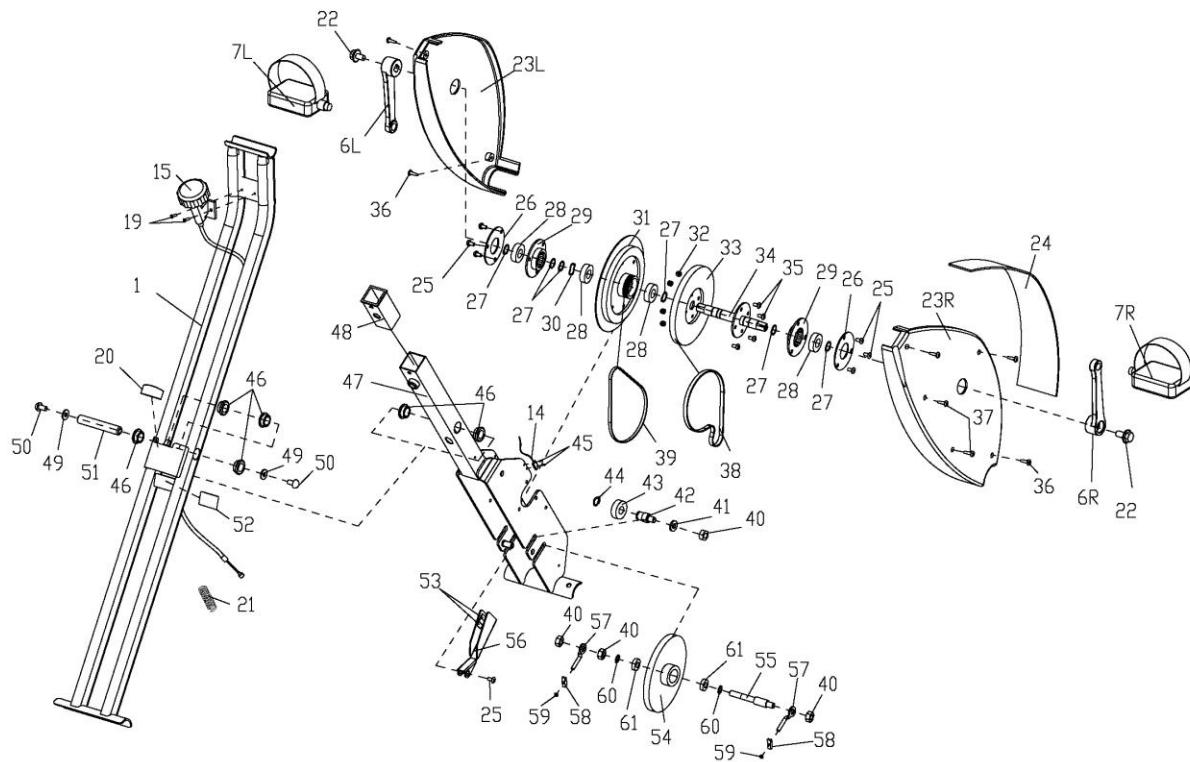



Tabela delov

| št. | Opis | kos | št. | Opis | kos |
|------|-------------------|-----|-----|-----------------|-----|
| 1 | Main frame | 1 | 32 | Nylon nut | 4 |
| 2 | Front bottom tube | 1 | 33 | Belt pulley | 1 |
| 3 | Rear bottom tube | 1 | 34 | Axle | 1 |
| 4 | Saddle post | 1 | 35 | Screw | 5 |
| 5 | Handle bar | 1 | 36 | Screw | 4 |
| 6L/R | Crank (L/R) | 2 | 37 | Screw | 3 |
| 7L/R | Pedal (L/R) | 2 | 38 | Belt | 1 |
| 8 | Computer | 1 | 39 | Belt | 1 |
| 9 | Nut | 4 | 40 | Nut | 4 |
| 10 | Arc washer | 4 | 41 | Flat washer | 1 |
| 11 | Bolt | 4 | 42 | Idle wheel axle | 1 |
| 12 | Bolt | 2 | 43 | Bearing | 1 |


| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 13 | Arc washer | 2 | 44 | Clip | 1 |
| 14 | Sensor wire | 1 | 45 | Screw | 2 |
| 15 | Tension controller | 1 | 46 | Bushing | 6 |
| 16 | seat | 1 | 47 | Front frame | 1 |
| 17 | Knob | 1 | 48 | Bushing | 1 |
| 18 | End cap | 4 | 49 | Flat washer | 2 |
| 19 | Screw | 2 | 50 | Screw | 2 |
| 20 | Cushion | 1 | 51 | Axle | 1 |
| 21 | Spring | 1 | 52 | EVA pad | 1 |
| 22 | Bolt | 2 | 53 | Magnet | 6 |
| 23L/R | Chain cover | 1pair | 54 | Transport wheel | 1 |
| 24 | Front cover | 1 | 55 | Transport wheel axle | 1 |
| 25 | Screw | 7 | 56 | Magnet bracket | 1 |
| 26 | plate | 2 | 57 | Adjustable screw | 2 |
| 27 | Clip | 6 | 58 | U bracket | 2 |
| 28 | Bearing | 2 | 59 | Nut | 2 |
| 29 | Axle bracket | 2 | 60 | Flat washer | 2 |
| 30 | Washer | 1 | 61 | Bearing | 2 |
| 31 | Fly wheel | 1 | 62 | | |

Navodila za sestavljanje


1. Zazstavite glavni del naprave, kot prikazuje slika.

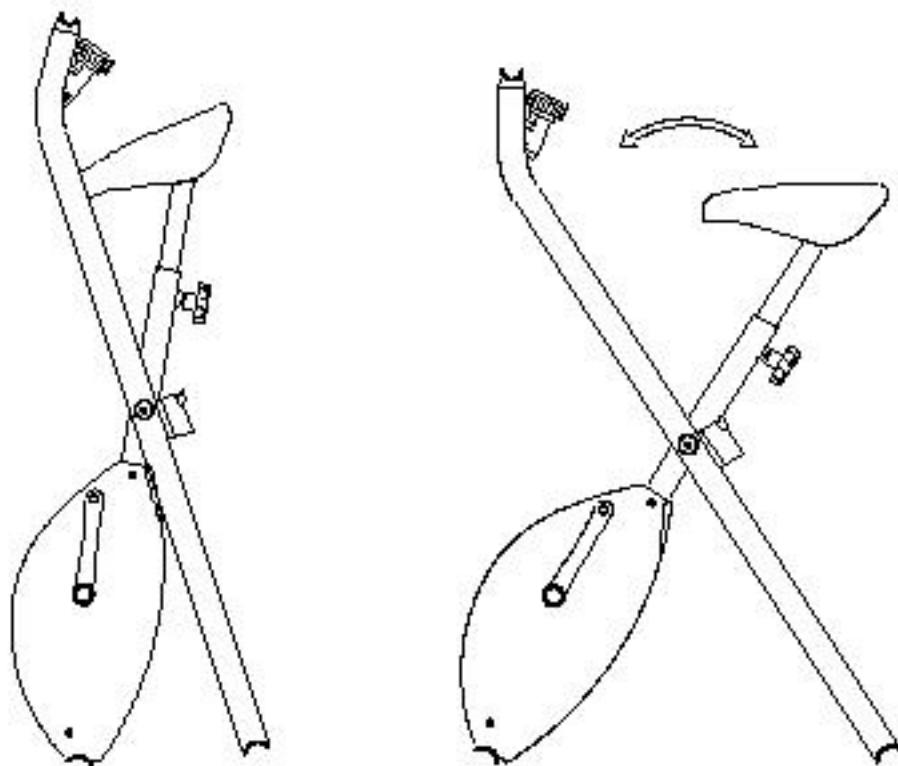


2. Izvlecite vijke iz sprednjega spodnjega dela in vstavite sprednji stabilizator. Nato privijte z vijaki, ki ste jih prej izvezkli. Uporabite orodje B, da pričvrstite.

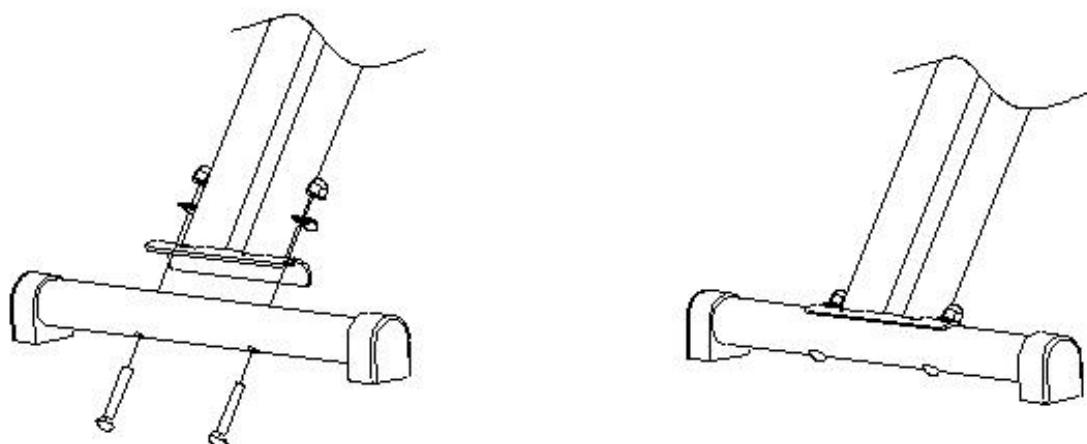


3. Izvlečite vijke iz zadnjega spodnega dela in vstavite zadnji stabilizator. Nato privijte z vijaki, ki ste jih prej izvekli. Uporabite orodje B, da pričvrstite.

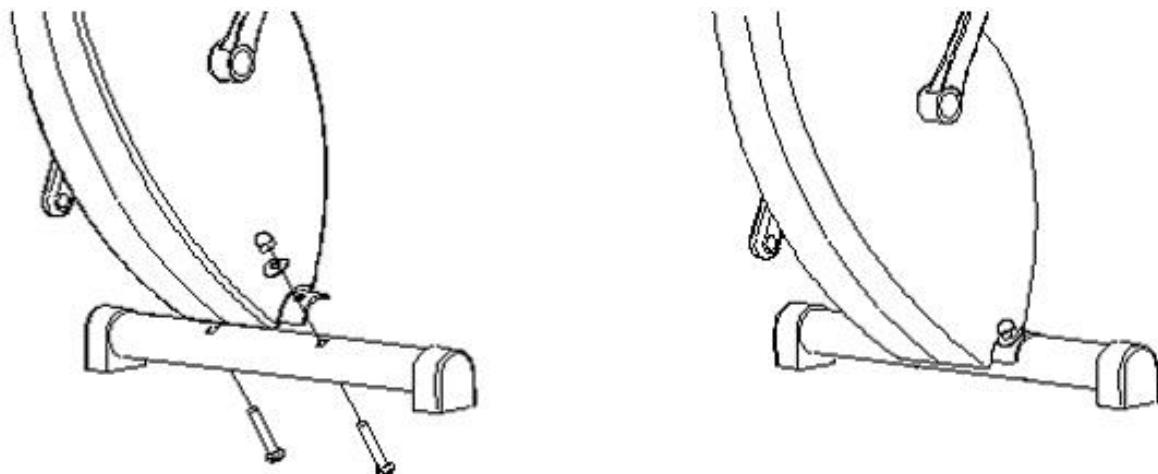

4. Privijte ročke na glavni del, kot je prikazano na sliki. Uporabite orodje A.

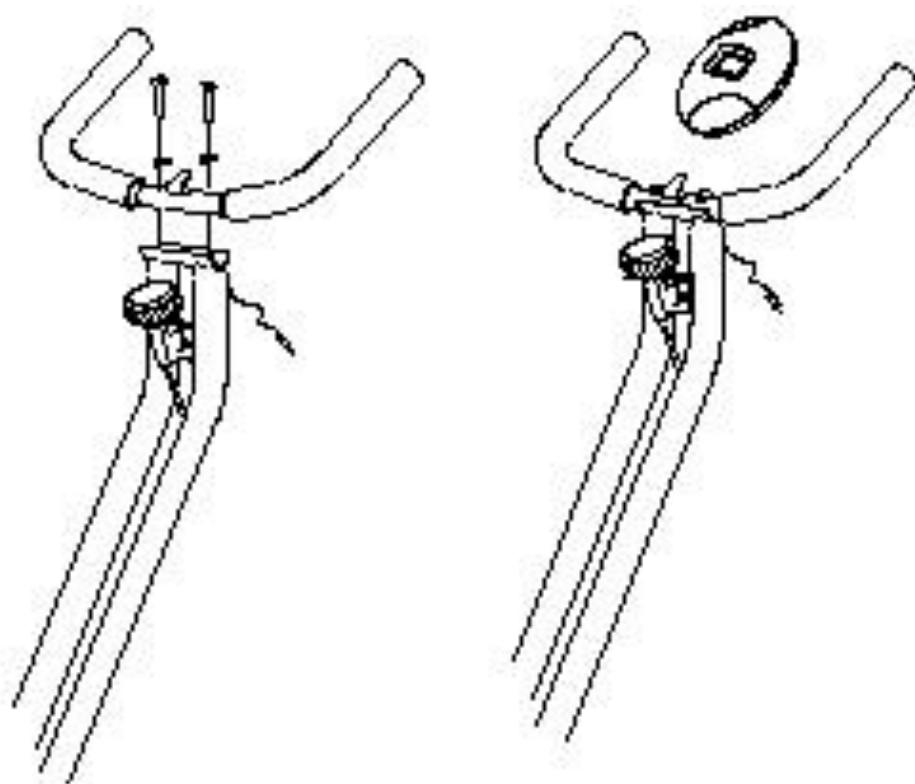

5. Preden privijete pedala se prepričajte kateri je levi in kateri je desni. Oznake so prikazane na sliki (L-levi, R-desni).

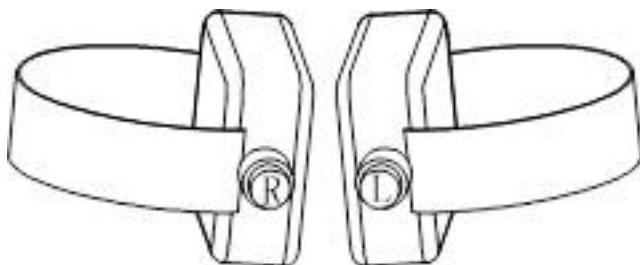


Pravilno privijte pedala. Desni pedal se privije v smeri urinega kazalca levi pa v obratni smeri.




Namestitev sedeža


Višina sedeža mora biti takšna, da omogoča uporabniku, vsaj malo pokrčeno koleno v vsakem položaju pedala.

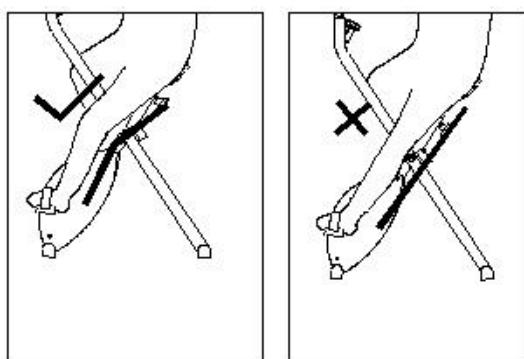



Za namestitev višine sedeža najprej odstranite okroglo ročko pod sedežem in nastavite željeno višino.

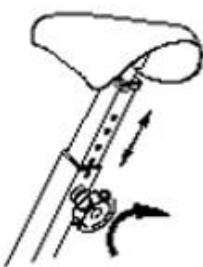

Horizontal adjustment

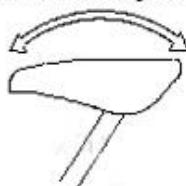


Za horizontalno nastavitev sedeža uporabit orodje B.

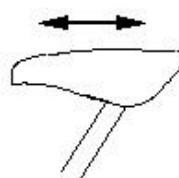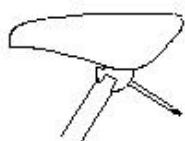

Koristite alat B da otpustite vijak za pomicanje sjedala.
Nakon namještanja ga opet zategnjite.


Nastavitev odpora

Obrnite okroglo ročko pod konzolo, da nastavite željeni odpor med vadbo. Obračanje v ledo zmanjša odpor v desno pa ga povečuje.

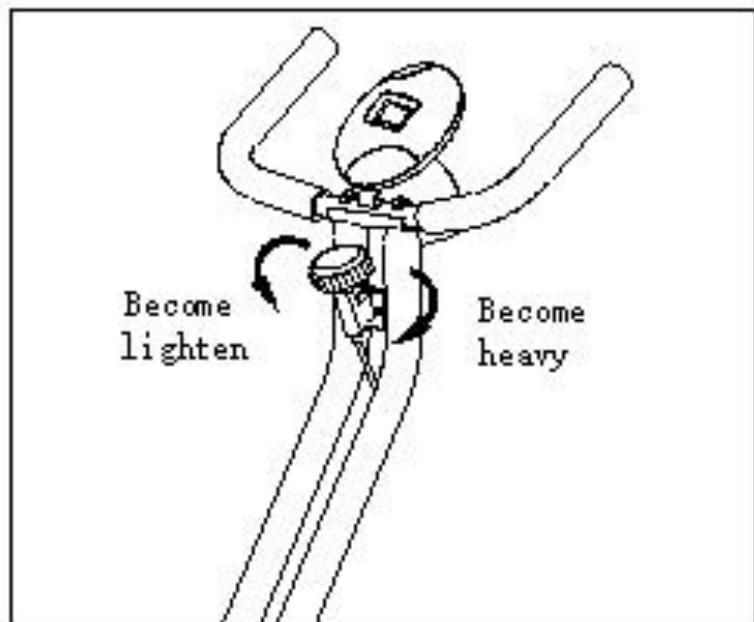


Sestavljanje/razstavljanje

Primite ročke in sedež, malo privzdignite in zložite.

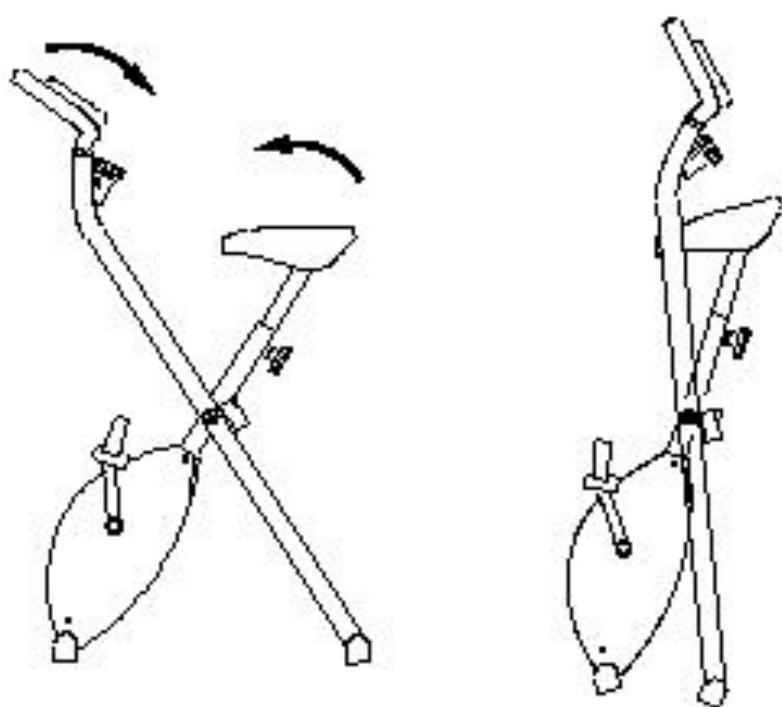

XPLORER NEMO

MAGNETNI SOBNI BICIKL

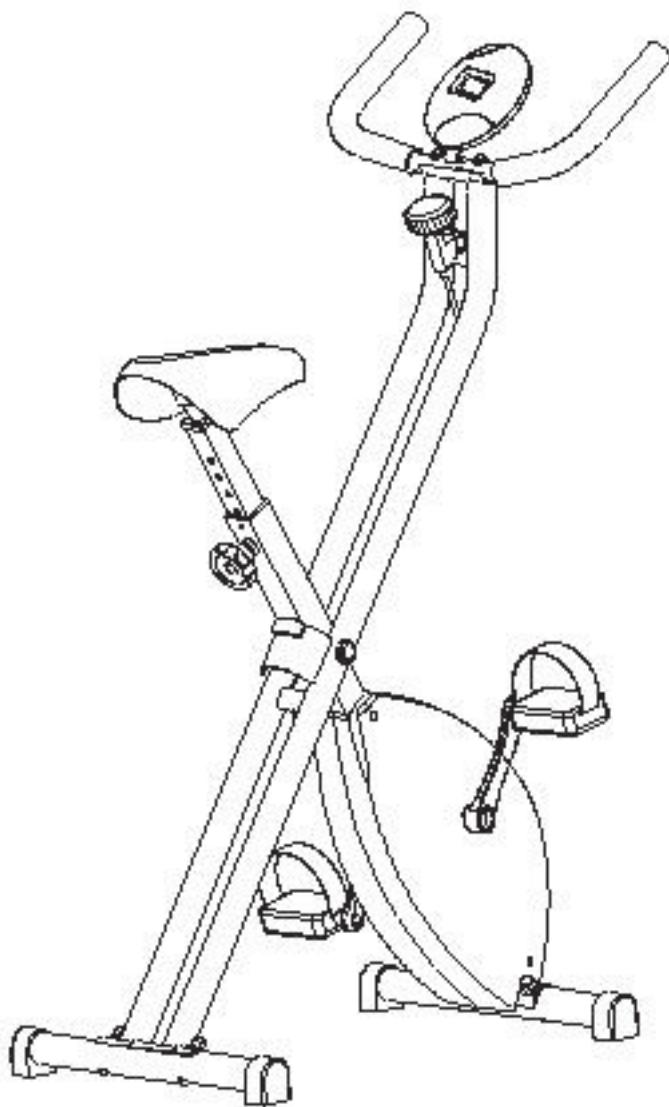









PRIRUČNIK ZA KORISNIKE


Sigurnosna uputstva


1. Dobro proučite ovaj korisnički priručnik prie nego što počnete koristiti spravu.
2. Prije korišćenja proverite da su svi delovi sprave dobro spojeni i da nisu oštećeni. Sprava mora biti postavljena na ravnu površinu. Preporučujemo da koristitie tepih ili neku vrstu podloge da se ne ošteti pod.
3. Preporučujemo da tokom vežbanja nosite odgovarajuću odeću i obuću. Budite oprezni da ne nosite odeću koja može zapeti za spravu jer to može dovesti do povreda ili oštećenja. Pazite na vezice od obuće, njih možete učvrstiti kaišem na pedalama.
4. Ne čistite spravu sa agresivnim sredstvima za čišćenje. Dovoljan je sapun i vlažna krpa.
5. Držite spravu dalje od male dece i kućnih ljubimaca. Ova sprava je dizajnirana za odrasle osobe.
6. Ako bolujete od bilo kakvih bolesti, konsultujte se sa lekarom pre nego što počnete vežbati.
7. Ako tokom vežbe osetite bilo kakve bolove, grčeve, vrtoglavicu ili gubitak daha, odmah prestanite s vežbom i kontaktirajte lekara.
8. Maksimalna težina korisnika ove sprave je 100kg. Ako niste u tom rangu, preporučujemo da nabavite drugačiji model sobnog bicikla s naslonom.

Sadržaj paketa

Proverite da su svi delovi i alati prisutni u paketu, uporedite sa slikama.
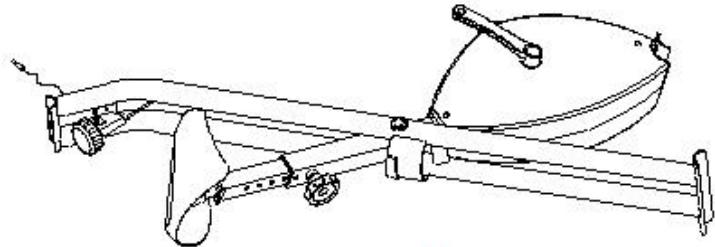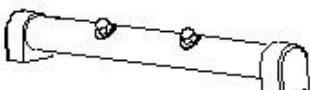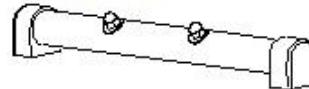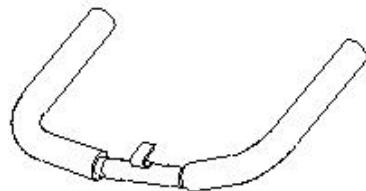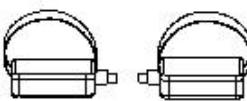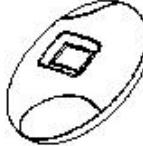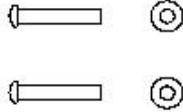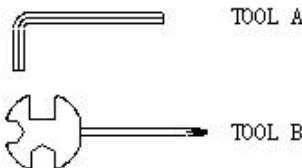
| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| 1. Main body |  | | |
| 2. Front frame |  | 4. Back frame |  |
| 3. Handle |  | 5. Left -right pedal |  |
| 6. Computer |  | 7. Manual |  |
| 8. Bolt and washer for handle fixation |  | 9. Tool |  TOOL A TOOL B |

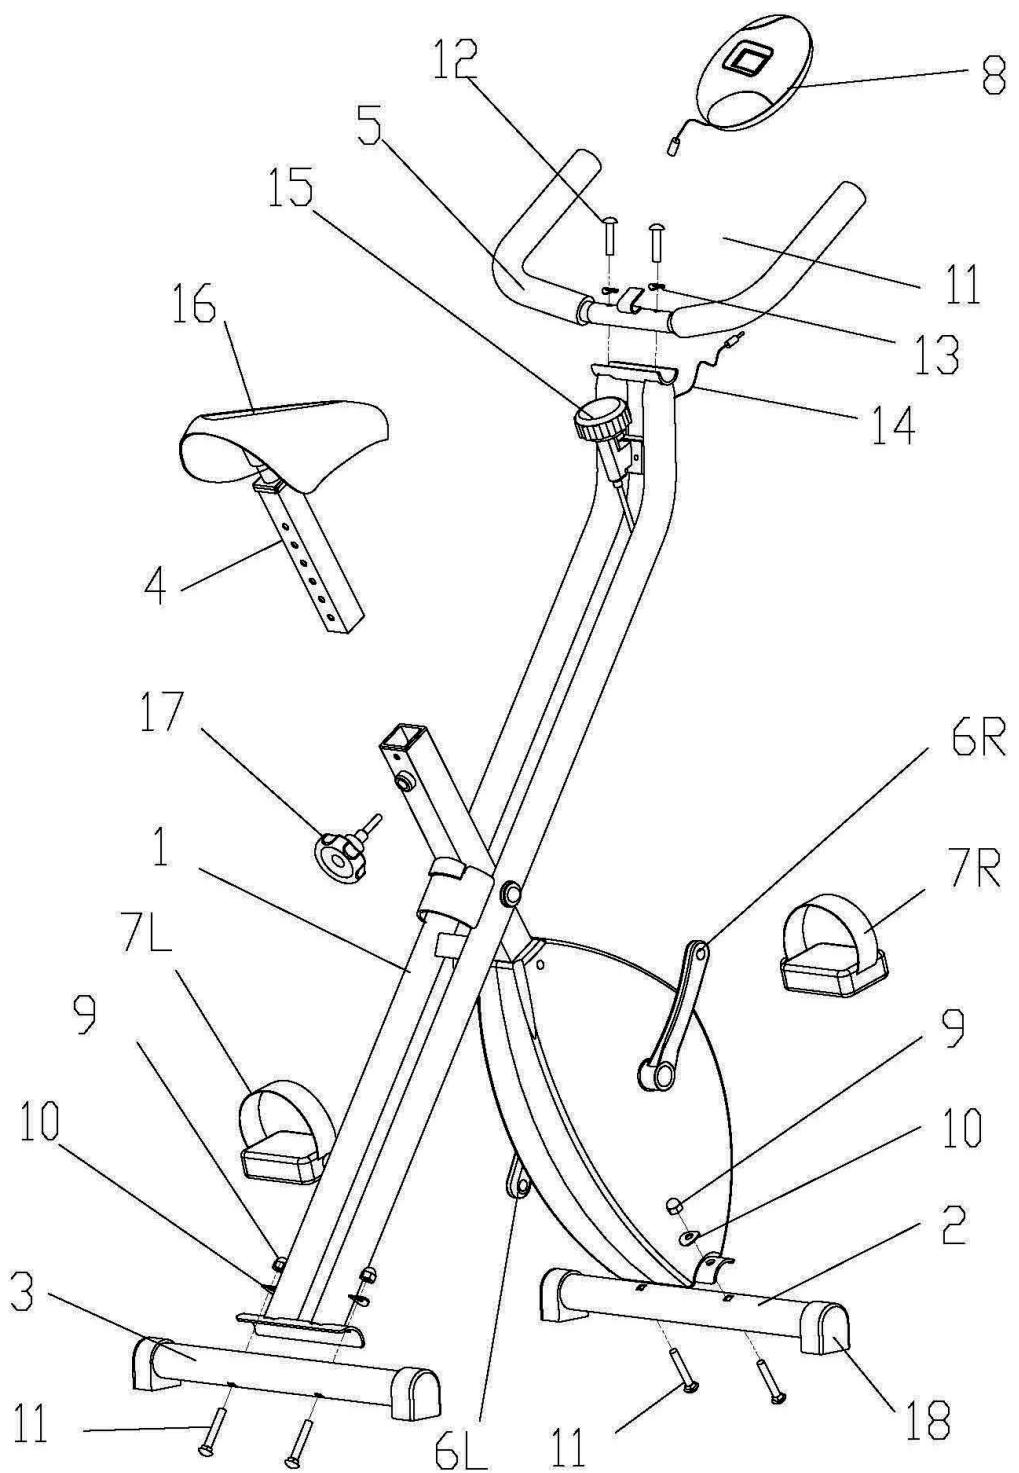

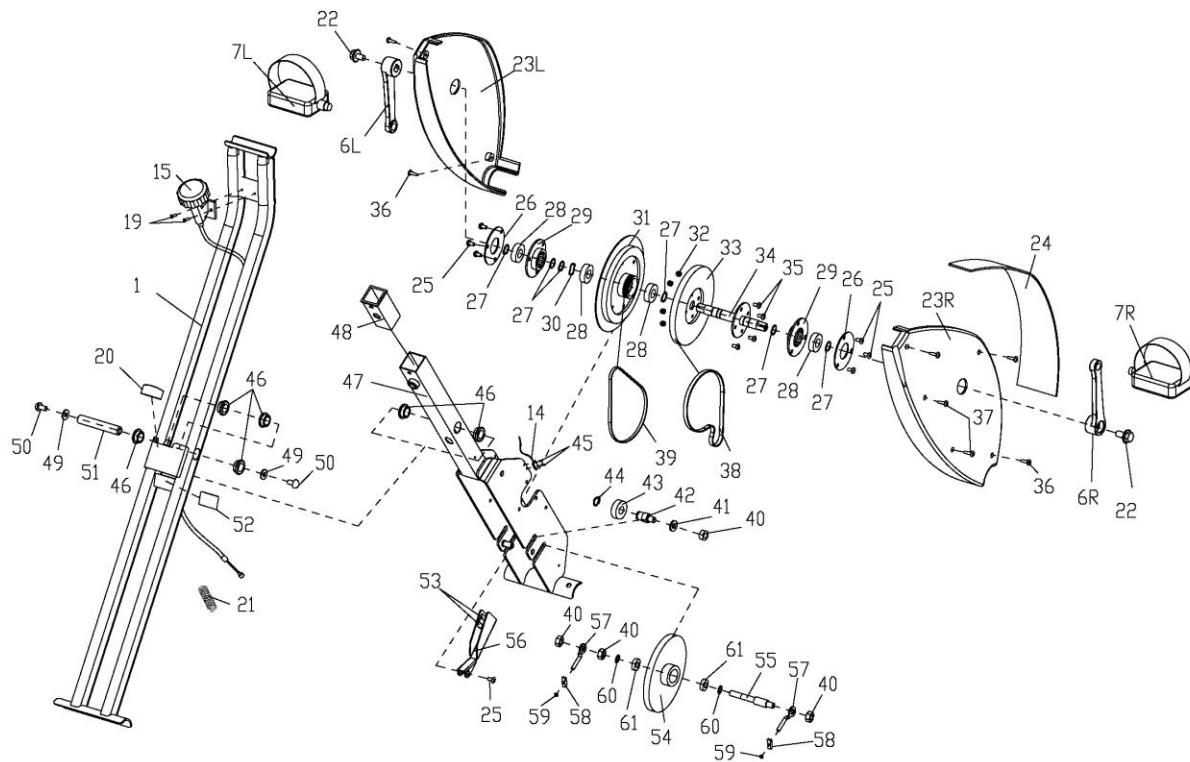


Tablica delova

| BR. | Opis | KOM | BR. | Opis | KOM |
|------|--------------------------|-----|-----|------------------------|-----|
| 1 | Main frame | 1 | 32 | Nylon nut | 4 |
| 2 | Front bottom tube | 1 | 33 | Belt pulley | 1 |
| 3 | Rear bottom tube | 1 | 34 | Axle | 1 |
| 4 | Saddle post | 1 | 35 | Screw | 5 |
| 5 | Handle bar | 1 | 36 | Screw | 4 |
| 6L/R | Crank (L/R) | 2 | 37 | Screw | 3 |
| 7L/R | Pedal (L/R) | 2 | 38 | Belt | 1 |
| 8 | Computer | 1 | 39 | Belt | 1 |
| 9 | Nut | 4 | 40 | Nut | 4 |
| 10 | Arc washer | 4 | 41 | Flat washer | 1 |
| 11 | Bolt | 4 | 42 | Idle wheel axle | 1 |
| 12 | Bolt | 2 | 43 | Bearing | 1 |


| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 13 | Arc washer | 2 | 44 | Clip | 1 |
| 14 | Sensor wire | 1 | 45 | Screw | 2 |
| 15 | Tension controller | 1 | 46 | Bushing | 6 |
| 16 | seat | 1 | 47 | Front frame | 1 |
| 17 | Knob | 1 | 48 | Bushing | 1 |
| 18 | End cap | 4 | 49 | Flat washer | 2 |
| 19 | Screw | 2 | 50 | Screw | 2 |
| 20 | Cushion | 1 | 51 | Axle | 1 |
| 21 | Spring | 1 | 52 | EVA pad | 1 |
| 22 | Bolt | 2 | 53 | Magnet | 6 |
| 23L/R | Chain cover | 1pair | 54 | Transport wheel | 1 |
| 24 | Front cover | 1 | 55 | Transport wheel axle | 1 |
| 25 | Screw | 7 | 56 | Magnet bracket | 1 |
| 26 | plate | 2 | 57 | Adjustable screw | 2 |
| 27 | Clip | 6 | 58 | U bracket | 2 |
| 28 | Bearing | 2 | 59 | Nut | 2 |
| 29 | Axle bracket | 2 | 60 | Flat washer | 2 |
| 30 | Washer | 1 | 61 | Bearing | 2 |
| 31 | Fly wheel | 1 | 62 | | |

Uputstvo za sastavljanje


1. Rasklopite glavni deo sprave kao što je prikazano na slici.

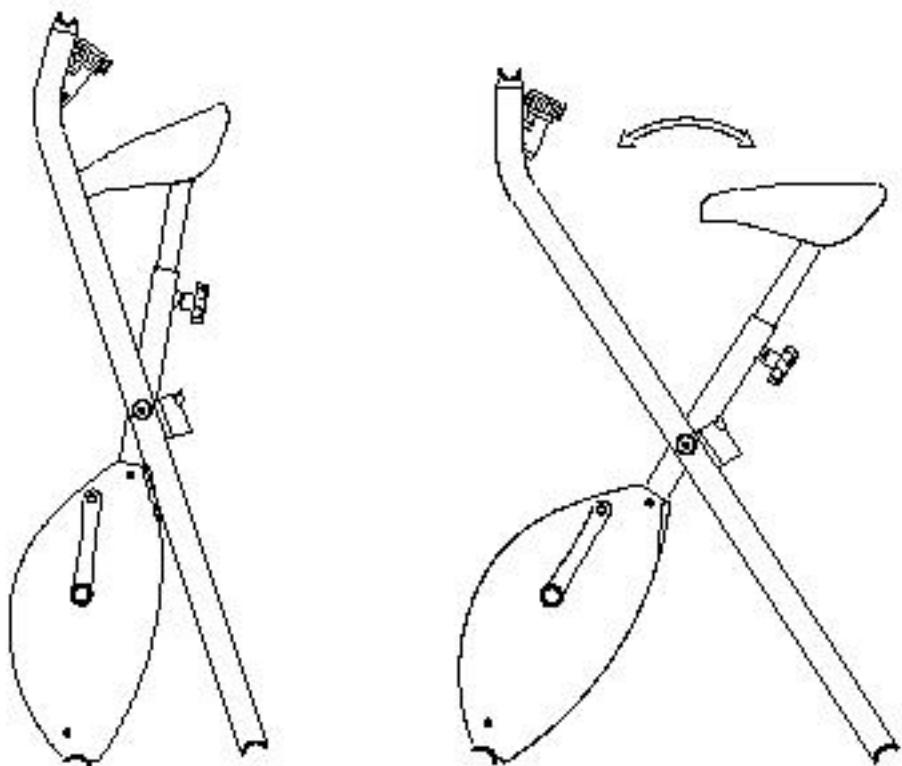


2. Izvadite yavrtnje iz prednjeg donjeg dela i umetnute prednji stabilizator. Zatim učvrsitite zavrtnjima koje ste izvadili. Koristite alat B da učvrsitite.

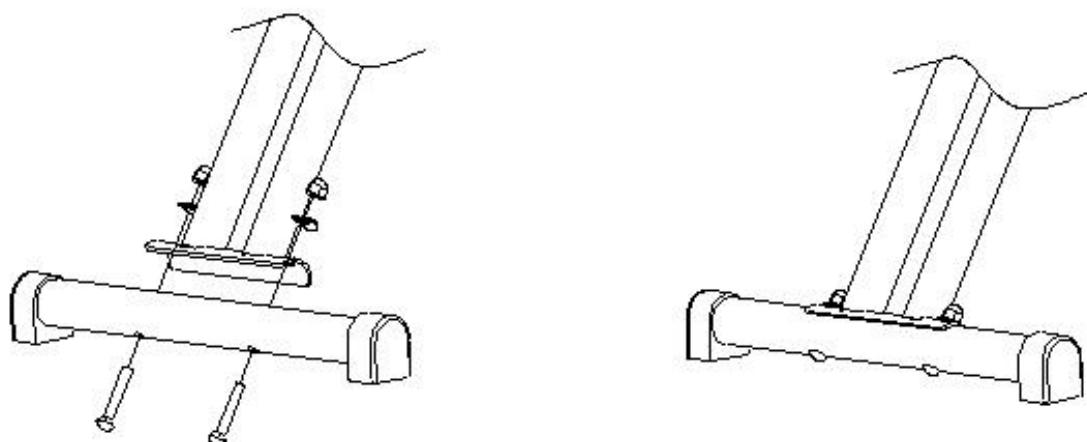


3. Izvadite zavrtnje iz zadnjeg donjeg dela i umetnite zadnji stabilizator. Zatim učvrstite zavrtnjima koje ste izvadili. Koristite alat B da učvrstite.

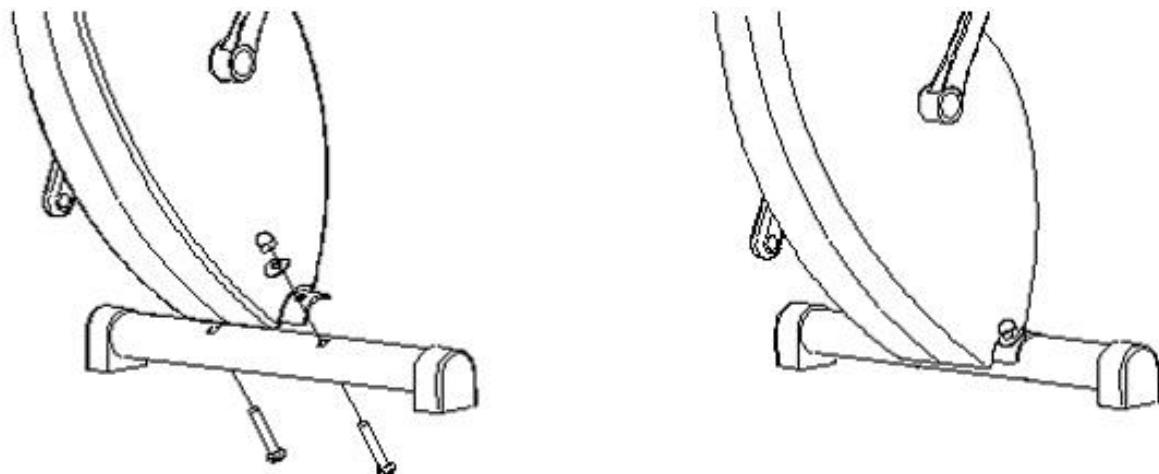

4. Spojite ručke na glavni deo, kao što je prikazano na slici. Koristite alat A.

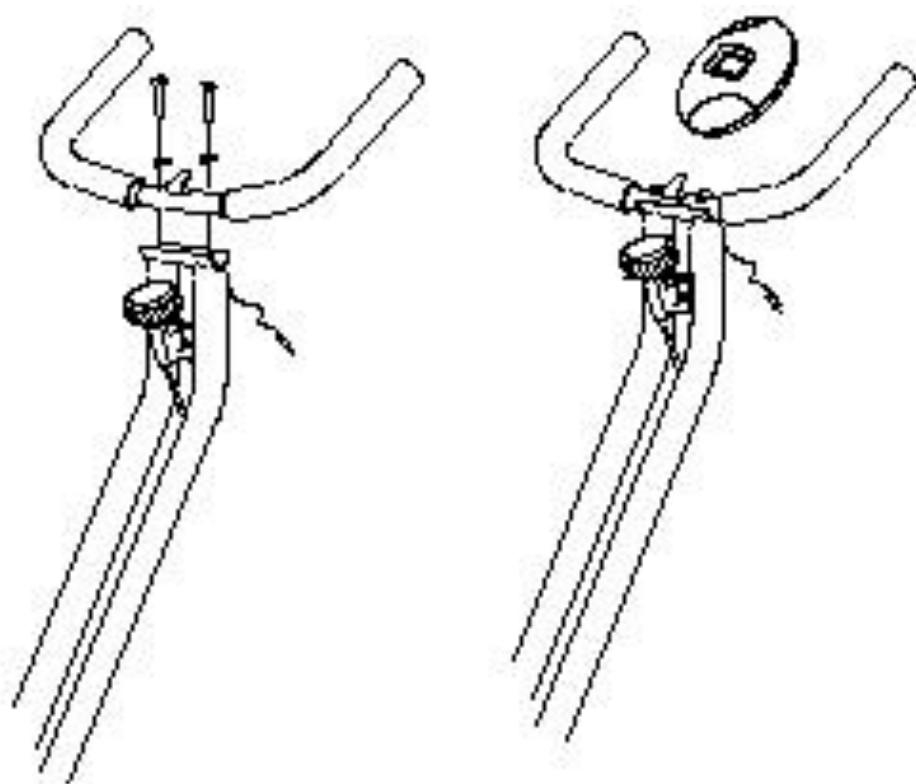

5. Pre nego spojite pedale, prvo proverite koja je leva, a koja desna. Oznake su prikazane na slici (L-ljeva, R-desna).

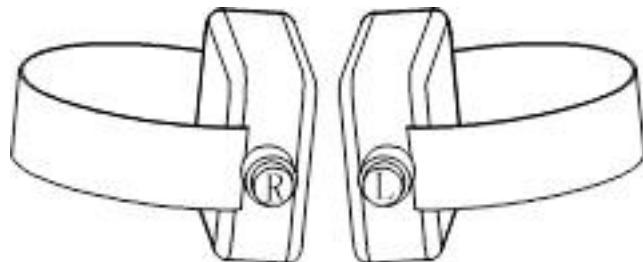


Spojite pedale na odgovarajuću stranu. Desna pedala se navija u smeru kazaljke na satu, a leva u supotnom smeru.





Nameštanje sedišta



Visina sedišta treba biti takva da omogući korisniku da u svakom položaju pedale koleno bude barem malo savijeno.

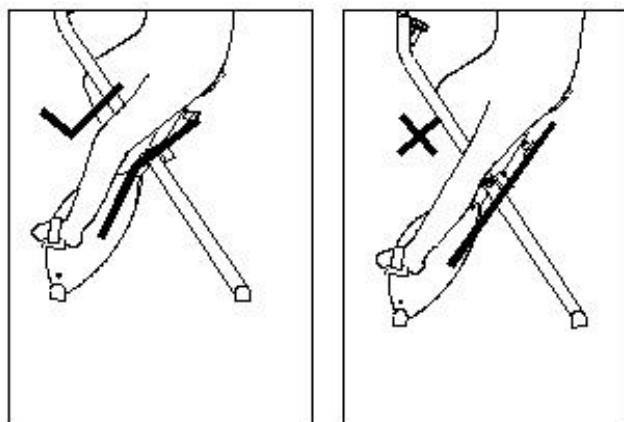

Da namestite visinu, prvo uklonite okruglu dršku ispod sedišta i namestite željenju visinu.

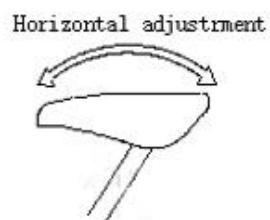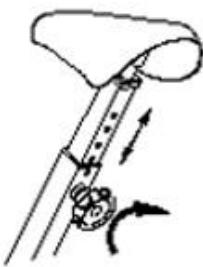


Za horizontalno nameštanje sedišta koristite alat B.

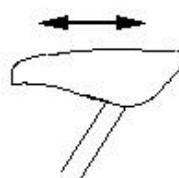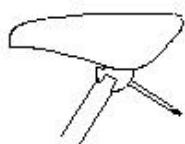

Koristite alat B da otpustite vijak za pomicanje sjedala.
Nakom namještanja ga opet zategnjite.


Nameštanje otpora

Okrenite okruglu dršku ispod konzole da namestite željeni otpor tokom vežbanja. Okretanje u levo smanjuje otpor, dok ga okretanje u desno povećava.

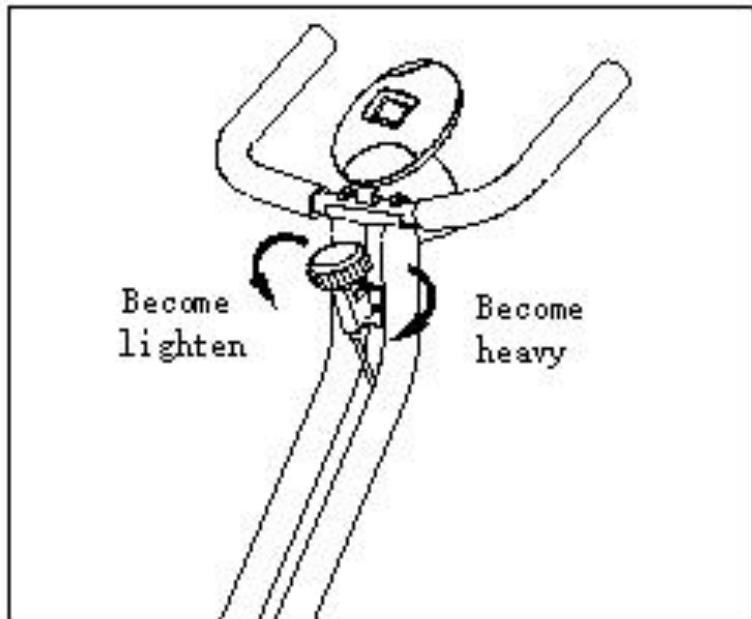


Sklapanje/rasklapanje

Uzmite drške i sedište, malo podignite i sklopite.

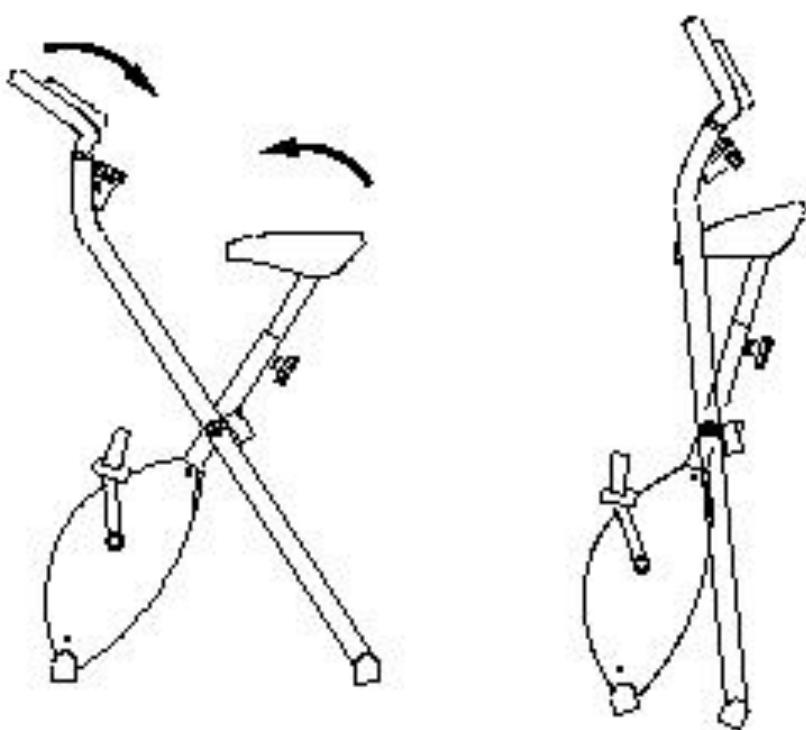

Bicicletă magnetică

MANUAL DE UTILIZARE

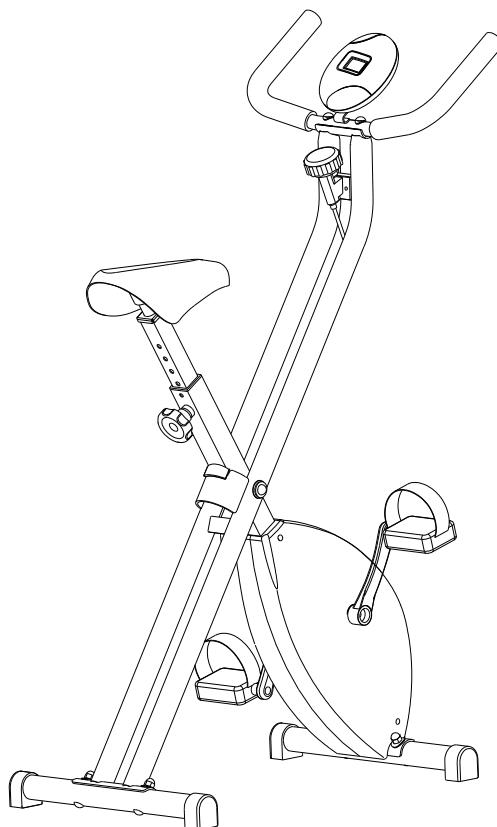

Pentru utilizarea sigură

Acest produs este proiectat pentru utilizare casnică. Vă rugăm să citiți cu atenție acest articol și să folosiți corect produsul.

Vă rugăm să citiți secțiunea "Utilizare sigură" și să folosiți corect produsul.

Vă rugăm să nu folosiți produsul în scopuri sau moduri ce nu sunt prezentate în acest manual.

Avertisment și atenționare



Interdicție



Atenție



Confirmare

Atenție la folosire



Următorii clienți nu vor folosi acest produs.

- Femeile gravide sau în timpul ciclului, persoanele care suferă de probleme respiratorii sau cardiaice.
- Persoanele care suferă de febră musculară, sau supra antrenament, sau care au o condiție fizică slabă, vor evita antrenamentele intense.
- Oprită utilizarea dacă vă simțiți neconfortabil sau anormal, apoi consultați un doctor.
- Nu va fi folosit de persoane peste 90 kg.



Evitați rănirea prin folosirea unor haine adecvate și a încălzirii.

- Vă rugăm să folosiți încăltăminte sport cu talpă de cauciuc și haine ce sunt adecvate pentru sport. Vă rugăm să efectuați cinci minute de exerciții de încălzire înainte de exersare și cinci minute de exerciții de coordonare după exersare.



Următoarele persoane vor fi însoțite de un tutore la folosirea produsului.

- Persoanele în vîrstă, copiii, persoanele cu dizabilități și cei în curs de recuperare. Mai mult, copiii nu trebuie să se apropie de produs în timpul utilizării pentru a preveni accidentele.

Atenție funcționare



Vă rugăm să confirmați următoarele înainte de utilizare.

- Șurubul fix, piulița, și pinul fix, etc. vor fi verificate înainte de utilizare și vor fi strânse adecvat.



Acest produs este proiectat doar pentru utilizare casnică.

- Vă rugăm să nu folosiți produsul pentru uz comercial deoarece este proiectat doar pentru uz domestic, și nu pentru a fi folosit de multe persoane.



În cazul udării produsului din orice cauză.

- Acest lucru poate duce la ruginire și defectare. Mai mult, acesta poate deveni alunecos și este necesară ștergerea cu o cârpă uscată.



Produsul nu va fi montat și depozitat în următoarele locuri.

- Pante de pe care aluneca ușor și în locuri care vibrează ușor.
- Locuri cu o prezență puternică a negrului de fum / aburului / umezelii / prafului. Locuri cu ventilație slabă.
- Locuri cu temperaturi foarte mari sau temperaturi foarte mici. Locuri expuse la lumina solară directă sau în apropierea aparatelor fierbinți.



Nu reparați incorect, nu demontați și nu modificați produsul.

- Reparațiile incorecte, separarea și modificarea pot duce la daune, defectări, și rănire și pot fi foarte periculoase.



Nu permiteți obstrucționarea.

- Nu permiteți obstrucționarea contorului sau a corpului principal.
Folosirea unui produs afectat de obstrucționări poate duce la defectări.

Familiile cu copii vor supraveghea copilul în preajma produsului.



Nu vă mișcați brusc la coborârea de pe echipament.

- Aveți grijă la echipament pentru a evita răsturnarea.



Aveți grijă pentru a evita rănirea

- Pardoseala poate fi avariată la asamblarea și folosirea echipamentului în cameră, hol sau pe pardoseală. Ca urmare este recomandată folosirea unui covor pentru evitarea daunelor.

Pentru client

Acest echipament este un aparat de antrenament ce este proiectat pentru uz casnic. Trebuie să țineți cont de faptul că este incorect să îl folosiți în sala de antrenament sau să îl oferiți prea multor utilizatori.










Pot exista mici tăieturi sau mizerie la importarea din țări străine deși acordăm o atenție sporită transportului. Vă rugăm să înțelegeți acest lucru.

Produsul este produs în masă, și poate fi tăiat în timpul procesului de inspectare. Vă rugăm să înțelegeți acest lucru.



Forma produsului se poate modifica fără notificare prealabilă ca urmare a unor îmbunătățiri de siguranță. Vă rugăm să confirmați în avans că poate fi diferit de catalog sau materialul promovațional, etc.

Confirmarea conținutului pachetului

Vă rugăm confirmați conținutul pachetului înainte de asamblare. Vă rugăm să contactați atelierul sau compania noastră dacă există orice problemă (cum ar fi lipsuri).
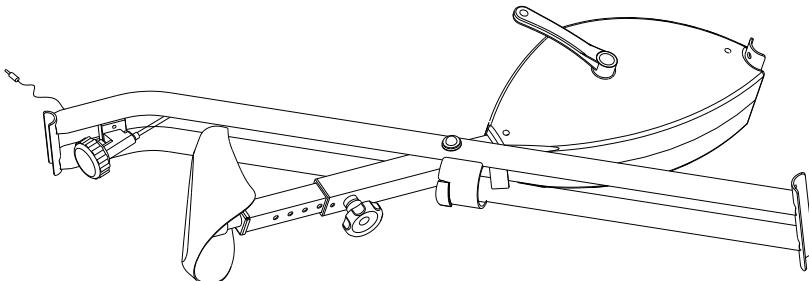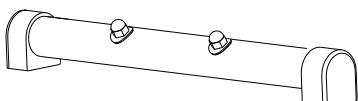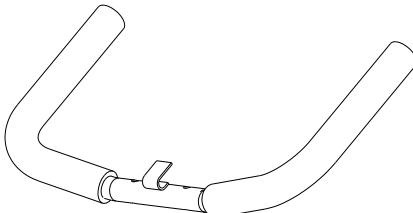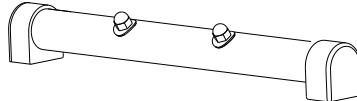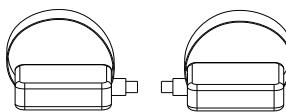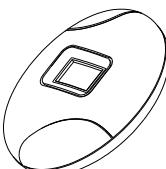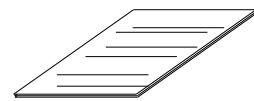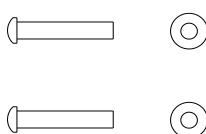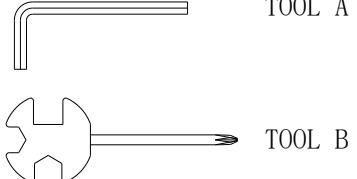
| | |
|---|---|
| 1. Corp principal |  |
| 2. Cadru anterior |  |
| 3. Mâner |  |
| 4. Cadru posterior |  |
| 5. Pedală stânga - dreapta |  |
| 6. Computer |  |
| 7. Manual |  |
| 8. Bolț și șaibă pentru fixarea mânerului |  Two long cylindrical bolts and two circular washers. |
| 9. Unealtă |  TOOL A: A U-shaped metal tool. TOOL B: A hex key (Allen wrench). |

VEDERE DETALIU

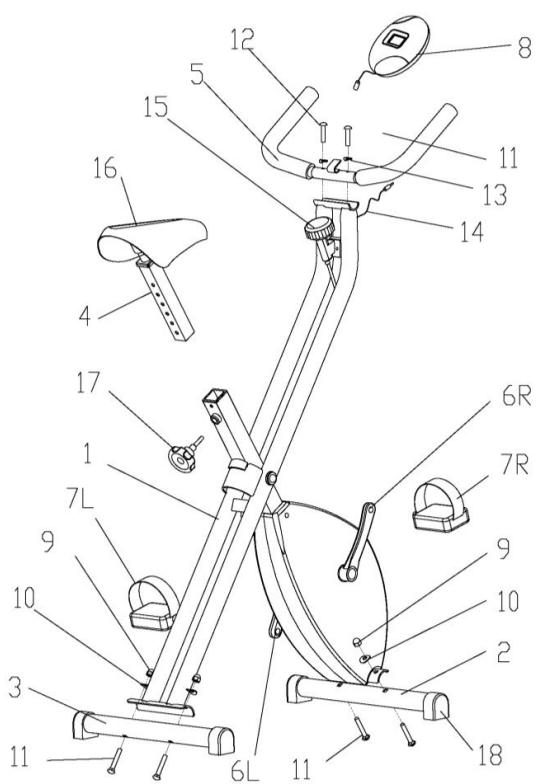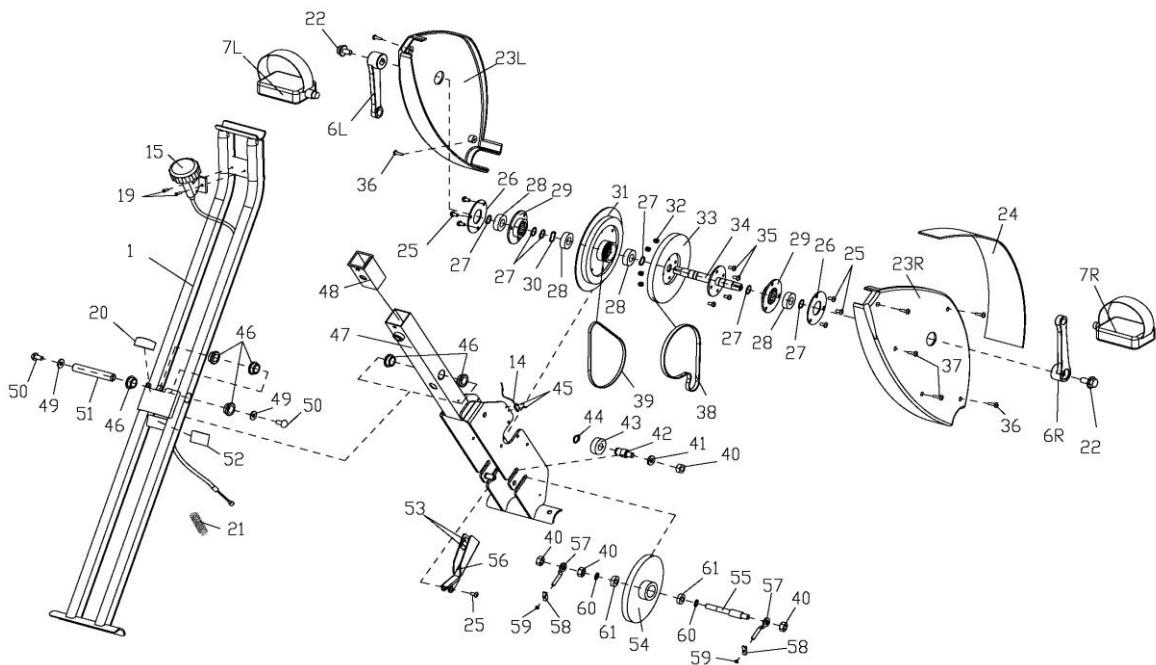

Listă piese

| NR. Piesă | Descriere | Cantitate | NR. Piesă | Descriere | Cantitate |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| 1 | Cadru principal | 1 | 32 | Piuliță nailon | 4 |
| 2 | Tub frontal inferior | 1 | 33 | Roată de curea | 1 |
| 3 | Tub posterior inferior | 1 | 34 | Osie | 1 |
| 4 | Suport şâ | 1 | 35 | Şurub | 5 |
| 5 | Ghidon | 1 | 36 | Şurub | 4 |
| 6L/R | Manivelă (S/D) | 2 | 37 | Şurub | 3 |
| 7L/R | Pedală (S/D) | 2 | 38 | Curea | 1 |
| 8 | Computer | 1 | 39 | Curea | 1 |
| 9 | Piuliță | 4 | 40 | Piuliță | 4 |
| 10 | Şaibă elastică | 4 | 41 | Şaibă plană | 1 |
| 11 | Bolṭ | 4 | 42 | Osie roată fixă | 1 |
| 12 | Bolṭ | 2 | 43 | Rulment | 1 |
| 13 | Şaibă elastică | 2 | 44 | Clemă | 1 |
| 14 | Fir senzor | 1 | 45 | Şurub | 2 |
| 15 | Controler tensiune | 1 | 46 | Bucşă | 6 |
| 16 | Scaun | 1 | 47 | Cadru anterior | 1 |
| 17 | Mâner | 1 | 48 | Bucşă | 1 |
| 18 | Capac terminal | 4 | 49 | Şaibă plană | 2 |
| 19 | Şurub | 2 | 50 | Şurub | 2 |
| 20 | Pernă | 1 | 51 | Osie | 1 |
| 21 | Arc | 1 | 52 | Placă EVA | 1 |
| 22 | Bolṭ | 2 | 53 | Magnet | 6 |
| 23L/R | Capac lanț | 1 pereche | 54 | Roată transport | 1 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|
| 24 | Capac frontal | 1 | 55 | Osie roată transport | 1 |
| 25 | Şurub | 7 | 56 | Consolă magnet | 1 |
| 26 | Placă | 2 | 57 | Şurub reglabil | 2 |
| 27 | Clemă | 6 | 58 | Consolă U | 2 |
| 28 | Rulment | 2 | 59 | Piuliță | 2 |
| 29 | Consolă osie | 2 | 60 | Şaibă plană | 2 |
| 30 | Şaibă | 1 | 61 | Rulment | 2 |
| 31 | Volant | 1 | 62 | | |


INSTRUCȚIUNI ASAMBLARE

Atenție la asamblare



În timpul asamblării, vă rugăm să folosiți mănuși pentru protejarea mâinilor și să verificați să existe suficient spațiu pentru tot echipamentul.

Vă rugăm să scoateți produsul din cutie și să asamblați toate piesele conform manualului.



1. Vă rugăm să deschideți corpul principal pliat conform desenului.

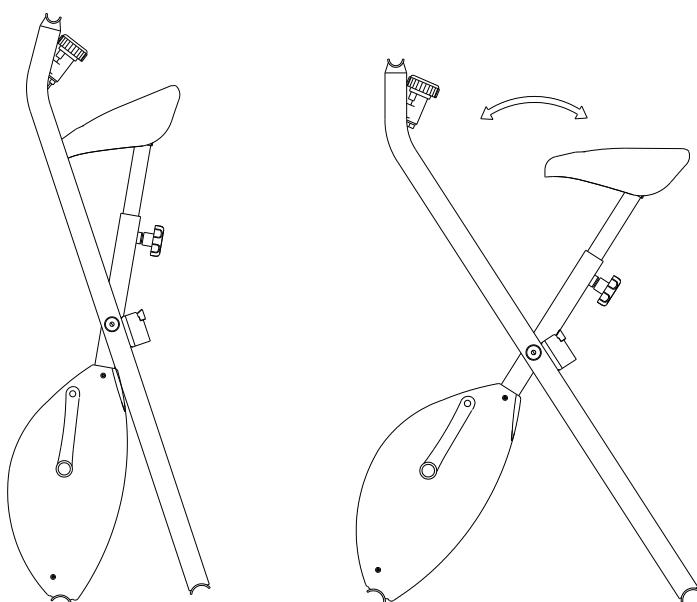

2. Îndepărtați piulița și șaiba temporare de pe cadrul posterior, introduceți piciorul posterior în corpul principal și fixați cu șaiba și piulița. Folosiți unealta B pentru fixare.

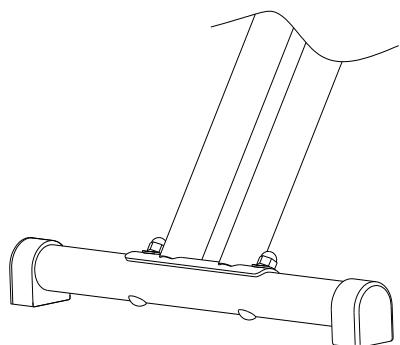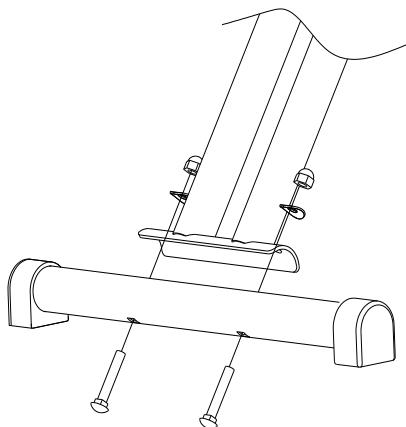


3. Îndepărtați piulița și șaiba temporare de pe cadrul posterior, introduceți piciorul posterior în corpul principal și fixați cu șaiba și piulița. Folosiți unealta B pentru fixare.

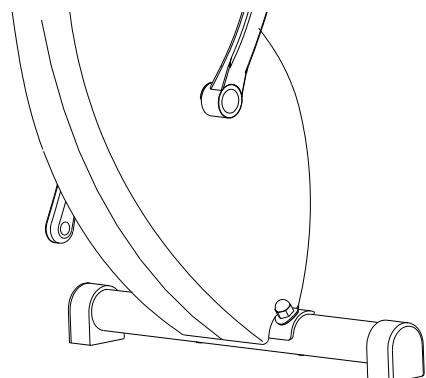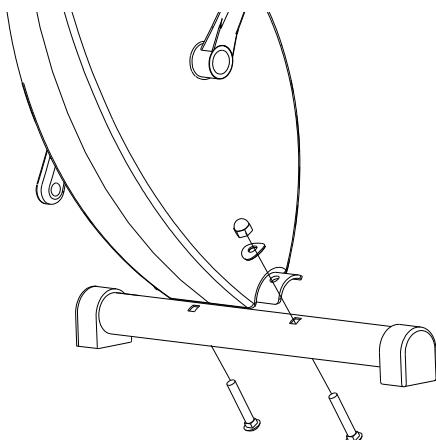


4. Vă rugăm folosiți șurubul și șaiba ghidonului pentru fixarea ghidonului pe corpul principal folosind unealta A.

3. Pentru instalarea pedalei. În primul rând, verificați marcajele dreapta și stânga de pe pedală conform desenului. "R" este "Dreapta" iar "L" este "Stânga". Instalați pedala dreaptă pe partea dreaptă și pedala stângă pe partea stângă văzute atunci când stați în șa către ghidon. Rotiți pedala stângă în sens opus acelor de ceasornic și pedala dreaptă în sensul acelor de ceasornic pentru fixare.

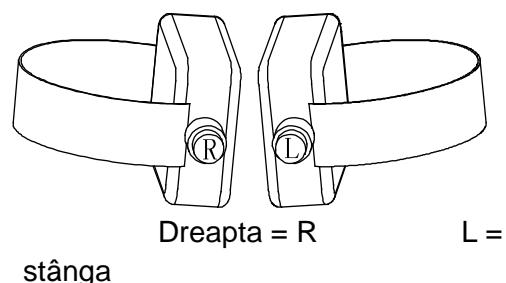


※ Trebuie să respectați corespondența dreapta și stânga.

Rotiți pedala dreaptă în sensul acelor de ceasornic.

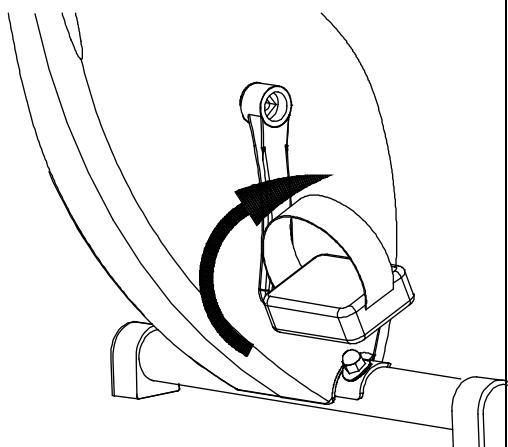

Pedală dreapta

Rotiți pedala stângă în sens opus acelor de ceasornic.

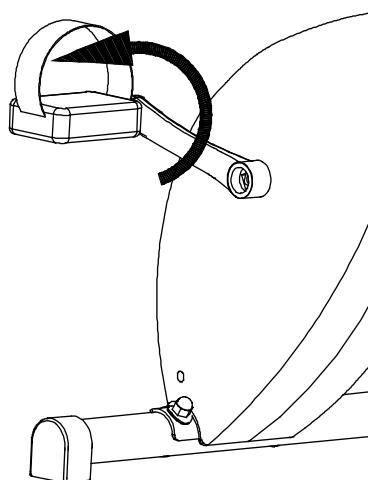


Pedală stânga

※ Folosiți unealta B pentru fixarea fermă.

※ Rotiți pedala stângă în sens opus acelor de ceasornic către corpul principal.



Aveți grijă să nu greșiți.

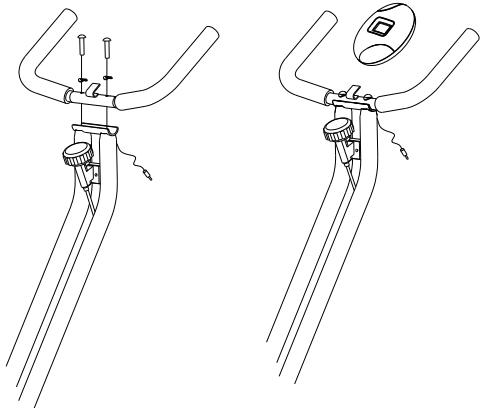


În acest moment este finalizată asamblarea. Verificați ca fiecare șurub, piuliță și mâner piesă să fie corect fixate.

Reglare şă

Înălțimea şei se va regla în funcție de înălțimea persoanei care stă în şă, punând piciorul pe pedală și îndoind ușor genunchiul.

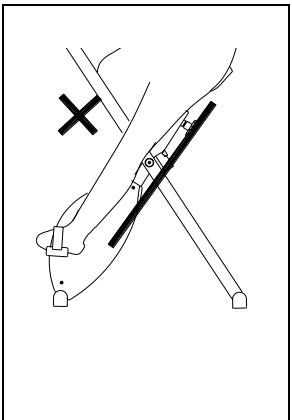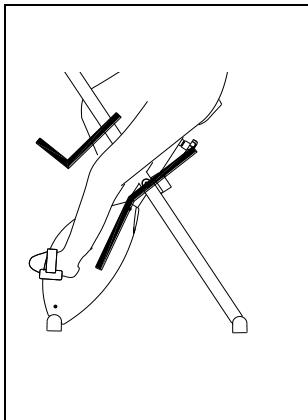


Reglare înălțime

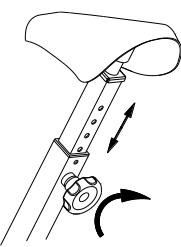

Îndepărtați mânerul pentru fixarea şei apoi reglați înălțimea. Fixați din nou după reglare.

Reglare înainte și înapoi • Reglare înainte și reglare orizontală

Horizontal adjustment

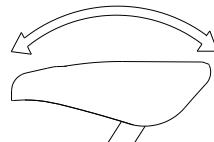


Folosiți unealta B pentru a slăbi șurubul de reglare șă în direcția înainte-înapoi sau orizontal.. Fixați din nou după terminarea reglării.

Reglare greutate

Rotiți mânerul de reglare greutate către dreapta sau stânga pentru reglare. La rotirea spre stânga tensiunea e mai slabă iar spre dreapta mai mare.


Atenție: Atunci când greutatea pedalei devine extrem de mare, pot apărea dureri de picioare. Ca urmare este recomandată folosirea cu o încărcare moderată.

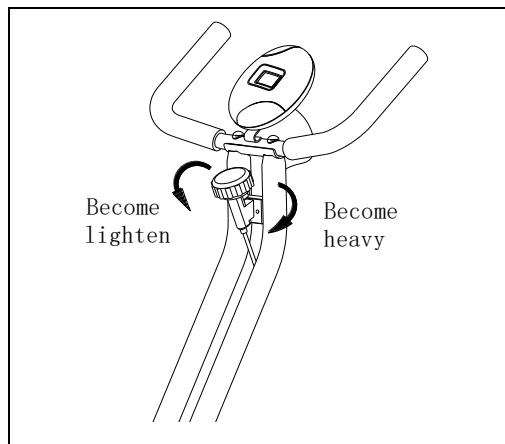

Metodă pliere

Țineți ghidonul și şaua apoi ridicați corpul principal.

Trageți ghidonul și şaua împreună pentru pliere.

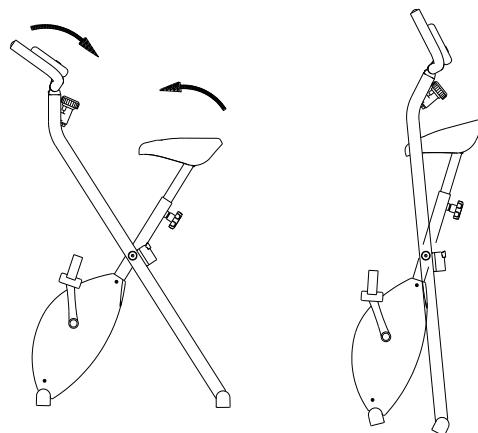


Supliment

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs al companiei noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție acest supliment, asamblați și folosiți corect produsul.

Cadrul frontal și cadrul posterior sunt aceleași. Deși cauciucul cadrului anterior și cauciucul cadrului posterior au fost fixare din fabrică, asigurați ajustarea și fixarea acestora înainte de utilizare.

Pagina 6 Desen 2


2. Îndepărtați piulița și șaiba temporare de pe cadrul posterior, introduceți piciorul posterior în corpul principal și fixați cu șaiba și piulița. Folosiți unealta B pentru fixare.

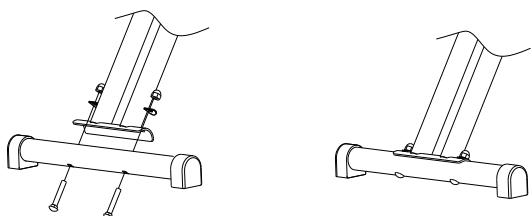

Asamblați în direcție orizontală față de pardoseală.


Pagina 7 Desen 3

3. Îndepărtați piulița și șaiba temporare de pe cadrul posterior, introduceți piciorul posterior în corpul principal și fixați cu șaiba și piulița. Folosiți unealta B pentru fixare.

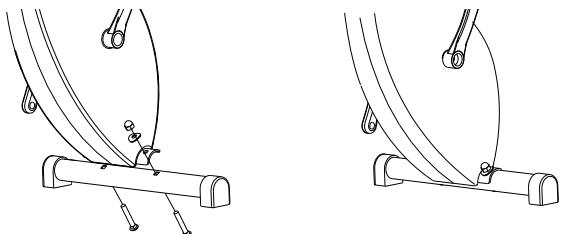

Asamblați în direcție orizontală față de pardoseală.

Vă rugăm confirmați înainte de utilizare

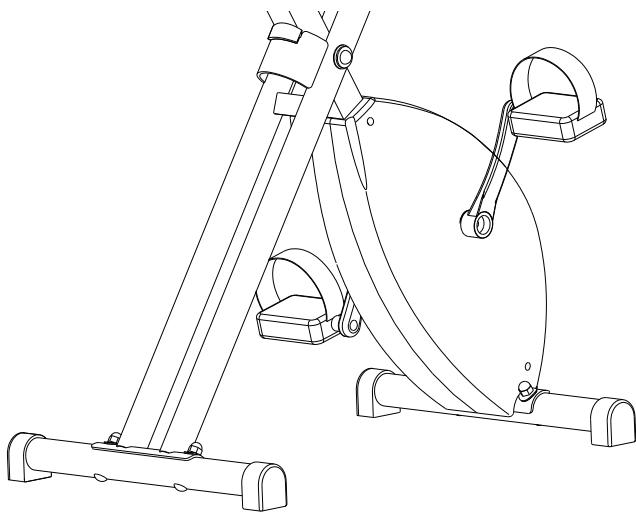


Verificați cauciucul cadrului frontal, cauciucul cadrului posterior, partea stângă și dreaptă, pentru a fi în direcție orizontală pe pardoseală, apoi folosiți.




Supliment

Vă mulțumim pentru achiziționarea bicicletei magnetice compacte deluxe. Vă rugăm să confirmați următoarele lucruri pentru folosirea sigură a produsului.

Unealta (prezentată în figura de mai jos) pentru fixarea șurubului de reglare să este în pachet. Folosiți piesa fixă (14 mm) a uneltei fixe pentru strângerea șurubului. În plus, vă rugăm să respectați "Confirmarea fixării șei" pentru folosirea sigură a produsului.

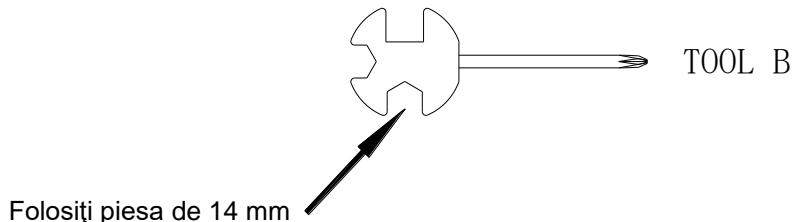


"Fixarea șurubului de reglare să"
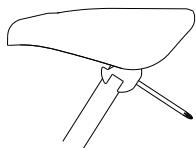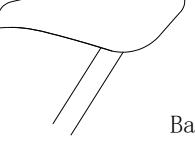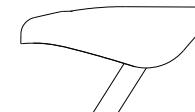
| | |
|--|---|
| <p>Back and forth/horizontal adjustment</p>  <p>Loosen the saddle adjustment bolt by tool B ,and adjust back ,forth and the horizontal.Fix it again as adjustment finished.</p> | <p>Back and forth adjustment</p>  <p>Back and forth adjustment</p>  |
|--|---|




"Confirmarea fixării șeii"

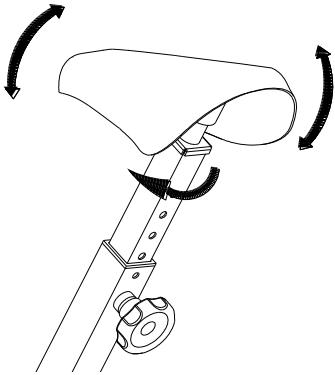

※Confirmați dacă șurubul de fixare să este slăbit sau
șaua prezintă un joc atunci când este fixat șurubul de
reglare.

Xplorer Nemo Magnetic Bike

OWNER'S MANUAL

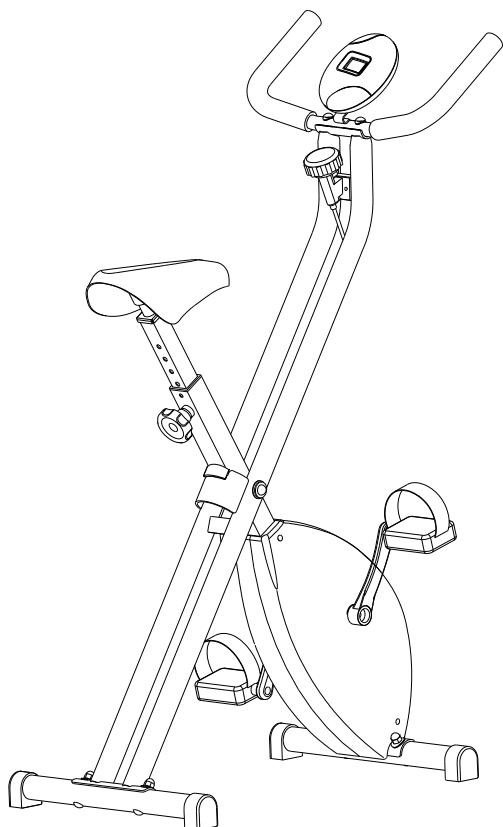


To use it safely

This commodity is for domestic use. Please read this item well and use it correctly.

Please often read this "To use it safely" and use it correctly.

Please do not use it in the purposes or methods that are out of in this manual.

Warning and attention

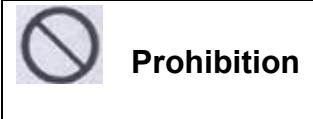

Prohibition



Attention



Confirmation

Attention in use



Following customers should not use this commodity.

- Woman in gestation or menses, or bronchial tube system disease sufferer , or heart disease sufferer that need quite.
- The one should stop intense sport, or the one who is suffered with fever or overwork etc. so that in poor physical condition.
- Stop using it as soon as feel uncomfortable or abnormal, then consult it from the doctor.
- The one whose weight is over 90kg.



Avoid injury by paying attention to clothes and warming-up.

- Please use the rubber bottom sneakers and the clothes that are convenient for sport. Please do five minutes warming-up exercise before play and do five minutes coordinating exercise after play.



The following persons should be accompanied with guardian when use it.

- The graybeard, the child, the handicapped and the rehabilitant. Moreover, children must not approach while it's using for dangerous prevention.

Operation attention



Please confirm it before it uses it.

- The fixed bolt, nut, and fixed pin, etc. should be checked before using and make sure that are fixed firmly.



This commodity is only for domestic use.

- Please do not use it for business aim since it's designed only for domestic use and don't let it used by many people.



When this commodity is moistened by any chance.

- It would cause rust and breakdown. Moreover, it would become slippery so should use dry cloth to wipe it up duly.



Please don't set up and don't keep it in following place.

- The inclines that are easy to slip down and the place that usually shake.
- The place that has a lot of lampblack/steam/moisture/dust. The bad ventilation place.
- The place in extremely high temperature or low temperature. The place that sunshine shine down directly and the place near hot apparatus



Please do not repair it improperly, do not take apart it, and do not remodel it.

- Improper repair, splitting, and remodeling would cause damage, breakdown, and injury so would be very dangerous.



Please don't put something otiose.

- Please don't put something otiose into the meter or the main body. It would be breakdown when using the commodity with something otiose entered.

The family that has child should pay more attention about it.



Please don't move suddenly when you get off from the machine.

- Pay attention to that the machine is likely to fall in.



Take care of injury

- The floor might be damaged when assembling and using the machine in the room, passage, or flooring. So it's necessary to use mat to avoid the damage.

To customer

This machine is a training apparatus that is designed for home use. Something should be acknowledged beforehand is that it's improper to use it as training gym or offer it too many users.









There might be small cut and dirt while importing from foreign countries though we would pay great caution to handle the transporting. Please understand it.

The commodity is mass-produced, and it might be cut in the process of inspection. Please understand it.



The shape of the commodity might change without a previous notice for the safety improvement. Please acknowledge it beforehand that it might be different with the catalog or the explanatory material, etc.

Confirmation of packing

Please confirm the packing before assembly. Please contact the shop or our company if there is any problem (such as lack) by any chance.
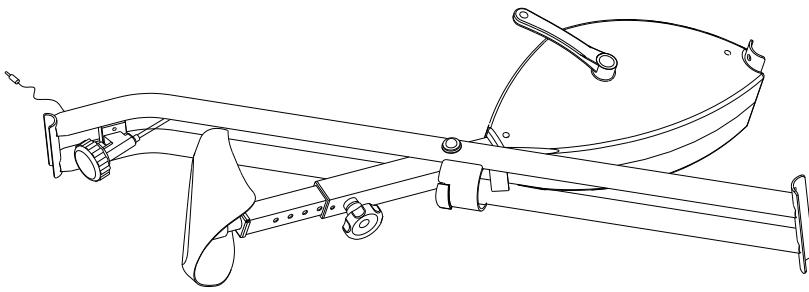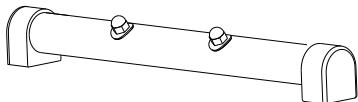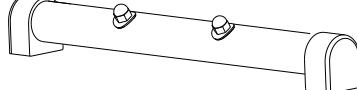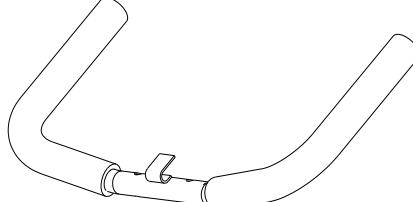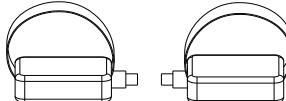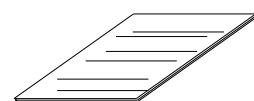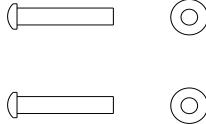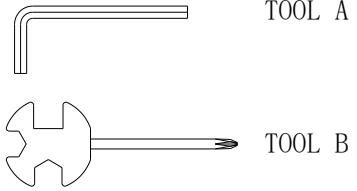
| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| 2. Main body |  | | |
| 3. Front frame |  | 4. Back frame |  |
| 4. Handle |  | 6. Left -right pedal |  |
| 7. Computer |  | 7. Manual |  |
| 8. Bolt and washer for handle fixation |  | 9. Tool |  TOOL A TOOL B |

EXPLODED DIAGRAM

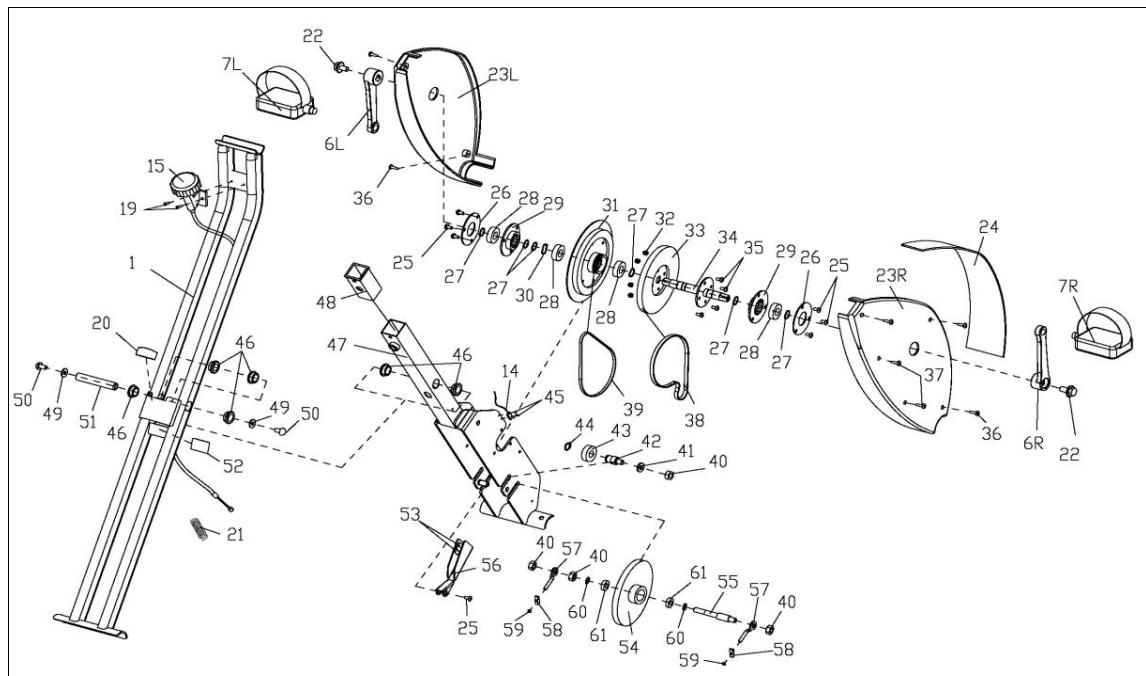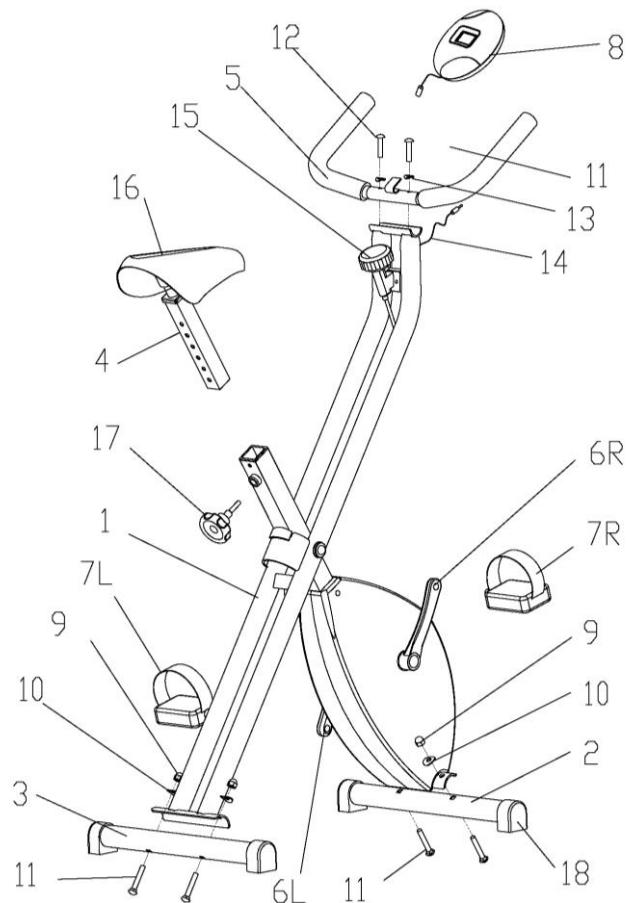

Parts List

| Parts NO. | Description | Q'TY | Parts NO. | Description | Q'TY |
|------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Main frame | 1 | 32 | Nylon nut | 4 |
| 2 | Front bottom tube | 1 | 33 | Belt pulley | 1 |
| 3 | Rear bottom tube | 1 | 34 | Axle | 1 |
| 4 | Saddle post | 1 | 35 | Screw | 5 |
| 5 | Handle bar | 1 | 36 | Screw | 4 |
| 6L/R | Crank (L/R) | 2 | 37 | Screw | 3 |
| 7L/R | Pedal (L/R) | 2 | 38 | Belt | 1 |
| 8 | Computer | 1 | 39 | Belt | 1 |
| 9 | Nut | 4 | 40 | Nut | 4 |
| 10 | Arc washer | 4 | 41 | Flat washer | 1 |
| 11 | Bolt | 4 | 42 | Idle wheel axle | 1 |
| 12 | Bolt | 2 | 43 | Bearing | 1 |
| 13 | Arc washer | 2 | 44 | Clip | 1 |
| 14 | Sensor wire | 1 | 45 | Screw | 2 |
| 15 | Tension controller | 1 | 46 | Bushing | 6 |
| 16 | seat | 1 | 47 | Front frame | 1 |
| 17 | Knob | 1 | 48 | Bushing | 1 |
| 18 | End cap | 4 | 49 | Flat washer | 2 |
| 19 | Screw | 2 | 50 | Screw | 2 |
| 20 | Cushion | 1 | 51 | Axle | 1 |
| 21 | Spring | 1 | 52 | EVA pad | 1 |
| 22 | Bolt | 2 | 53 | Magnet | 6 |
| 23L/R | Chain cover | 1pair | 54 | Transport wheel | 1 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|
| 24 | Front cover | 1 | 55 | Transport wheel axle | 1 |
| 25 | Screw | 7 | 56 | Magnet bracket | 1 |
| 26 | plate | 2 | 57 | Adjustable screw | 2 |
| 27 | Clip | 6 | 58 | U bracket | 2 |
| 28 | Bearing | 2 | 59 | Nut | 2 |
| 29 | Axle bracket | 2 | 60 | Flat washer | 2 |
| 30 | Washer | 1 | 61 | Bearing | 2 |
| 31 | Fly wheel | 1 | 62 | | |


ASSEMBLY INSTRUCTION

Attention in assembling


When assembling, please use gloves to protect hand and make sure there is enough space for the complete machine.

Please take out the commodity from the packing box and assemble all parts basing on the manual.


3. Please open the folded main body as shown in illustration.

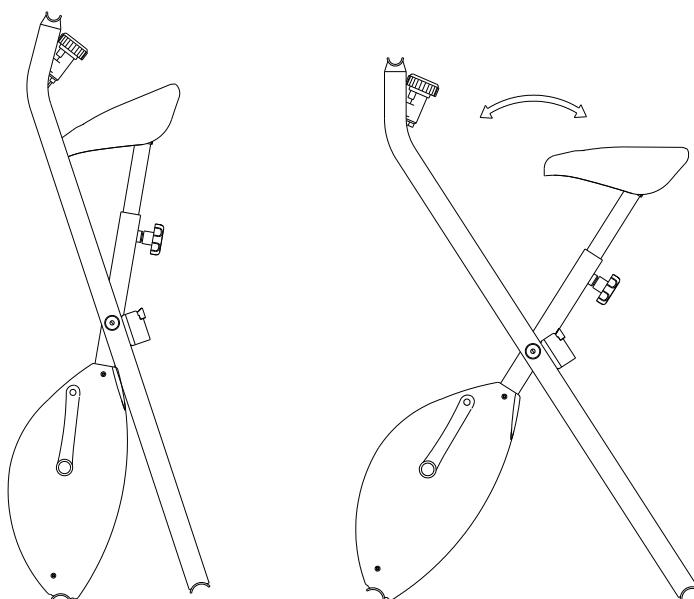

4. Remove the temporarily fixed nut and washer from the back frame, insert back leg into main body, and fix it with the washer and nut. Use Tool B for fixation.

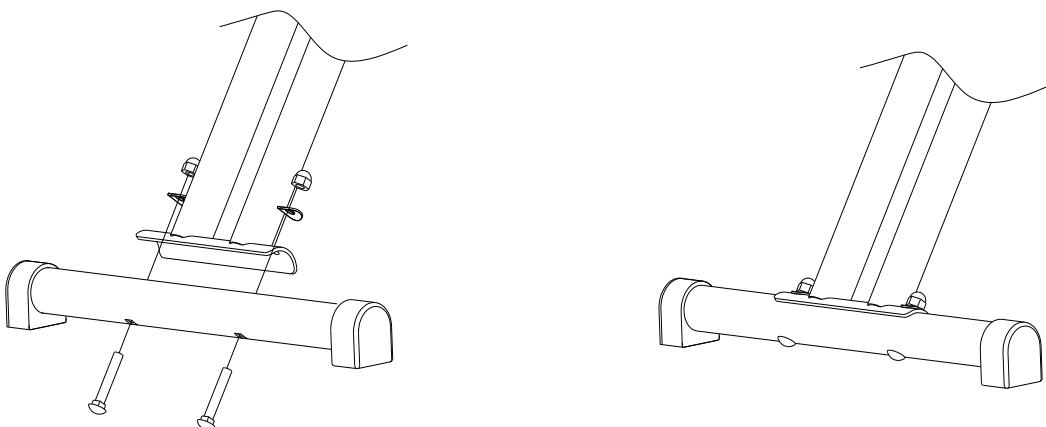


3. Remove the temporarily fixed nut and washer from the back frame, insert back leg into main body, and fix it with the washer and nut. Use Tool B for fixation.

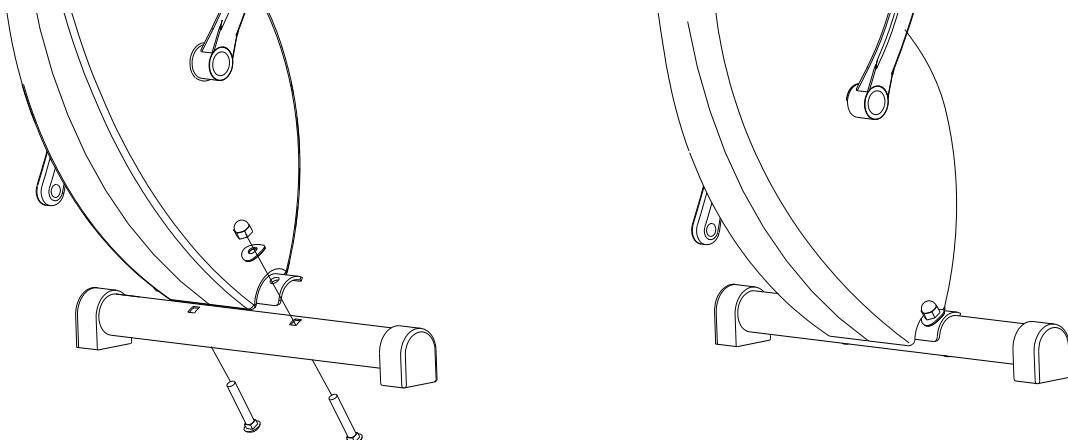

4. Please use handle bolt and washer to fix the handle to the main body by tool A.


5. To install pedal. First of all, please check the right and left marked on the pedal as shown in illustration. "R" is "Right" and "L" is "Left. Please install the right pedal in the right side and install the left pedal in the left side with sitting on the saddle toward the handle. Please turn the left pedal anticlockwise and turn the right pedal clockwise to fix them.

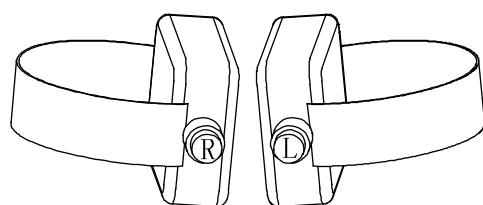

Right = R L = left


※ Must check the right and the left.

Turn right pedal clockwise.

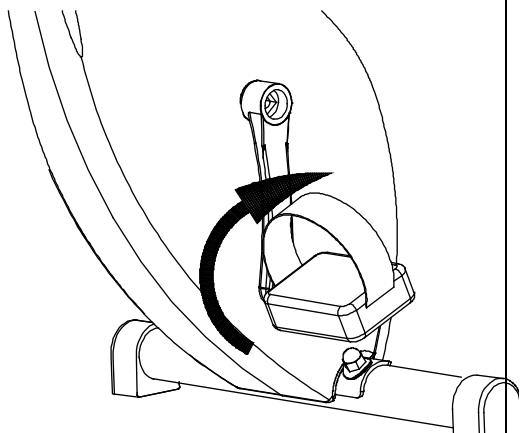

Right pedal


Turn left pedal anticlockwise.

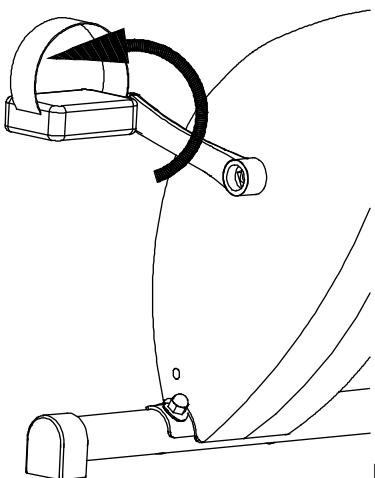

※Please use tool B to fix firmly.

※Turn left pedal anticlockwise toward the main body.



Please do not make mistake.

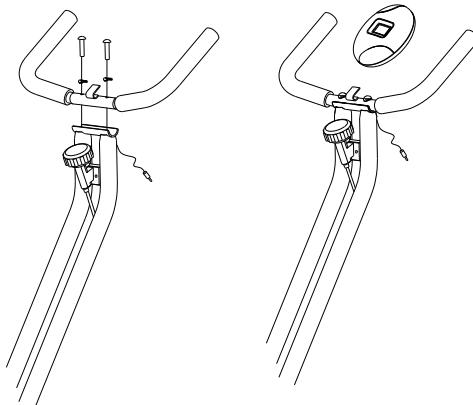


Assembly is completed At this step. Please check whether each bolt, nut, and each part knob bolt are surely fixed.

Saddle adjustment

The height of the saddle should be adjusted to the position that person sits on the saddle, puts his foot on the pedal and bends his knee lightly.

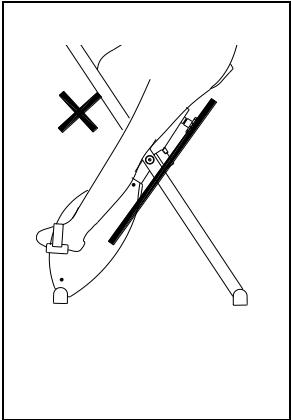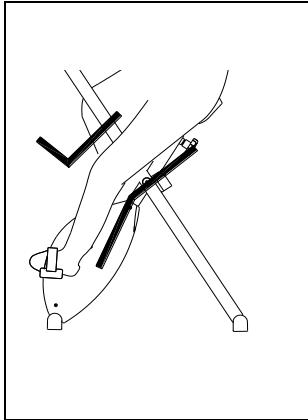


Height adjustment

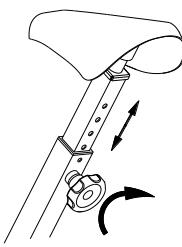

Please remove the knob post for saddle post fixation then adjust height. Please fix again after the adjustment.

Back and forth adjustment · horizontal adjustment

Back and forth adjustment

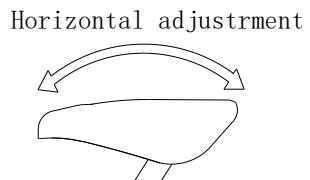


Please use tool B to loosen the saddle adjustment bolt in the direction of back-forth or horizontal. . Fix it again as the adjustment finished.

Load adjustment


Please turn the load adjustment knob to right or left for adjusting. Turn left becomes lighten and turn right becomes heavy.

Attention: If the load of pedal becomes extremely heavy, person would suffer the pain on foot. So it's necessary to play in the condition of moderate load.

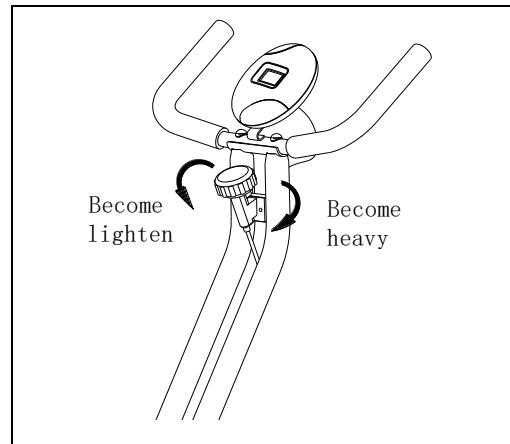

Fold method

Please hold the handle and saddle, then lift the main body. Pull the handle and saddle together to fold it.

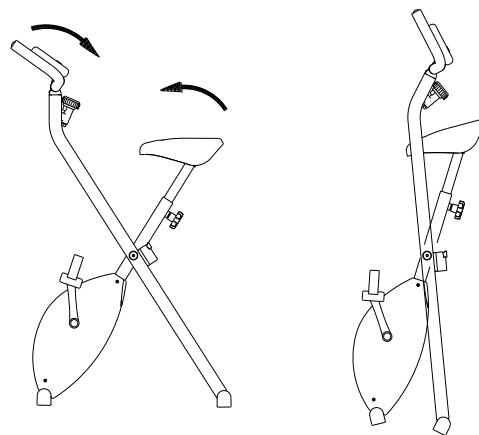


Supplement

Thank you indeed for purchasing our company's commodity this time. Please read the following supplement, assemble and use it correctly.

The front frame and the back frame are same. Although the front frame rubber and the back frame rubber were set in factory, please make sure to adjust and fix them again before using.

Page 6 Assembly 2



2. Remove the temporarily fixed nut and washer from the back frame, insert back leg into main body, and fix it with the washer and nut. Use Tool B for fixation.

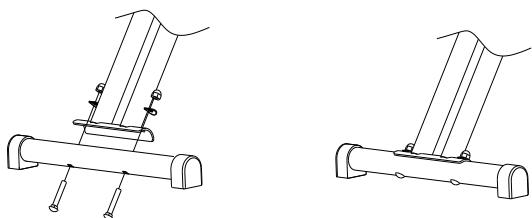

Assemble it in the horizontal direction of the floor.


Page 7 Assembly 3

3. Remove the temporarily fixed nut and washer from the back frame, insert back leg into main body, and fix it with the washer and nut. Use Tool B for fixation.

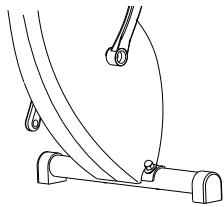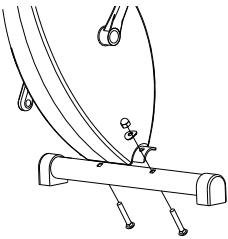

Assemble it in the horizontal direction of the floor.

Please confirm it before using

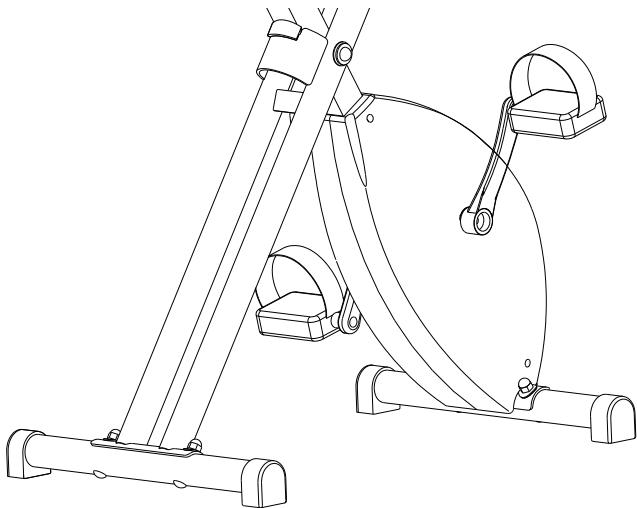


Please make sure the front frame rubber, the back frame rubber, the left and the right are in the horizontal direction of the floor, then use it.

Supplement


Thank you indeed for purchasing deluxe compact magnet bike this time. Please confirm following events to use the commodity safely.

The tool (shown as the figure below) for fixation of saddle adjustment bolt is packed. Please use the fix part (14mm) of the tool fix to fix the bolt. Moreover, please follow the "Confirmation of saddle fixation" to use the commodity safely.

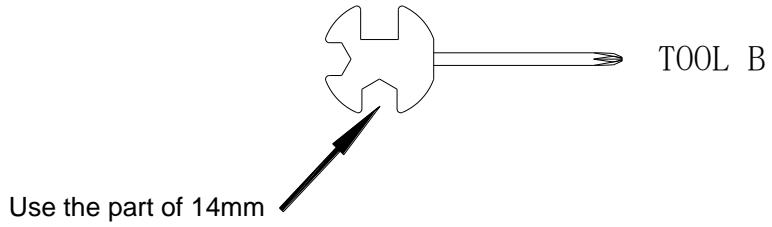


"Fixation of saddle adjustment bolt"

Back and forth/horizontal adjustment

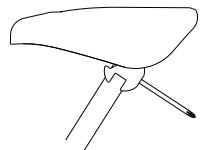


Loosen the saddle adjustment bolt by tool B ,and adjust back ,forth and the horizontal.Fix it again as adjustment finished.


Back and forth
adjustment

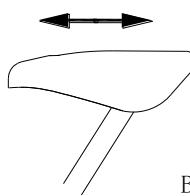

Back and forth
adjustment

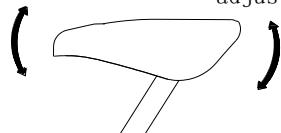

"Confirmation of saddle fixation"

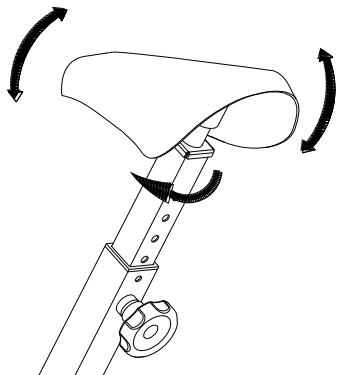

※ Please confirm whether the saddle adjustment bolt
loosen or saddle swag when the saddle adjustment
bolt is fixed.

